


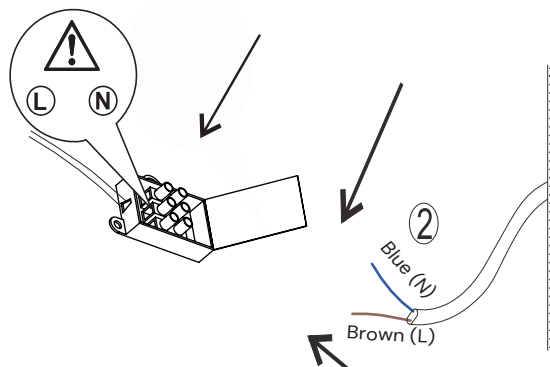
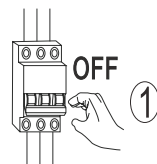
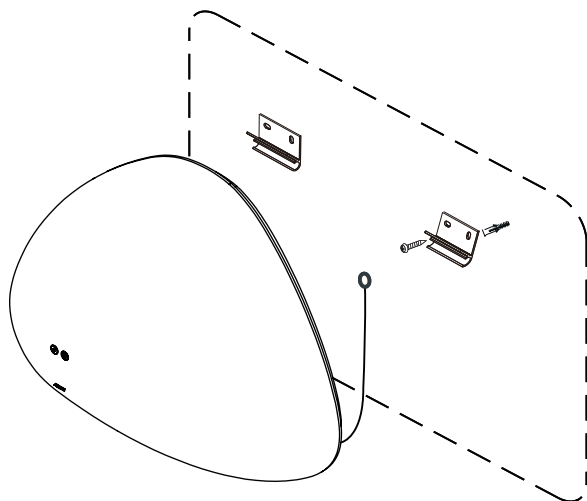
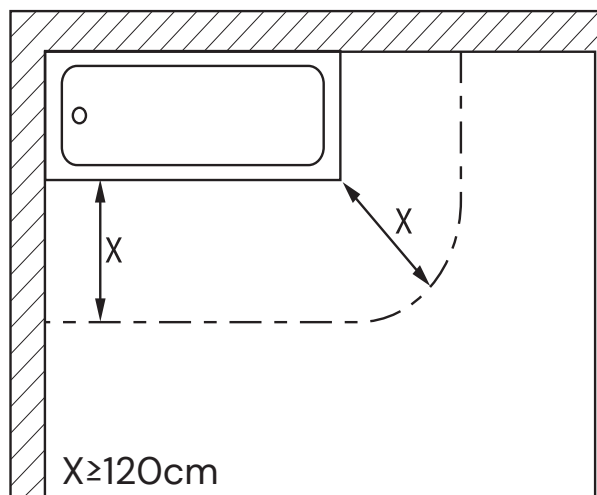
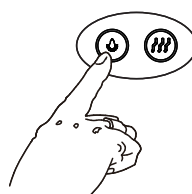


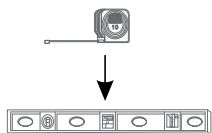

220-240VAC 50Hz

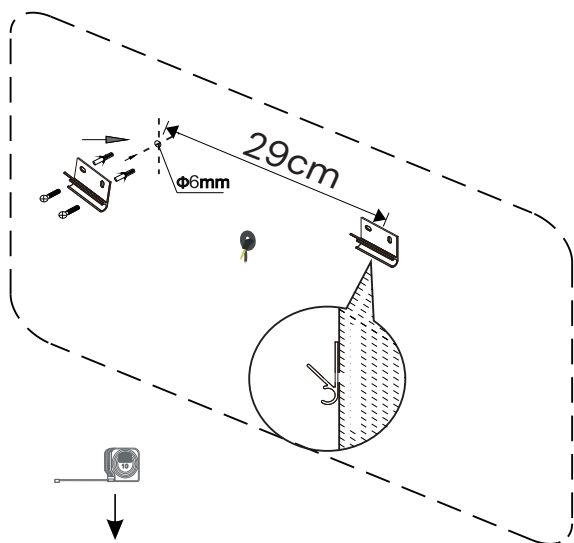

$X \geq 120\text{cm}$

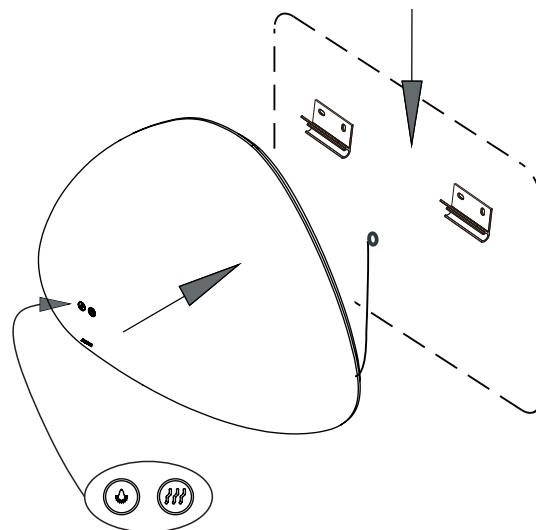

(EN) LED light

ON: Touch the LED light button.

OFF: Touch the LED light button again.

Warm/cool white: When the light is turned on, hold your finger on the button to switch between warm and cool white light.

(SV) LED-belysning

PÅ: Tryck på LED-belysningsknappen.

AV: Tryck på LED-belysningsknappen igen.

Varm-/kallvitt: När belysningen är på, håll ditt finger på knappen för att växla mellan varmvitt och kallvitt ljus.



(EN) Demister / Anti-fog

ON: Touch the demister button. The button's backlight lights up when the demister is on.

OFF: Touch the demister button again. The button's backlight will go out when the demister is off. Note: The demister will automatically turn off after 60 minutes.

(SV) Anti-imma-funktionen

PÅ: Tryck på anti-imma-knappen. Knappens bakgrunds-belysning är på när funktionen är påslagen.

AV: Tryck på anti-imma-knappen igen. Knappens bakgrunds-belysning är av när funktionen är avstängd. Obs: Anti-imma-funktionen stängs av automatiskt efter 60 minuter.