

NEBO®

Torchy 2K USB-C



This product is guaranteed against all defects in workmanship and materials for the original owner for two years from the date of purchase.

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour le propriétaire d'origine pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Für dieses Produkt gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf alle Verarbeitungs- und Materialfehler.

Este producto está garantizado contra todos los defectos de mano de obra y materiales para el propietario original durante dos años a partir de la fecha de

Questo prodotto è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e materiali per il proprietario originale per due anni dalla data di acquisto.

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.

TRUE BRANDS LTD. BH24 3FF. HANTS, UK
B2M SARL F-67000 STRASBOURG FRANCE EU
Designed in the USA Made in China



All copyrighted and copyrightable materials, including, without limitation, the logo, design, text, graphics, pictures, copy writing and the selection and arrangement ("Materials") thereof all ALL RIGHTS RESERVED Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Tous les matériaux protégés par le droit d'auteur et protégés par le droit d'auteur, y compris, sans s'y limiter, le logo, la conception, le texte, les graphiques, les images, la rédaction et la sélection et l'arrangement (« Matériaux ») de ceux-ci, TOUS DROITS RESERVES Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Alle urheberrechtlich geschützten und urheberrechtlich geschützten Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Logo, Design, Text, Grafiken, Bilder, Texte und deren Auswahl und Anordnung („Materialien“), ALLE RECHTE VORBEHALTEN Copyright © 2022 Alliance Sports Group

Todos los materiales protegidos por derechos de autor y protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, el logotipo, el diseño, el texto, los gráficos, las imágenes, la escritura de copias y la selección y disposición ("Materiales") de los mismos TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Tutti i materiali protetti da copyright e coperti da copyright, inclusi, a titolo esemplificativo, il logo, il design, il testo, la grafica, le immagini, il copywriting e la selezione e la disposizione ("Material") degli stessi TUTTI I DIRITTI RISERVATI Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Wszystkie materiały objęte prawami autorskimi, w tym między innymi logo, projekt, tekst, grafika, zdjęcia, kopie oraz wybór i układ („Materiały”) z nich wszystkie WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

RECHARGEABLE

To charge, remove the battery and insert the USB-C cable into the charging port on the battery. The indicator light will show the level of charge:

Red - The unit is charging.

Green- The unit is fully charged.



Rechargeable
Pour charger, retirez la batterie et insérez le câble USB-C dans le port de charge de la batterie.

Le voyant lumineux indique le niveau de charge :

Rouge - L'appareil est en charge.

Vert - L'appareil est complètement chargé.


Wiederaufladbar
Zum Aufladen entnehmen Sie den Akku und stecken das USB-C-Kabel in den Ladeanschluss des Akkus. Die Kontrollleuchte zeigt den Ladezustand an:
Rot – Das Gerät wird aufgeladen.
Grün – Das Gerät ist vollständig aufgeladen.

Recargable
Para cargar, retire la batería e inserta el cable USB-C en el puerto de carga de la batería. La luz indicadora mostrará el nivel de carga:
Rojo : la unidad se está cargando.
Verde : la unidad está completamente cargada.

Ricaricabile
Per caricare, rimuovi la batteria e inserisci il cavo USB-C nella porta di ricarica della batteria. La spia luminosa mostrerà il livello di carica:
Rosso - L'unità è in carica.
Verde - L'unità è completamente carica.

Akumulator
Aby naładować, wyjmij baterię i włóż kabel USB-C do portu ładowania w baterii. Kontrolka pokaże poziom naładowania:

Czerwony - jednostka się ładuje.
Zielony - jednostka jest w pełni naładowana.

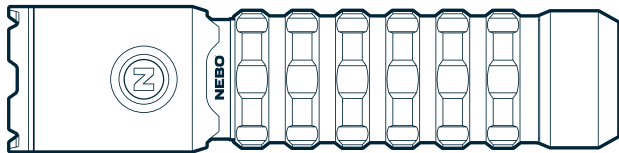

TORCHY 2K USB-C

The 2000 lumen Torchy 2K packs a big punch in a small package. With 5 light modes and a magnetic charging dock, it is truly packed with

Le Torchy 2K de 2000 lumens offre un gros coup de poing dans un petit boîtier. Avec 5 modes d'éclairage et une station de chargement magnétique, il regorge de fonctionnalités.

Die 2000 Lumen Torchy 2K bietet eine große Leistung in einem kleinen Paket. Mit 5 Lichtmodi und einer magnetischen Ladestation ist es wirklich vollgepackt mit Funktionen.

El Torchy 2K de 2000 lúmenes tiene un gran impacto en un paquete pequeño. Con 5 modos de luz y una base de carga magnética, está repleto de funciones.

Il Torchy 2K da 2000 lumen racchiude un grande pugno in un piccolo pacchetto. Con 5 modalità di illuminazione e una base di ricarica magnetica, è davvero ricco di funzionalità.

Latakra Torchy 2K o jasności 2000 lumenów to duża moc w małym opakowaniu. Dzięki 5 trybom świecenia i magnetycznej stacji ładującej jest naprawdę pełen funkcji.

BATTERY INDICATION

When the battery is greater than 25%, the power button will illuminate orange.
When the battery level falls below 25%, the power button will flash continuously in 1 second intervals.



INDICATEUR DE BATTERIE

Lorsque la batterie est supérieure à 25 %, le bouton d'alimentation s'allume en orange.
lorsque le niveau de la batterie tombe en dessous de 25 %, le bouton d'alimentation clignote en continu à intervalles de 1 seconde.

BATTERIEANZEIGE

Wenn der Akkustand mehr als 25 % beträgt, leuchtet der Netzschalter orange. Wenn der Akkustand unter 25 % fällt, blinkt der Netzschalter kontinuierlich in 1-Sekunden-Intervallen.

INDICACIÓN DE BATERÍA

Cuando la batería es superior al 25 %, el botón de encendido se iluminará en naranja.
cuando el nivel de la batería cae por debajo del 25%, el botón de encendido parpadeará continuamente en intervalos de 1 segundo.

INDICAZIONE DELLA BATTERIA

Quando la batteria è superiore al 25%, il pulsante di accensione si illumina di arancione. quando il livello della batteria scende al di sotto del 25%, il pulsante di accensione lampeggerà continuamente a intervalli di 1 secondo.

WSKAZANIE BATERII

Gdy poziom naładowania baterii przekracza 25%, przycisk zasilania zaświeci się na pomarańczowo. gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 25%, przycisk

SPECS

MODES	LUMENS	HOURS	METERS
TURBO	2000	30 sec	200
HIGH	500	3.5	90
MEDIUM	200	6	50
LOW	35	30	25
STROBE	500	2.5	125

5 Light Modes • Water resistant (IP66) • Smart Power Control • Direct-to-Low • Anodised Aircraft-Grade Aluminium

5 modes d'éclairage • Résistant à l'eau (IP66) • Contrôle intelligent de la puissance • Direct-to-Low • Aluminium anodisé de qualité aéronautique

5 Lichtmodi • Wasserfest (IP66) • Intelligente Leistungssteuerung • Direkt-zu-Niedrig • Eloxiertes Aluminium in Flugzeugqualität

5 modos de luz • Resistente al agua (IP66) • Control de potencia inteligente • Directo a bajo • Aluminio anodizado de calidad aeronáutica


5 modalità di illuminazione • Resistente all'acqua (IP66) • Controllo intelligente dell'alimentazione • Da diretta a bassa • Alluminio anodizzato aeronautico

OPERATION

Power button cycles through light modes when pressed. High > Medium > Low.

Double-tap button for Strobe mode.

When the unit is Off, press and hold the power button to go Direct-To-Low.
When the unit is On, press and hold the power button for Turbo mode.

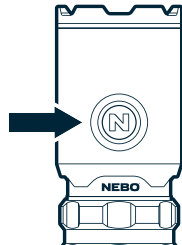

Opération

Le bouton d'alimentation fait défiler les modes d'éclairage lorsqu'il est enfoncé. Élevé > Moyen > Faible.

Appuyez deux fois sur le bouton pour le mode Strobe.

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour passer Direct-To-Low. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour le mode Turbo.

Betrieb

Le bouton d'alimentation fait défiler les modes d'éclairage lorsqu'il est enfoncé. Élevé > Moyen > Faible.

Appuyez deux fois sur le bouton pour le mode Strobe.

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez and maintenez le bouton d'alimentation pour passer Direct-To-Low. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour le mode Turbo.

Operación

Le bouton d'alimentation fait défiler les modos d'éclairage lorsqu'il est enfoncé. Élevé > Moyen > Faible.

Appuyez deux fois sur le bouton pour le mode Strobe.

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour passer Direct-To-Low. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour le mode Turbo.

Operazione

Il bouton d'alimentazione fait défiler les mode d'éclairage lorsqu'il est enfoncé. Élevé > Moyen > Faible.

Appuyez deux fois sur le bouton pour le mode Strobe.

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour passer Direct-To-Low. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez il bouton d'alimentation

Als Nutzer unserer Produkte sind Ihnen folgende Informationen wichtig:

Getrennte Sammlung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Abfall bezeichnet. Besitzer von Altgeräten sollten diese getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall sammeln. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in ein spezielles Sammel- und Entsorgungssystem.

Batterien und Akkumulatoren und Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen gebrauchte Batterien und Akkus, die nicht alt sind, entsorgen. Angebaute Geräte sind vor der Abgabe an einer Sammelstelle vom Altgerät zu trennen. dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät ausgebaut werden können. Werden Altgeräte unter Einbeziehung eines kommunalen Versorgungsunternehmens zur Wiederverwendung vorbereitet, dürfen Batterien und Akkus sowie Leuchtmittel nicht vom Entsorgungsträger entsorgt werden und müssen entfernt werden.

Möglichkeiten zur Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den eingerichteten Rücknahmestellen der Hersteller oder Vertreiber kostenlos abgeben.

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte und Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals jährlich oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und zur Verfügung stellen Markt.

Dies gilt auch beim Online- oder Katalogverkauf, wenn die Lager- und Versandflächen von Elektro- und Elektronikgeräten mindestens 400 m² groß sind oder wenn die Lager- und Versandflächen insgesamt mindestens 800 m² unterschreiten. Vertreiber sind grundsätzlich berechtigt, diese in angemessener Entfernung vom jeweiligen Endverbraucher in geeigneter Weise zurückzunehmen, um Rücknahmemöglichkeiten zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe eines Altgerätes besteht für rücknahmepflichtige Ver-Fahrer unter anderem dann, wenn ein Neugerät des gleichen Typs, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an seinen Endverbraucher geliefert wird . Wird ein Neugerät in einen Privathaushalt geliefert, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur kostenlosen Abholung abgegeben werden. Dies gilt für den Online- oder Katalogverkauf von Geräten der Kategorien 1, 2 oder 4 nach § 2 Absatz 1 ElektroG, also „Wärmetauscher“, „Anzeigeräte“ oder „Großgeräte“ (letzte mit mindestens einem Außenmaß größer als 50 Zentimeter). Endverbraucher werden bei Abschluss eines Kaufvertrages um eine entsprechende Rückgabeabsicht gebeten.

Die kostenlose Rückgabe an den Sammelstellen des Händlers ist auch unabhängig vom Kauf eines Neugerätes für Kleingeräte ohne Außenmaße von mehr als 25 Zentimetern im Rahmen von drei Altgeräten pro Gerätetyp möglich.

Datenschutzerklärung

Altgeräte enthalten oft sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Informationstechnologie- und Telekommunikationsgeräte wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung von Daten auf zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne

Das regelmäßig durchgestrichene Symbol auf der Abfalltonne für Elektro- und Elektronikgeräte weist darauf hin, dass das betreffende Gerät am Ende seiner Lebensdauer vom Gerät getrennt werden muss, unsortierter Siedlungsabfall muss registriert werden.