


# Alutherm Wi-Fi

SV

1000 / 1500 / 2000/ 2500

## Användarmanual

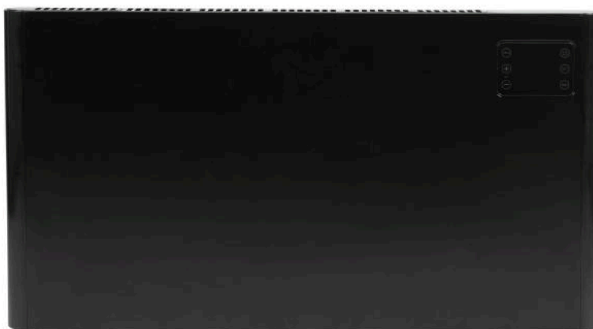

Denna produkt är endast lämplig för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning.



Modell: Alutherm Wi-Fi

Datum: 08/09/2025  
Version: v14.0

**EUROM**<sup>®</sup>  
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Denna produkt är endast lämplig för välisolerade områden eller för tillfälligt bruk.

| Modell:                                  | Productkod vit: | Product code svart: |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Alutherm 1000 Wi-Fi                      | 360714          | 360707              |
| Alutherm 1000 Wi-Fi (schweizisk kontakt) | 360721          | -                   |
| Alutherm 1500 Wi-Fi                      | 360745          | 361087              |
| Alutherm 1500 Wi-Fi (schweizisk kontakt) | 360752          | -                   |
| Alutherm 2000 Wi-Fi                      | 360776          | 360769              |
| Alutherm 2000 Wi-Fi (schweizisk kontakt) | 360783          | 360738              |
| Alutherm 2500 Wi-Fi                      | 360790          | 361117              |

### **Wi-Fi-termostat (TILLVAL)**

| Modell:                              | Produktkod: |
|--------------------------------------|-------------|
| Wi-Fi-termostat                      | 365764      |
| Wi-Fi-termostat (schweizisk kontakt) | 365771      |
| Wi-Fi Thermostat USB-C               | 365788      |

## Obligatoriska varningar

Läs och förstå dessa säkerhetsinstruktioner. Felaktig användning kan orsaka personskada och kommer att ogiltigförklara EUROM:s garanti.



### VARNING

- Använd inte denna enhet i små utrymmen när där finns personer som inte kan lämna utrymmet på egen hand, försåvitt inte ständig översyn utövas.
- För att minska brandrisken ska textilier, gardiner och alla andra lättantändliga material hållas på ett minsta avstånd av 1 m från luftutloppet.



### FÖRSIKTIGHET

Vissa delar på denna produkt kan bli mycket varma och förorsaka brännskador. Ägna särskild uppmärksamhet i händelse att barn och känsliga personer närvarar.



### VARNING

För att undvika överhettning, täck inte över värmaren.

- Barn på upp till tre år ska hållas på avstånd för så vitt de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn på mellan tre och åtta år får endast sätta på/stänga av apparaten under förutsättning att den har placerats eller installerats i avsett driftläge och att de övervakas eller har undervisats vad gäller användning av apparaten på ett säkert sätt samt förstår de faror som ingår. Barn på mellan tre och åtta år får inte ansluta, reglera eller rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.
- Apparaten kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala kapaciteter, liksom obefintlig erfarenhet och kunskap om de har givits övervakning eller anvisningar vad gäller apparatens användning på ett säkert sätt samt förstår de risker som innefattas. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Värmaren får inte placeras omedelbart nedanför ett eluttag.
- Om elsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dennes tjänsterepresentant eller likaledes kvalificerade personer för att förhindra risker.
- Värmaren ska installeras så att omkopplare och andra reglage inte kan beröras av en person som befinner sig i badkaret eller duschen.
- Använd inte denna värmare i omedelbar närhet till badkar, dusch eller simbassäng.
- Använd inte denna värmare om den har fallit.
- Använd inte denna värmare om det finns synliga tecken på skador på värmaren.

Vid användning av fristående Alutherm-värmare med piedestaler monterade: Använd denna värmare på en vågrät och stabil yta.

Enheten är utrustad med ett överhettningsskydd, som stänger av den automatiskt i händelse av inre överhettning. Stäng av enheten, ta ur elkontakten, avlägsna överhettningsskällan, låt den svalna av och använd den som vanligt. Använd inte enheten om överhettningsskällan inte kan spåras eller om problemet kvarstår, utan kontakta alltid leverantören.

Enheten är utrustad med ett tippningsskydd som säkerställer att den stängs av automatiskt i händelse av tippning. När enheten återförs till stående läge kommer den att återta normal funktion. Innan du använder enheten igen, stäng av den, koppla ur den och kontrollera den med avseende på skada. Använd inte enheten om den är skadad eller fungerar dåligt, utan kontakta alltid leverantören.

## Allmänna säkerhetsanvisningar



### VARNING

- Undvik att stänka vatten på eller i enheten.
- Doppa inte ned någon del av enheten i vatten eller andra vätskor.
- Stoppa aldrig in fingrar eller andra föremål i enhetens öppningar.
- Utsätt inte enheten för starka vibrationer eller mekanisk påfrestning.



### VARNING

Enheten blir mycket het under bruk. Berör inte enheten under användning eller inom fem minuter efter användning



### FÖRSIKTIGHET

Täck inte över enheten under användning eller efter användning när den fortfarande är varm. För att minska risken för eldsvåda, håll textilier, gardiner, tältdukar och annat lättändligt material på ett minsta avstånd av en 1 m från enheten.

## Säkerhet under drift



### VARNING

Använd inte enheten:

- utomhus eller i trånga utrymmen;
- om någon del är smutsig eller våt;
- nära stora föremål, exempelvis bakom en dörr, under en hylla eller ett skåp;
- nära en vattenkälla, såsom badkar, dusch, simbassäng eller öppet fönster;
- nära en dammig och smutsig miljö, såsom en byggarbetsplats;
- nära lättantändliga material, vätskor eller gaser, såsom i skjul, stall eller växthus;
- nära andra värmekällor eller öppen eld;
- rakt under ett eluttag;
- med en apparat som automatiskt slår på enheten, såsom timer, dimmer eller någon annan enhet.

Om enheten, elkabeln eller kontakten uppvisar skada eller fungerar dåligt ska apparaten omedelbart tas ur drift och kopplas ur strömförsörjningen.

## Garanti

EUROM erbjuder en 60 månaders garanti på denna enhet efter inköpsdatumet. Garantin innefattar inte normal förslitning. Garantin upphör om en defekt är resultatet av oavsiktlig eller vårdslös användning av enheten. Tillverkaren, importören och leverantören är inte ansvariga för felaktiga anslutningar.

## Inledning

Tack för att du har valt denna EUROM-enhet. Du har köpt en kvalitetsprodukt som du kommer att njuta av under många år. Använd denna enhet med respekt och omsorg för att minska risken för personskada och skada på materialet.



### FÖRSIKTIGHET

Det är viktigt att du läser och förstår denna bruksanvisning innan du installerar och använder enheten.

Denna bruksanvisning beskriver korrekt och säker användning av denna enhet. Förvara bruksanvisningen för framtid referens. Denna bruksanvisning är en väsentlig del av enheten och måste överlämnas till den nya ägaren vid försäljning eller utbyte. Denna bruksanvisning har utarbetats med största omsorg. Vi förbehåller oss dock rätten att förbättra och justera bruksanvisning när som helst. De använda bilderna kan avvika.

Följande symboler och termer används i denna bruksanvisning för att varna läsaren om säkerhetsproblem och viktig information:



### VARNING

Indikerar en farlig situation som, om säkerhetsinstruktionerna inte följs, kan leda till personskador på operatören eller åskådare, lätta och/eller moderata skador på produkten eller miljön.




### FÖRSIKTIGHET

Indikerar en farlig situation som, om säkerhetsinstruktionerna inte följs, kan leda till lätta och/eller moderata skador på produkten eller miljön.

## Identifiering

|                                                                                    |                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>EUROM</b><br>POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974                                       | <b>Alutherm **** Wi-Fi</b><br>Art.nr. *****<br>Batch ***** |  |  |
| <b>230V ~ 50/60Hz - ****_**** Watt</b>                                             |                                                            |  |  |
|                                                                                    |                                                            |  |  |
| EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - NETHERLANDS - info@eurom.nl |                                                            |  |  |

Figur 1.

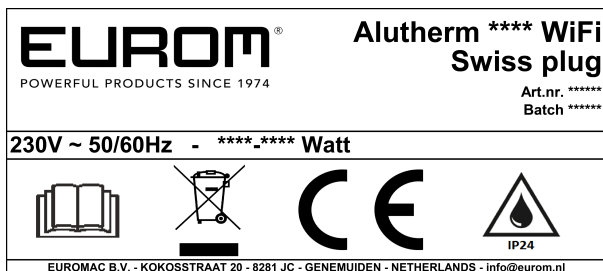

Figur 2.

## Specifikationer

| Typ                    | Alutherm 1000<br>Wi-Fi   | Alutherm 1500<br>Wi-Fi   | Alutherm 2000<br>Wi-Fi   | Alutherm 2500<br>Wi-Fi  |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Produktstorlek:        | 61,4 x 20,8 x<br>45,8 cm | 75,9 x 20,8 x<br>45,8 cm | 92,2 x 20,8 x<br>45,8 cm | 102 x 20,8 x<br>45,8 cm |
| Vikt:                  | 3,9 kg                   | 4,7 kg                   | 5,5 kg                   | 5,9 kg                  |
| Spänning:              | 230V~ / 50-60Hz          | 230V~ / 50-60Hz          | 230V~ / 50-60Hz          | 230V~ / 50-60Hz         |
| Effekt (L/M/H):        | 400/600/1000W            | 600/900/1500W            | 800/1200/2000W           | 1000/1500/<br>2500W     |
| Kapslingsklassning:    | IP24                     | IP24                     | IP24                     | IP24                    |
| Skyddsklass:           | Klass I                  | Klass I                  | Klass I                  | Klass I                 |
| Minsta<br>utrymmesyta: | 10 m <sup>3</sup>        | 15 m <sup>3</sup>        | 20 m <sup>3</sup>        | 25 m <sup>3</sup>       |

Euromac B.V. förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.


Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: [www.eurom.nl/declaration-of-conformity](http://www.eurom.nl/declaration-of-conformity).

- Frekvensband Wi-Fi och Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximal utsänd radiofrekvenseffekt i detta/dessa frekvensband:
  - Wi-Fi: 17,5dBm
  - Bluetooth: 6,5dBm

## Beskrivning

Alutherm Wifi är en lättanvänd elvärmare för inomhusbruk (Figur 3). Enheten kan programmeras med dag- och veckotimer. Alutherm Wifi kan användas tillsammans med Euroms smarta app.

## Uppackning

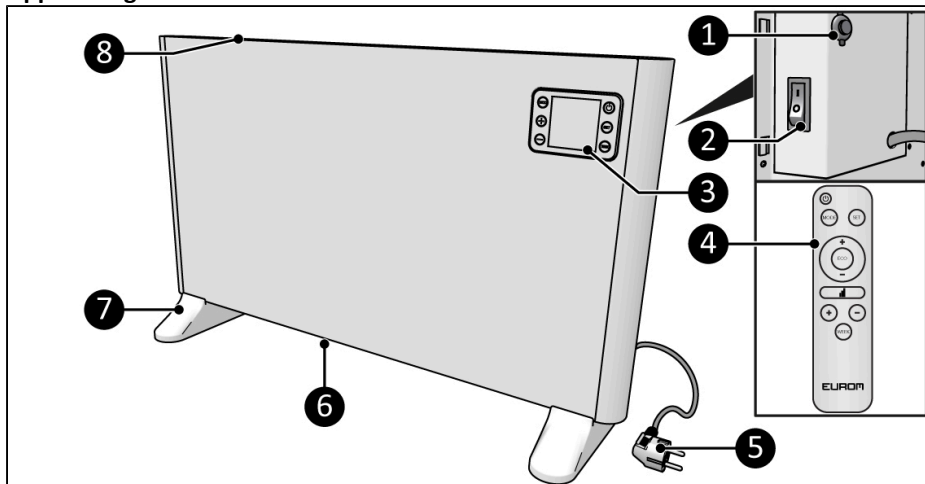


Figur 3.

| Nr. | Beskrivning                          | Nr. | Beskrivning                     |
|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 1   | Anslutning av yttre temperaturgivare | 5   | Elkontakt                       |
| 2   | PÅ/AV-knapp                          | 6   | Säkerhetsgaller för luftinlopp  |
| 3   | Kontrollpanel och LED-display        | 7   | Piedestaler (tillval)           |
| 4   | Fjärrstyrning                        | 8   | Säkerhetsgaller för värmeutlopp |

## Kontrollpanel

1. PÅ/AV-knapp
2. LED-display
3. INSTÄLLNINGS-knapp
4. VECKO-knapp
5. Minusknapp
6. Fjärrstyrningsmottagare
7. Plusknapp
8. LÄGES-knapp

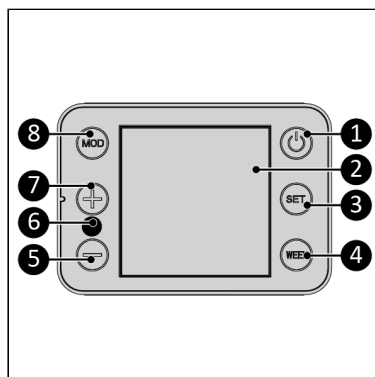


Figur 4.

## LED-display

LED-displayen släcks om inga justeringar görs under 2 min. LED-displayen lyser upp igen när man trycker på en knapp.

Statusindikering (Figur 5, pos. 1):

- De tre solarna indikerar huruvida värmaren är inställd på låg, mellanstor eller stor kapacitet.
- Wi-Fi-symbolen indikerar att det finns en Wi-Fi-anslutning.
- "P" indikerar att programfunktionen är aktiv.
- "M" indikerar att den manuella funktionen är aktiv.

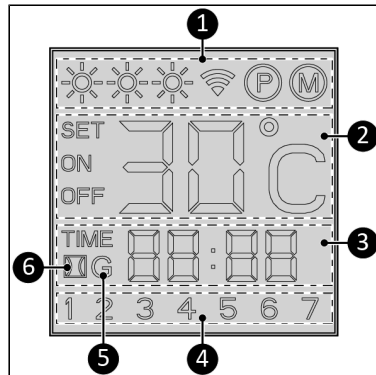

Figur 5.

Temperaturindikering (Figur 5, pos. 2):

- INSTÄLLNING indikerar att dag eller tid kan ställas in eller att INSTÄLLNINGStemperaturen visas på displayen.
- PÅ indikerar att värmaren är påslagen.
- AV indikerar att värmaren har stängts av med väntelägesknappen.
- Temperaturen visas i grader Celsius.

Tidsindikering (Figur 5, pos. 3):

- Tiden visas i 24-timmarsformat.

Dagsindikation (Figur 5, pos. 4):

- Numret motsvarar veckodagen: 1 = måndag, 2 = tisdag osv.

Wi-Fi-indikering (Figur 5, pos. 5):

- "G" visar att enheten är ansluten till Wi-Fi-termoasten.

Detektering av öppet fönster (Figur 5, pos. 6):

- Detektering av öppet fönster är aktiv.

## Fjärrstyrning




### OBSERVERA

Batterier ingår ej



1. PÅ/AV-knapp
2. INSTÄLLNINGS-knapp
3. Cirkelplusknapp
4. Cirkelminusknapp
5. Minusknapp
6. VECKO-knapp
7. Plusknapp
8. Värmekapacitetsknapp
9. ECO-knapp
10. LÄGES-knapp

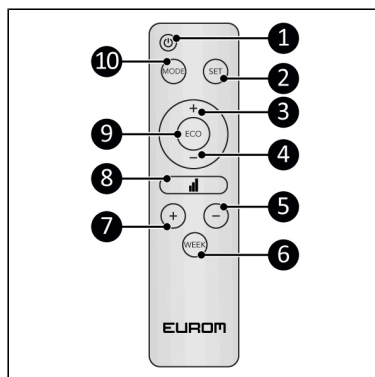

Figur 6.

## Transport och förvaring

- Rengör enheten innan den förvaras.
- Transportera enheten i stående läge.
- Förvara enheten stående i sin originalförpackning i ett svalt, torrt och dammfritt område.

## Montage



### **VARNING**

Ställ aldrig enheten på ytor såsom sängar eller tjocka mattor eftersom öppningarna kan blockeras.




### **VARNING**

Plastpåsar kan vara farliga. För att undvika kvävningsrisk, håll denna påse avlägsnad från spädbarn och barn.

Enheten är förpackad i en låda. Avlägsna allt förpackningsmaterial och kontrollera att enheten inte är skadad. Använd inte enheten om den är skadad eller fungerar dåligt, utan kontakta alltid leverantören. Förvara förpackningen för säker förvaring och transport. Enheten kan installeras på två sätt: monterad på en piedestal eller på en vägg.


## Montering på piedestaler

1. Lägg ned enheten på en stabil, mjuk yta (Figur 7, pos. 4).
2. Ställ piedestalerna (Figur 7, pos. 3) på båda sidorna av huvudstommen (Figur 7, pos. 5).
3. Skruva fast piedestalerna med små skruvar (Figur 7, pos. 1) genom att använda en stjärnskruvmejsel (Figur 7, pos. 2).

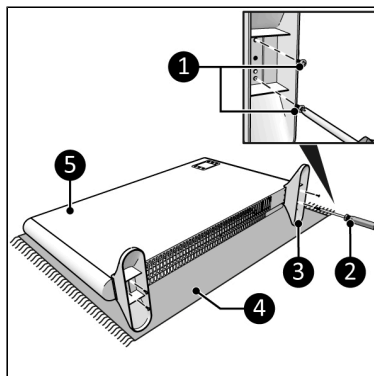

Figur 7.

4. Ställ enheten på en plan, fast och icke lättantändlig yta.
5. Placera enheten med ett minsta avstånd (Figur 8) på:
  - 100 cm till ovensidan;
  - 50 cm till sidorna;
  - 30 cm till baksidan;
  - 50 cm till framsidan.
6. Ställ inte enheten rakt under ett eluttag.

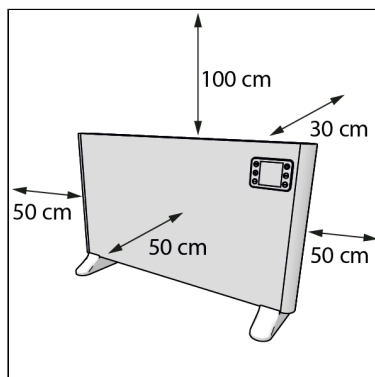

Figur 8.

## Väggmontering



### **VARNING**


Väggen som används för installation måste vara tillverkad av icke lättantändligt material och ska kunna motstå en minsta temperatur på 200 °C.



### **FÖRSIKTIGHET**


Säkerställ att använda lämpliga fästmaterial för väggytan. Blockera aldrig utrymmet mellan enheten och väggen.

1. Placera enheten på en lodrät och fast yta. Använd ett vattenpass vid uppställningen av enheten (Figur 9, pos. 1).
2. Placera enheten med ett minsta avstånd (Figur 9) på:
  - 150 cm till innertaket;
  - 30 cm till sidoväggarna;
  - 10 cm från golvet;
  - 50 cm fritt utrymme på framsidan.
3. Montera inte enheten:
  - rakt under ett eluttag;
  - på ett inner- eller yttertak.

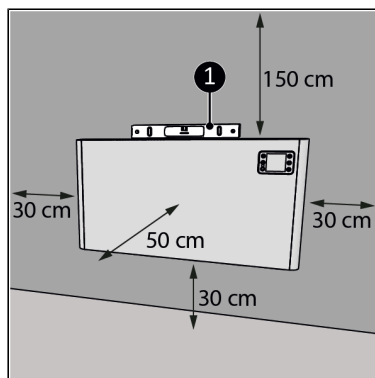

Figur 9.

4. Borra två hål på åtminstone 610 mm ovanför golvet för fästena. Avståndet mellan hålen är ungefärligt (Figur 10, pos. A)\*:
  - Alutherm 1000: 255 mm;
  - Alutherm 1500: 400 mm;
  - Alutherm 2000: 563 mm;
  - Alutherm 2500: 655 mm;
5. Sätt i väggpluggar (Figur 10, pos. 2).
6. Skruva fast och dra åt ett vänster- och ett högerfästen (Figur 10, pos. 3) med stora skruvar (Figur 10, pos. 4) i väggen genom att använda en stjärnskruvmejsel (Figur 10, pos. 1).

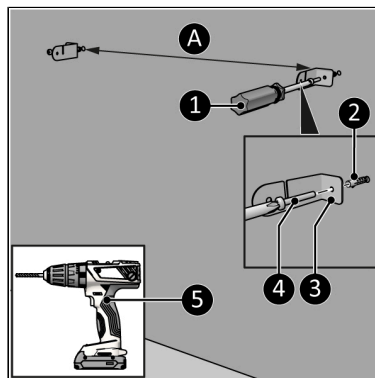


Figur 10.




#### FÖRSIKTIGHET

\*Var medveten om att dessa hål är avsedda för väggfästet och inte spalterna i värmaren.

7. Lägg ned enheten på en stabil, mjuk yta (Figur 11, pos. 4).
8. Skruva fast och dra åt två fästen (Figur 11, pos. 1) på båda sidor av huvudstommen (Figur 11, pos. 5) med små skruvar (Figur 11, pos. 2) genom att använda en stjärnskruvmejsel (Figur 11, pos. 3).

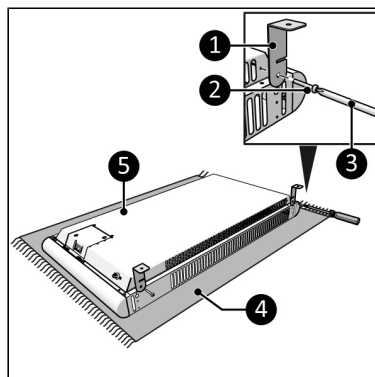


Figur 11.

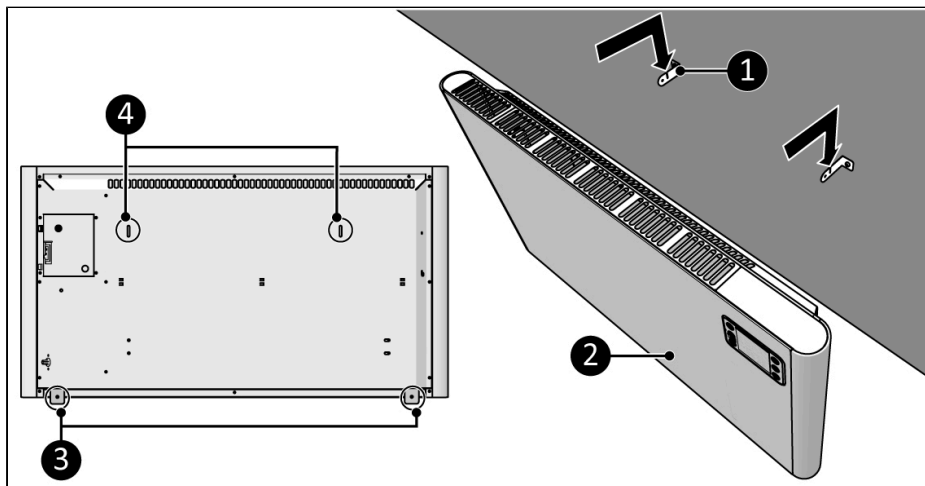

Figur 12.

9. Placera fästeshålen (Figur 12, pos. 4) ovanför väggfästena (Figur 12, pos. 1).
10. Låt enheten (Figur 12, pos. 2) fogas in i öppningarna på väggfästena (Figur 12, pos. 1).
11. Använd enhetsfästena (Figur 12, pos. 3) för att markera lägena för de nedre hålen på väggen.
12. Avlägsna enheten från väggfästena (Figur 12, pos. 1).

13. Borra två hål i de markerade lägena och sätt i väggpluggarna.
14. Placera åter enheten (Figur 13, pos. 2) på väggfästena (Figur 13, pos. 1).
15. Skruva fast och dra åt enhetsfästena (Figur 13, pos. 4) med stora skruvar (Figur 13, pos. 3) i väggen genom att använda (Figur 10, pos. 3) en stjärnskrummejsel (Figur 13, pos. 2).

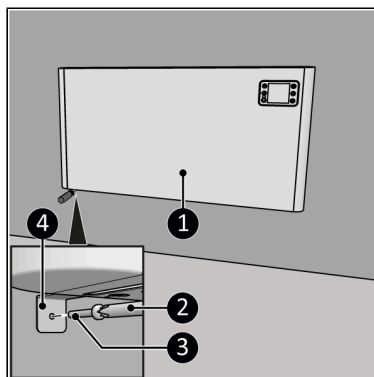

Figur 13.


### Temperaturgivare (tillval)



#### FÖRSIKTIGHET

För precis temperaturmätning ska den yttre temperaturgivaren användas.

1. Säkerställ att PÅ/AV-knappen befinner sig i Avstängt läge (Figur 14, pos. 3).
2. Anslut den externa temperatursensorns kontakt (Figur 14, pos. 2) till sensorpluggen.
3. Placera temperaturgivaren på ca. 2 m avstånd från enheten.

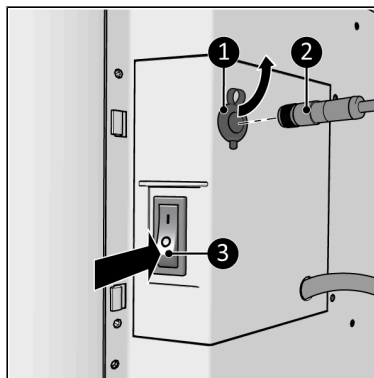

Figur 14.

## Installation



### VARNING


- Sätt inte i elkontakten i eluttaget innan enheten är korrekt monterad eller står på sin rätta plats.
- Använd ingen förlängningskabel, det kan orsaka överhettning och brand. Om en förlängningskabel måste användas, säkerställ att den är oskadad och jordad. Använd en förlängningskabel med en minsta effekt på 1000-1500-200-2500 W.
- Linda alltid ut förlängningskabeln helt för att förhindra överhettning.



### FÖRSIKTIGHET

Säkerställ att nätspänningen är densamma som den som anges på identifieringsetiketten på enheten. Alla elektriska anslutningar måste förbli torra under alla omständigheter.


1. Säkerställ att enheten är korrekt monterad.
2. Säkerställ att PÅ/AV-knappen befinner sig i Avstängt läge (Figur 15, pos. 1).
3. Sätt i elkontakten (Figur 15, pos. 2) i ett jordat eluttag som är lättåtkomligt. Använd ett jordat eluttag med en minsta effekt på 2 500 W.

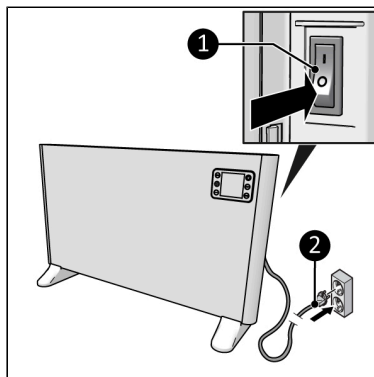

Figur 15.

## Fjärrstyrning

1. Avlägsna locket (Figur 16, pos. 1).
2. Avlägsna batterierna (om de finns isatta).
3. Sätt i två batterier (AAA 1,5 V) (Figur 16, pos. 2) i enlighet med markeringen i batterifacket. Säkerställ att batterierna är korrekt isatta.
4. Sätt på locket.

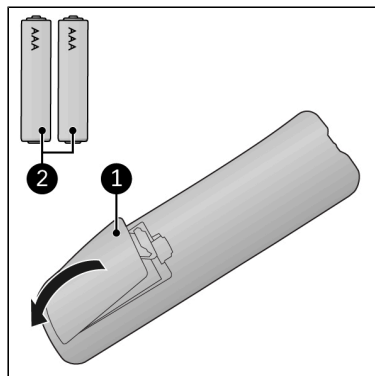

Figur 16.

## Drift



### VARNING

Innan varje användning, säkerställ att:

- du hanterar enheten med torra händer;
- enheten är ren och torr;
- enheten inte är skadad;
- enheten inte är täckt eller blockerad;
- enheten är säkert installerad.



### FÖRSIKTIGHET


När enheten slås på eller stängs av kan den avge ett ljud. Det härrör från material som expanderar och krymper under uppvärmning och avkylning.



### FÖRSIKTIGHET

Dags- och tidsinställningarna kommer att återställas till standardvärdena om enheten stängs av genom användning av PÅ/AV-knappen eller om elkontakten dras ur.

1. Vrid PÅ/AV-brytaren till PÅ-läget (Figur 17, pos. 1).
2. Displayen (Figur 17, pos. 2) kommer att visa PÅ.
3. Tryck på PÅ/AV-knappen.
4. Tryck på och håll ned INSTÄLLNINGS-knappen tills INSTÄLLNING uppträder på skärmen.
5. Använd plus- och minusknapparna för att välja rätt dag och bekräfta det med INSTÄLLNINGS-knappen.
6. Använd plus- och minusknapparna för att ställa in korrekt tid:
  - Timmar, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
  - minuter, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
7. Tryck på LÄGES-knappen för att välja önskad funktion: manuell eller program.

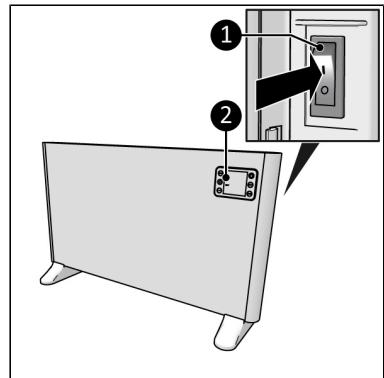

Figur 17.

## Manuell funktion

1. Ställ in kapaciteten som värmaren ska använda genom plus- och minusknapparna. De tre solarna indikerar huruvida värmaren är inställd på låg, mellanstor eller stor kapacitet.

## Programfunktion

1. Ställ in önskad temperatur för enheten genom att använda plus- och minusknapparna. Enheten väljer automatiskt korrekt värmekapacitet för att uppnå och upprätthålla den önskade temperaturen;
  - när omgivningstemperaturen överstiger önskad temperatur, kommer enheten att ändra från hög till medelhög kapacitet;
  - varje 10 min kommer enheten att kontrollera omgivningstemperaturen och justera värmekapaciteten:
    - om omgivningstemperaturen är mer än 1 grad under önskad temperatur kommer enheten att öka kapaciteten;
    - om omgivningstemperaturen är mellan 1 grad under och 1 grad över önskad temperatur kommer enheten att bibehålla aktuell kapacitet;
    - om omgivningstemperaturen är mer än 1 grad över önskad temperatur kommer enheten att minska kapaciteten.

I de flesta fall kommer enheten att värma upp rummet till en något högre temperatur än den önskade. För att spara energikostnader rekommenderas att inte ställa in den önskade temperaturen för högt och justera i enlighet med det.



## Inställning av veckotimern



### FÖRSIKTIGHET

Veckotimern kan ställas in med fjärrstyrningen, men den är enklare att ställa in genom att använda Euroms smarta app.

1. Säkerställ att enheten är inställd på programfunktion.
2. Tryck på och håll ned VECKO-knappen tills 01 visas på skärmen.
3. Använd plus- och minusknapparna för att välja önskad inställning:
  - 01 - engångsinställning (måste befinna sig under aktuell vecka).
  - ][ – inställning för varje vecka.
4. Bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen; PÅ blinkar på skärmen.
5. Använd plus- och minusknapparna för att välja:
  - önskad dag, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
  - önskad temperatur, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
  - önskade timmar, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
  - önskade minuter, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen.
6. 01 INSTÄLLNING AV visas på skärmen; repetera steg 5 för att indikera inaktiveringstidpunkten.
7. 02 visas på skärmen, då finns det två alternativ:
  - Ställ in nästa aktiverings- och inaktiveringstidpunkter, repetera steg 5 och 6 för alla önskade tidpunkter. Säkerställ att timerinställningarna inte motsätter varandra: maximalt 28 per vecka, maximalt 4 om dagen.
  - När inställning av aktiverings- och inaktiveringstidpunkter är slutförd, vänta tills skärmen återvänder till standardinställningarna.
8. Skärmen visar P samt enheten kommer att slås på och stängas av automatiskt vid de inställda tidpunkterna.

### Se veckotimerns inställning

1. Tryck flera gånger på VECKA. Då visas följande timerinställningar, en i taget:
  - engångsinställning eller repetition;
  - temperaturinställning;
  - tidpunkt för timerns påslagning;
  - tidpunkt för timerns avstängning;
  - nästa timerinställning.

Alla 28 timerinställningar visas. Inklusive de inställningar som inte har konfigurerats.

### Att stänga av veckotimerns inställning

1. Tryck på och håll ned VECKO-knappen tills 01 eller ][ blinkar på skärmen
2. Tryck på och håll ned LÄGES-knappen tills TID försvinner från skärmen för att indikera att data kommer att bevaras men inte vara aktiva. Genom att åter trycka på LÄGES-knappen tills TID återkommer kommer timern att åter aktiveras.

### Radering av veckotimerns inställning

1. Tryck på och håll ned VECKO-knappen tills 01 eller ][ visas på skärmen.
2. Gå förbi 01- ][ och på/av genom att trycka på INSTÄLLNING kort.

3. När numret för den timerinställning som du vill ändra uppträder ska du trycka på **INSTÄLLNING** under lite längre tid. Då hörs ett kort pip och den valda inställningen har raderats.
4. Tryck på och håll ned **VECKO**-knappen för att radera alla timerinställningar. Tryck på och håll ned **LÄGES-** och **VECKO**-knapparna samtidigt tills ett pip hörs. Skärmen visar 88:88, vilket indikerar att alla inställningar har raderats.

### Detektering av öppet fönster

1. Tryck på knappen för Öppet fönster för att aktivera läget. Indikeringen för Öppet fönster visas på displayen.
2. Om omgivningstemperaturen sjunker åtminstone 5 °C inom 15 min kommer enheten att gå över i vänteläge och indikeringen av Öppet fönster börjar blinka på displayen.
3. Tryck på knappen för Öppet fönster för att aktivera läget.

### ECO-läge

Fjärrstyrningen har en ECO-knapp för energieffektivt läge; enheten upprätthåller rumstemperaturen vid 16 °C.

1. Tryck på ECO-knappen för aktivering; EC visas på skärmen.
2. Tryck på ECO-knappen för inaktivering.

Om värmaren arbetar i ECO-läge och en timerinställning aktiveras kommer enheten att börja fungera i enlighet med timerinställningen. När timerinställningen avslutas och enheten stängs av, så kommer enheten att återgå till ECO-läge.

### Euroms smarta app



#### FÖRSIKTIGHET

Använd inte veckotimern som har skapats på enheten samtidigt som veckotimern som har skapats med Euroms smarta app. Timerinställningar som skapats med Euroms smarta app visas inte på enhetens display. Timerinställningar som skapats på enheten visas inte på Euroms smarta app.



#### FÖRSIKTIGHET

Det rekommenderas att sätta på Bluetooth på den smarta telefonen vid anslutning av värmaren den första gången. Genom det blir det både snabbare och enklare att ansluta.

Enheten kan drivas genom att använda en app på en smart telefon eller surfplatta. Euroms smarta app kan användas för att:

- slå på och av enheten;
- reglera temperaturen;
- aktivera ECO-läget.

Appen kan också användas för att ställa in 20 timerinställningar för påslagning och avstängning dagligen, på veckotimern.

1. Öppna handboken för Euroms smarta app med QR-kod (Figur 18) eller gå till [www.eurom.nl/nl/manuals](http://www.eurom.nl/nl/manuals).
2. Slutför stegen i handboken för EUROM:s smarta app.
  - När enheten är ansluten till Wi-Fi kommer Wi-Fi-symbolen att uppträda på skärmen.
  - Om Wi-Fi-symbolen blinkar så det finns ingen anslutning.



Figur 18.

### Smart timer

1. Skapa ett schema med dagar och tidpunkter i Euroms smarta app. Timerinställningar inställda i appen:
  - kommer att sparas på enheten;
  - visas inte på enheten;
  - kommer att förbli tillgängliga om Wi-Fi kopplas bort;
  - kommer att förbli tillgängliga om enheten stängs av eller kopplas ur;
  - kan enbart avläsnas med appen.
2. Kontrollera appens data regelbundet.

### Återställ Wi-Fi-anslutningen

1. Tryck på och håll ned LÄGES-knappen tills det hörs ett pip. Befintliga anslutningar raderas. Wi-Fi-symbolen börjar blinka och en ny anslutning kan upprättas.

### Stäng av Wi-Fi-anslutningen

1. Tryck på och håll ned PÅ/AV-knappen tills det hörs ett pip. Wi-Fi-anslutningen är avstängd och WiFi-symbolen försvinner från skärmen.
2. Tryck på och håll ned PÅ/AV-knappen tills det hörs ett pip. Wi-Fi-anslutningen är påslagen och WiFi-symbolen uppträder på skärmen.

### Förberedd för Wi-Fi-termostat (tillval)

Denna enhet kan anslutas med tillvalet Wi-Fi-termostat. Temperaturen mäts på Wi-Fi termostaten i stället för på enheten. Det säkerställer en optimerad komfortnivå. Enheten fortsätter uppvärmningen tills den inställda temperaturen på WiFi termostaten uppnås.

Det är möjligt att ansluta flera enheter till en enda Wi-Fi termostat. Alla de anslutna enheterna kommer att slås på och av samtidigt.

För att använda Wi-Fi-termostaten:

1. Placera Wi-Fi termostaten i ett eluttag.
2. Ladda ned Euroms smarta app till en (mobil) enhet.
3. Öppna Euroms smarta app.

4. Lägg till Wi-Fi termostaten och andra enheter till Euroms smarta app.
5. Gå till enheten(rna) och tryck på parkopplingsknappen för att parkoppla enheten(rna) med Wi-Fi termostaten.

Enheten är ansluten till Wi-Fi termostaten. G-märket lyser i Euroms smarta app och på enheten. Nu kan man njuta av optimerad komfortnivå med permanent eluppvärmning.

### ECO-läge

Euroms smarta app har en ECO-knapp, ECO-läget upprätthåller rumstemperaturen vid 16 °C.

1. Tryck på ECO-knappen för aktivering; EC visas på skärmen.
2. Tryck på ECO-knappen för inaktivering.

Om värmaren arbetar i ECO-läge och en timerinställning aktiveras kommer enheten att börja fungera i enlighet med timerinställningen. När timerinställningen avslutas och enheten stängs av, så kommer enheten att återgå till ECO-läge.

### Efter drift



#### FÖRSIKTIGHET

Använd inte elkabeln för urkoppling eller att bära enheten. Linda inte upp elkabeln för hårt eller med skarpa hörn. Linda inte elkabeln runt enheten.

1. Säkerställ att PÅ/AV-knappen befinner sig i Avstängt läge.
2. Koppla ur elkontakten från eluttaget.
3. Låt enheten svalna innan du berör den.
4. Linda elkabeln.
5. Avlägsna batterierna från fjärrstyrningen.

### Underhåll



#### VARNING

Utför inga reparationer eller förändringar på enheten.

Underhåll och reparationer måste utföras av auktoriserad EUROM-personal. Om elkabeln och/eller elkontakten är skadad(e) ska de(n) ersättas av tillverkaren, dess servicepersonal eller personer med liknande kvalifikationer för att undvika risktagning.

### Rengöring



#### VARNING

Enheten blir mycket het. Säkerställ att enheten har stängts av, kopplats ur och låtit svalna av helt.

### FÖRSIKTIGHET



Använd inte:

- skurdynor;
- hårda borstar;
- lättantändliga, frätande eller kemiska rengöringsprodukter.

Undvik att vatten tränger in i enheten. Doppa inte ned någon del av enheten i vatten eller andra vätskor.

Vi rekommenderar att enheten rengörs efter varje användning och före förvaring.

1. Dammsug försiktigt öppningarna för att avlägsna damm och smuts.
2. Torka av enheten med en fuktig, ren, mjuk, luddfri duk eller en mjuk borste.
3. Låt enheten torka helt innan den används eller förvaras.

### Avfallshantering



Denna markering indikerar att denna produkt inte ska avfallshanteras med andra hushållssopor inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller mänsklig hälsa genom okontrollerad avfallshantering ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt och därmed främja den hållbara återanvändningen av materiella resurser. För att returnera din använda enhet, vänligen utnyttja systemet för retur och insamling eller kontakta den återförsäljare där produkten inköptes. De kan ta emot denna produkt för att återvinna den på ett miljömässigt, säkert sätt.





---

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, The Netherlands

T: (+31) 038 385 43 21

E: [info@eurom.nl](mailto:info@eurom.nl)

I : [www.eurom.nl](http://www.eurom.nl)

---

Modell: Alutherm Wi-Fi

Datum: 08/09/2025

Version: v14.0

**EUROM<sup>®</sup>**

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974