

Digitaalinen pizzauunin lämpömittari

Digital pizzaugnstermometer

Digital pizza oven thermometer

Digitalt pizzaovnstermometer



Digital pizza oven thermometer

Digitaalne pitsaahju termomeeter


Digitales pizzaofen-thermometer

Käyttöohjeet / Bruksanvisning / Instruksjoner  
Instruktioner / Instructions / Kasutusjuhend  
Anleitungen

**FI/SE/NO/DK/EN/EE/DE**

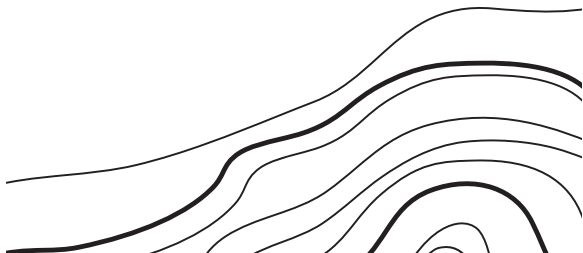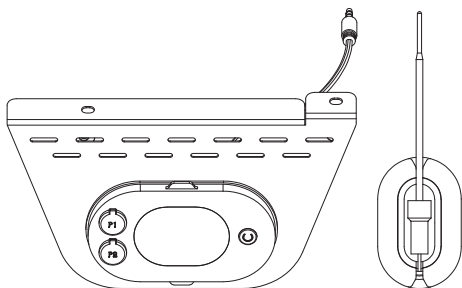

## Tutustu laitteeseen

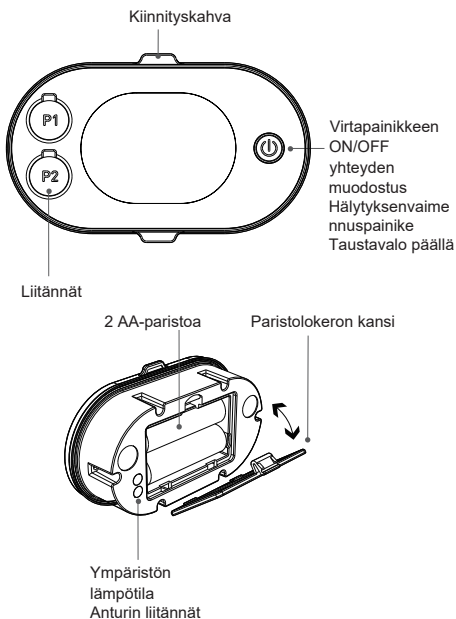

Laitteessa on kaksi liitintää liha-antureille, joiden avulla voit valvoa kahta kohdetta kerralla.

Huomaus: Tuotteen mukana tulee vain yksi liha-anturi. Jos tarvitset kaksi liha-anturia, sinun on ostettava toinen erikseen.

Keskimääräinen virta: 3V/1.7mA

### Paristojen asettaminen (Paristot eivät sisälly pakkaukseen)

Tähän laitteeseen tarvitaan kaksi AA-paristoa. Varmista, että ne on asetettu oikeaan suuntaan seuraamalla laitteen kuvakkeita.

- 1 Irrota paristokotelon kansi varovasti.
  - 2 Aseta paristot paikoilleen. Huomioi suuntaa osoittavat kuvakkeet.
- + - +
- 3 Kohdistista ja napsauta kansi takaisin paikalleen.


## OSALUETTELO

|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 KPL<br> | 1 KPL<br> | 1 KPL<br> | 1 KPL<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## SCREW LIST


|                                                                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 KPL<br> | 2 KPL<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Digitaalisen lämpömittarin asentaminen (Pizzauuni ei sisälly pakkaukseen)

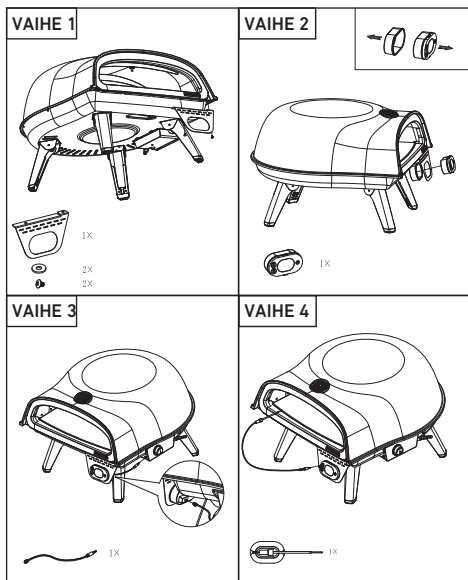


Laite jatkaa liitännöiden skannausta, kun virta on kytketty päälle. LCD-näytön anturikuvakkeet näyttävät yksitellen 1 – 2, mihin anturit on kytketty. Aseta sitten anturit paistettavaan kohteeseen. Varmista, että anturin kärki on kohteen keskellä, jotta saat tarkan lämpötilan.

## Näytön esittely

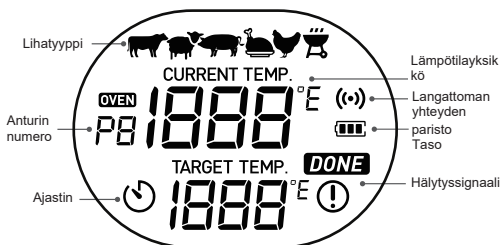

## Pariston vaihtaminen

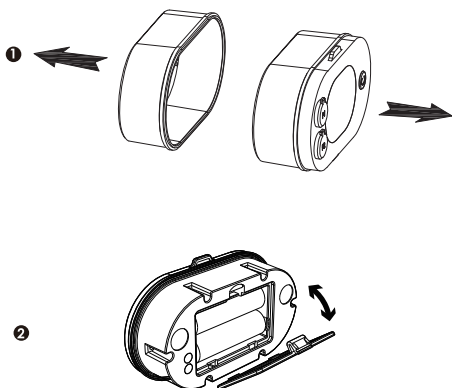


Kun olet vaihtanut pariston, aseta lämpömittari takaisin alkuperäiselle paikalleen.

## VAROITUS

Anturin eri osien lämmönkesto vaihtelee. ÄLÄ laita antureita suoraan liekkiin.

ÄLÄ laita johtoa uuniin, sillä se sulaa! Antureita EI voi pestä astianpesukoneessa.

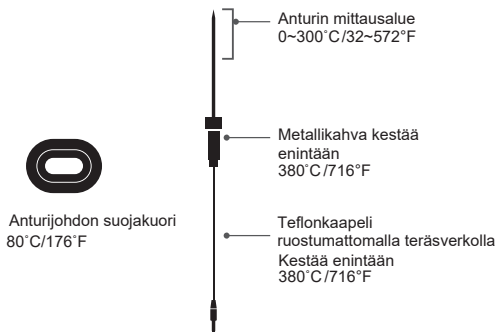

Huomioitavaa: Lämpötila-anturit edellä vain viitteellisinä.  
Todellisten antureiden tiedot voivat poiketa annetuista.



# Hävittäminen




Yliviivattu jäteastiaikoni tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) on hävitettävä erikseen.

Tällaiset laitteet voivat sisältää arvokkaita, mutta vaarallisia ja haitallisia aineita. Laki velvoittaa toimittamaan nämä tuotteet erityiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätystä varten, eikä niitä saa missään tapauksessa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Näin autat säästämään luonnonvaroja ja ympäristöä.

Käytetyt paristot ja akut on hävitettävä asianmukaisesti. Paristoja myyvissä myymälöissä ja kunnallisissa keräyspisteissä on erikoissäiliöitä paristojen hävittämistä varten. Tarkat tiedot paristojen tyypistä ja kemiallisesta järjestelmästä löytyvät teknisistä tiedoista ja vastaavista merkinnöistä itse paristoista.

Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla ja pakkausmateriaaleilla loukkaantumis- ja tukehtumisvaaran vuoksi. Säilytä sellainen materiaali turvallisesti tai hävitä se ympäristöystävällisellä tavalla. Ei saa hävittää talousjätteen mukana.

## Information om enheten

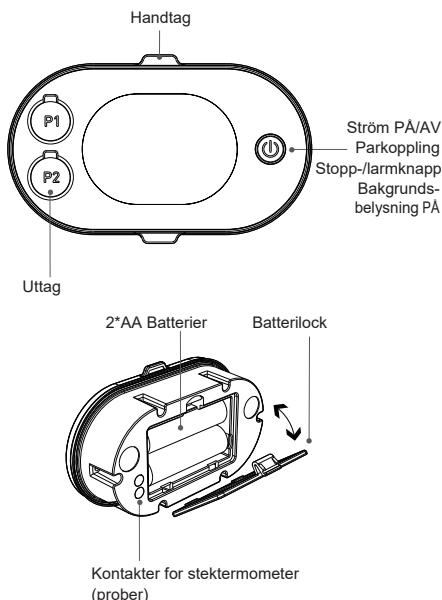

Enheten har 2 uttag för stektermometer, vilket gör att du kan övervaka 2 livsmedel samtidigt.

Obs: Denna produkt levereras med endast en stektermometer. Om du behöver två stektermometrar måste en extra köpas separat.

Genomsnittlig strömförbrukning: 3 V / 1,7 mA

## Sätt i batterier (Batterier ingår inte)

Enheten kräver 2 × AA-batterier. Se till att de sätts i rätt riktning genom att följa symbolerna på enheten.

- ❶ Bänd försiktigt loss batterilocket.
- ❷ Sätt i batterierna och observera riktningssymbolerna.  

- ❸ Justera och tryck fast locket tills det snäpper på plats.


## DEL LISTA

|                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st<br> | 1 st<br> | 1 st<br> | 1 st<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## SKRUV LISTA


|                                                                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 st<br> | 2 st<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Installera den digitala termometern  
(Pizzaugnen ingår inte).

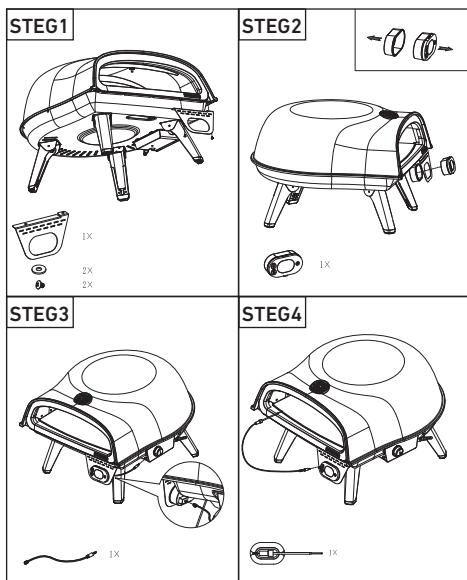


Enheten fortsätter att skanna uttagen när strömmen slås på.  
Probsymbolerna på LCD-skärmen visas i tur och ordning från 1 till 2,  
beroende på vilka stektermometrar som är anslutna.  
Sätt därefter in proberna i maten och se till att spetsen på proben  
placeras i mitten av livsmedlet för att få en korrekt temperaturmätning.

## Skärmöversikt

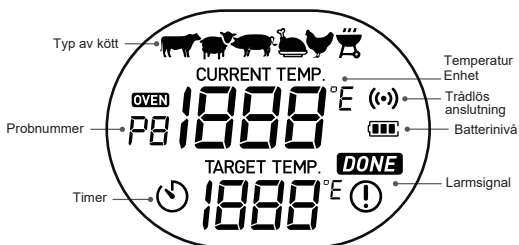

## Hur man byter batteri

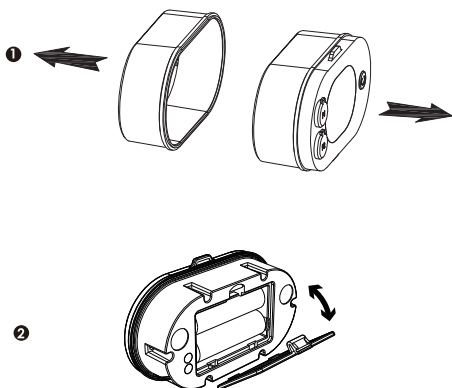

Efter att batteri har bytts ut, sätt tillbaka termometern i dess ursprungliga läge.

## VARNING

Värmetåligheten varierar mellan olika delar av proben.


Placera inte proberna direkt i öppen låga.

Placera inte kabelvindan i ugnen – den kan smälta.

Proberna tål inte diskmaskin.



Probe Kabelsamlare  
80°C/176°F

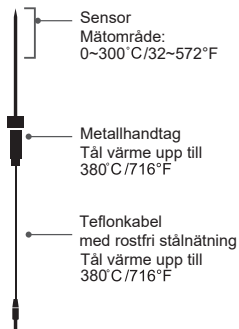

Observera: Temperaturproberna är endast för referens.  
Den faktiska produkten kan skilja sig.




## Kassering



Den överkryssade soptunnesymbolen kräver separat avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Sådan

utrustning kan innehålla värdefulla men farliga och skadliga ämnen. Du är enligt lag skyldig att lämna in dessa produkter till en anvisad insamlingsplats för återvinning av WEEE och får under inga omständigheter kassera dem som osorterat kommunalt avfall. På så vis kan du bidra till att bevara resurser och skydda miljön. Uttjänta batterier och uppladdningsbart batteri måste kasseras på rätt sätt. Batteri- försäljande butiker och kommunal insamling erbjuder särskilda behållare för avfallshantering av batterier. Exakta uppgifter om batteriernas typ och kemiska system finns i tekniska data och motsvarande märkning på själva batterierna. Barn får inte leka med plastpåsar och förpackningsmaterial. Det finns risk för personskada och kvävning. Förvara sådant material på ett säkert sätt eller kassera det på ett miljövänligt sätt. Får inte kastas i hushållsavfallet.

## Informasjon om enheten

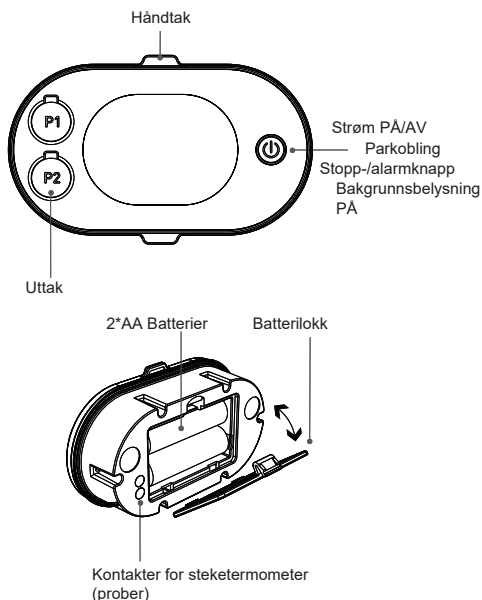

Enheden har to uttak for steketermometer, noe som gjør at du kan overvåke to matvarer samtidig.

NB: Dette produktet leveres kun med ett steketermometer. Dersom du trenger to steketermometer, må et ekstra kjøpes separat.

Gjennomsnittlig strømforbruk: 3 V / 1,7 mA

## Sett i batterier (Batterier inngår ikke)

Enheden krever 2 × AA-batterier. Sørg for at de settes inn i riktig retning ved å følge symbolene på enheten.

- ❶ Lirk forsiktig av batteridekselet.
- ❷ Sett inn batteriene og følg retningssymbolene.  

- ❸ Juster og trykk på lokket til det klikker på plass.


## DELE LISTE

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  1st |  1st |  1st |  1st |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## SCREW LIST


|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  2st |  2st |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Installer det digitale termometeret  
(Pizzaovn er ikke inkludert).

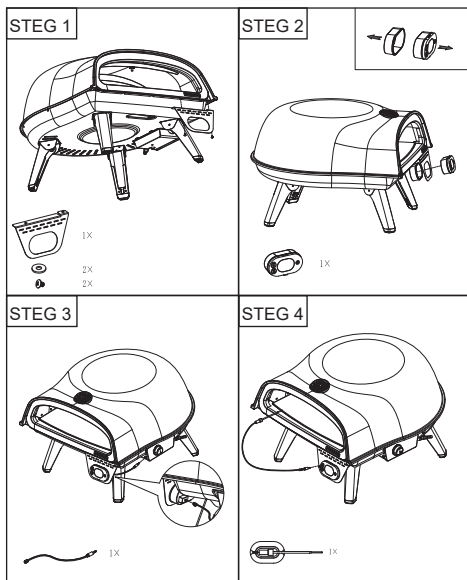


Når enheten er slått på, vil den kontinuerlig søke etter tilkoblede stikkontakter. Probesymbolene på LCD-skjermen vil vises i rekkefølge fra 1 til 2, avhengig av hvilke prober som er tilkoblet. Sett deretter probene inn i maten. Sørg for at spissen på proben er plassert i midten av maten for å få en nøyaktig temperaturmåling.

## Skjermoversikt

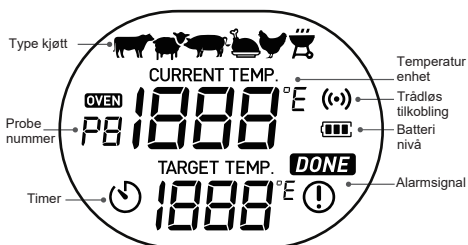


## Hvordan bytte batteri

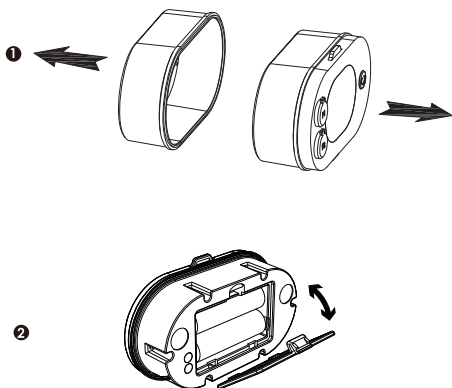

Etter at batteriet er byttet, sett termometeret tilbake i sin opprinnelige posisjon.

## ADVARSEL

Varmebestandigheten varierer mellom ulike deler av proben.  
Ikke plasser probene direkte på åpen flamme.  
Ikke plasser kabelsnellen i ovnen – den kan smelte.  
Probene tåler ikke oppvaskmaskin.

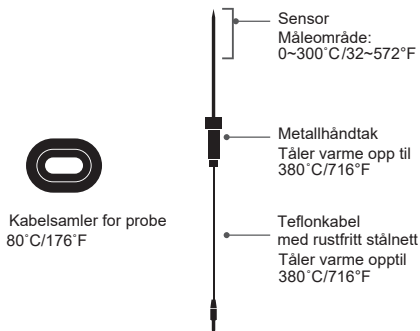

OBS: De ovenstående steketermometerne er kun ment som referanse, og kan avvike fra de faktiske steketermometerne.



## Avfallshåndtering




Symbolet med den overkryssede avfallsbeholderen betyr at elektrisk og elektronisk avfall skal kastes separat. (WEEE). Slikt utstyr kan inneholde verdifulle, men farlige stoffer. Det er påbudt å returnere slike produkter til et angitt innsamlingssted for resirkulering i henhold til WEEE-direktivet. Produktet skal ikke under noen omstendigheter kastes som usortert restavfall. På denne måten kan du bidra til å bevare ressursene og beskytte miljøet. Brukte batterier og oppladbare batterier skal kasseres på riktig måte. Butikker som selger batterier og offentlige gjenvinningstasjoner har egne beholdere for kassering av batteriavfall. Nøyaktige opplysninger om batterienes type og kjemikalieinnhold finnes i de tekniske dataene, og samsvarer med merkingen på selve batteriene.

Barn må ikke leke med plastposer og emballasjemateriale. Det er fare for personskade og kvelning. Lagre slike materialer trygt eller kast dem på en miljøvennlig måte.

Skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

## Lær enheden at kende

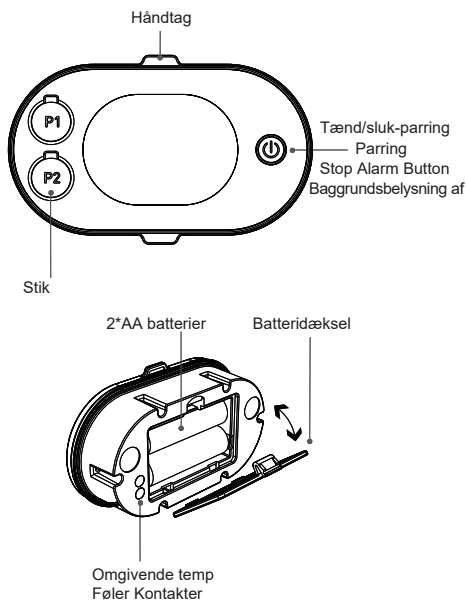

Enheden har 2 stik til kødtemperaturfølere, så du kan overvåge 2 emner på én gang.

Bemærk: Dette produkt indeholder kun én kødtemperaturføler. Hvis du har brug for to kødtemperaturfølere, skal du købe en ekstra enhed separat.

Gennemsnitsstrøm: 3V/1.7mA

## Isæt batteriet (Batteri medfølger ikke)

Der skal bruges 2\*AA-batterier til denne enhed. Sørg for, at de er isat den rigtige retning ved at følge ikonerne på enheden.

- ❶ Fjern forsigtigt batteridækslet.
- ❷ Sæt batterierne i, og vær opmærksom på ikonerne, der viser retningerne.  

- ❸ Juster og klik dækslet på plads.


## LISTE OVER DELE

|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1STK.<br> | 1STK.<br> | 1STK.<br> | 1STK.<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## LISTE OVER SKRUER


|                                                                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2STK.<br> | 2STK.<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Montering af det digitale termometer (Pizzaovnen medfølger ikke)

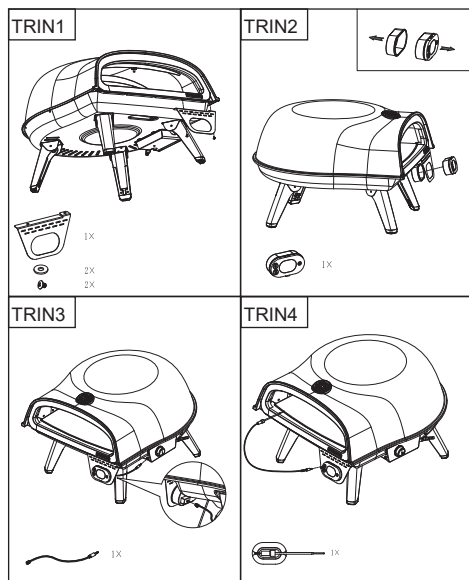


Enheden fortsætter med at scanne stikkene, når der tændes for strømmen. Følerikonerne på LCD'en viser et efter et fra 1 til 2, hvor følerne er tilsluttet. Sæt derefter temperaturføleren i maden, og sørg for, at den forreste spids af temperaturføleren er i midten af maden for at få den nøjagtige temperatur.

## Introduktion til skærbilledet

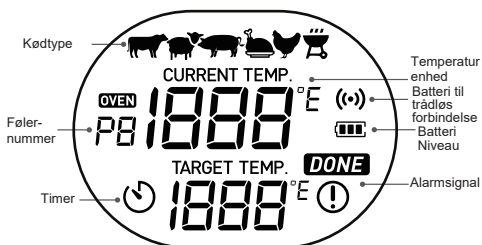


## Sådan udskiftes batteriet

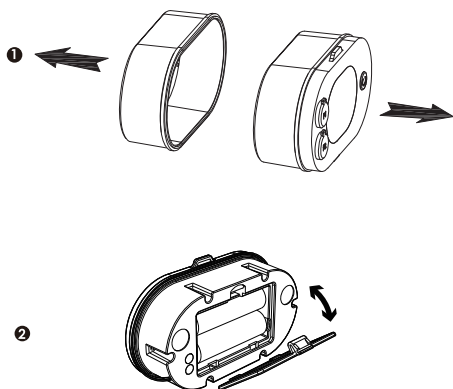

Når du har udskiftet batteriet, skal du sætte termometeret tilbage i den oprindelige position.

## ADVARSEL

Varmemodstanden varierer i de forskellige komponenter i temperaturføleren. Anbring IKKE temperaturføleren direkte i åben ild. Sæt IKKE ledningen i ovnen, da den ellers vil smelte! Og temperaturføleren tåler IKKE opvaskemaskine.

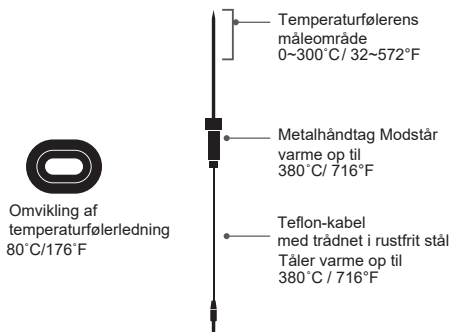

Bemærk: Temperaturfølerne ovenfor er kun til reference, afhængigt af de faktiske følere.



# Bortskaffelse




Symbolet med den overstregede skraldespand fortæller, at elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal bortskaffes separat. Sådant udstyr kan indeholde værdifulde, men farlige stoffer. Du er lovmæssigt forpligtet til at returnere disse produkter til et udpeget indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), og du må under ingen omstændigheder bortskaffe dem som usorteret husholdningsaffald. På den måde kan du være med til at bevare ressourcer og beskytte miljøet.

Brugte batterier og genopladelige batterier skal bortskaffes korrekt. Butikker, der sælger batterier, og kommunale indsamlingssteder har specielle beholdere til bortskaffelse af batterier. Nøjagtige oplysninger om batteriernes type og kemiske sammensætning fremgår af de tekniske data og tilsvarende mærkninger på selve batterierne.

Børn må ikke lege med plastikposer og emballagematerialer, da der er risiko for kvælning og personskade. Opbevar sådant materiale, eller bortskaf det på en miljøvenlig måde.

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

## Get to know the device

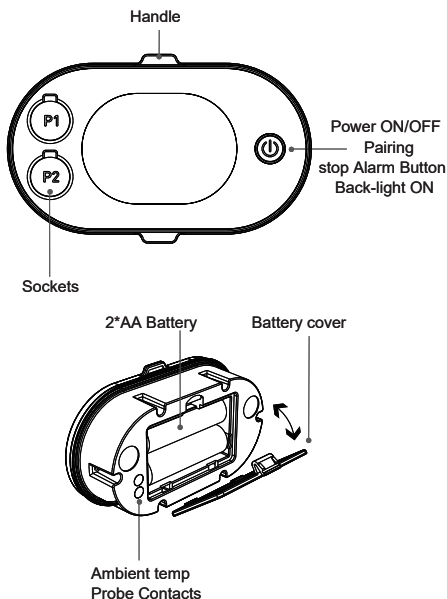

The device provides 2 sockets for meat probes, which enable you monitor 2 items at once.

**Note:** This product includes only one meat probe. If you require two meat probes, you will need to purchase an additional unit separately.

Average current : 3V/1.7mA

## Put in the Battery (Battery not included)

2\*AA size batteries are needed for this device. Make sure they are put in the right direction by following the icons on the unit.

- ❶ Gently pry off the battery cover.
- ❷ Put in batteries, noticing the icons which show directions.  

- ❸ Align and snap the cover back into place.


## PART LIST

|                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1PC<br> | 1PC<br> | 1PC<br> | 1PC<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## SCREW LIST


|                                                                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2PCS<br> | 2PCS<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Install the digital thermometer set  
(The pizza oven is not included)

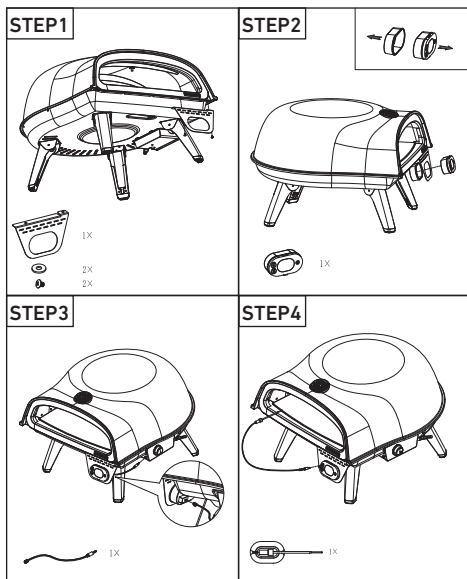


The device will keep scanning the sockets when its power is switched on, the Probe icons on LCD will display one by one from 1 to 2 where probes are plugged in. Then insert the probes into the food, make sure the front tip of the probe is in the center of the food to get accurate temperature.

## Screen introduction

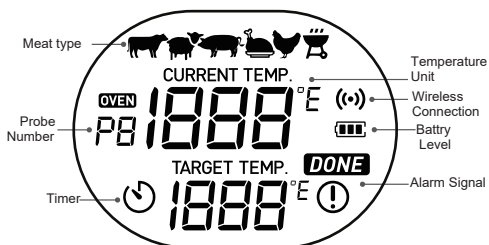

## How to replace the battery

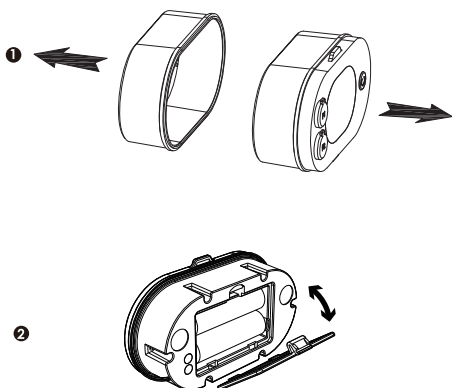


After replacing the battery, install the thermometer back to its original position.

## WARNING

The heat resistance varies in different components of the probe,  
DO NOT put the probes directly in fire flame.  
DO NOT put the cord wrap into oven, or it will melt!  
And probes are NOT dishwasher safe.



Probe Cord Wrap  
80°C/176°F

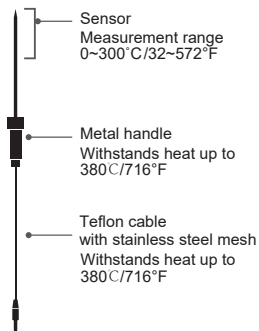

Attention: Temp Probes above for reference only, subject to the actual probes.



# Disposal



The crossed-out wheeled bin symbol requires separate disposal for waste electrical and electronic equipment (WEEE). Such


equipment may contain valuable, but dangerous and hazardous substances. You are required by law to return these products to a designated collection point for the recycling of WEEE and must not under any circumstances dispose of them as unsorted municipal waste. In this way, you can help to conserve resources and protect the environment.

Used batteries and rechargeable batteries must be disposed of properly. Battery selling stores and municipal collection points offer special containers for battery disposal. Precise data on the type and chemical system of the batteries can be found in the technical data, corresponding markings on the batteries themselves.

Children must not play with plastic bags and packaging material due to the risk of injury and suffocation. Store such material safely or dispose of it in an environmentally friendly way.

Do not dispose of with household waste.

## Toote tutvustus

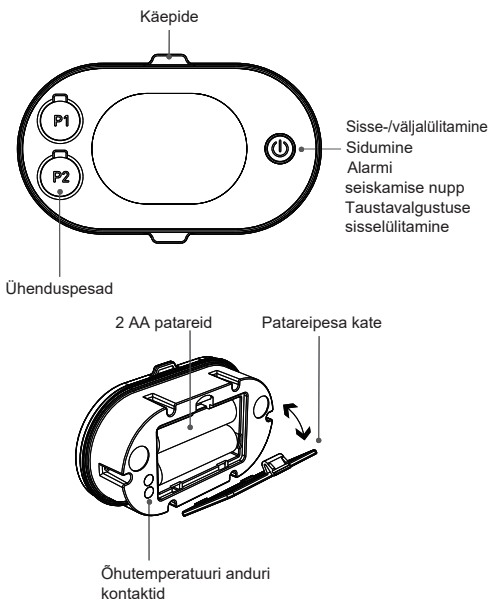

Seadmel on 2 ühenduspesa liha temperatuurianduritele, mis võimaldavad korraga jälgida 2 toodet.

Märkus. Sellel tootel on ainult üks liha temperatuuriandur. Kui vajate kahte liha temperatuuriandurit, peate ostma eraldi 1 isaseadme.

Keskmine vool: 3V/1.7mA

### Sisestage patarei (Patarei ei kuulu komplekti)

Selle seadme jaoks on vaja kahte AA-patareid. Sisestage need õiget pidi, järgides tähistust seadmel.

- 1 Tõmmake patareikate ettevaatlikult lahti.
- 2 Sisestage patareid vastavalt suunda näitavatele ikoonidele.  

- 3 Pange kate tagasi ja vajutage see oma kohale.


## OSADE LOETELU

|                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1PC<br> | 1PC<br> | 1PC<br> | 1PC<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## SCREW LIST


|                                                                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2PCS<br> | 2PCS<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Digitaalse termomeetri paigaldamine  
(Pitsaahi ei kuulu komplekti)

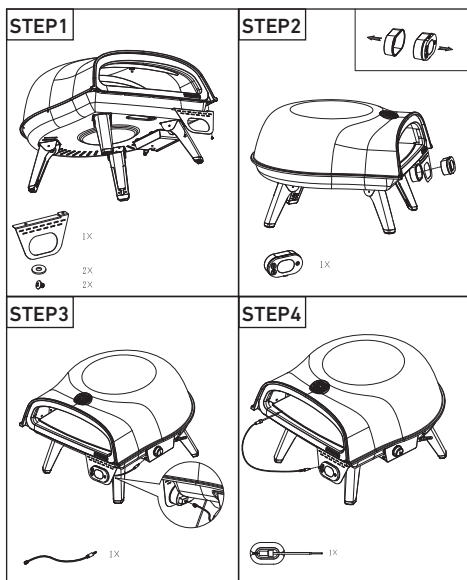


Kui seade on sisse lülitatud, skannib see pidevalt ühenduspesi. Ühendatud andurid kuvatakse ekraanil üksteise järel, 1 kuni 2. Seejärel sisestage andurid toiduainesse. Täpse temperatuuri saamiseks veenduge, et anduri ots oleks toiduaine keskel.

## Ekraani selgitus

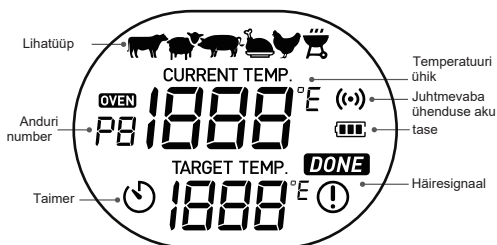

## Patarei vahetamine

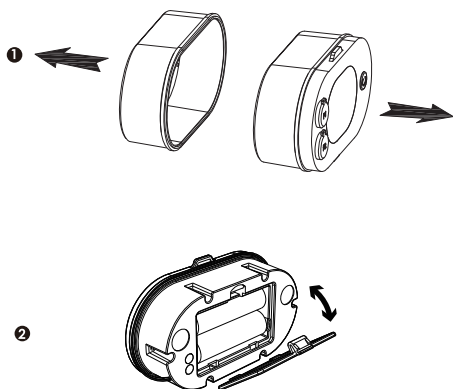

Pärast patarei vahetamist pange termomeeter tagasi endisesse asendisse.


## HOIATUS

Soojustakistus erineb anduri erinevates komponentides, ÄRGE pange andureid otse leegi sisse.

ÄRGE pange juhtmeümbrist ahju, see sulab! Andureid EI tohi pesta nõudepesumasinas.



Anduri juhtme ümbris  
80 °C/176 °F

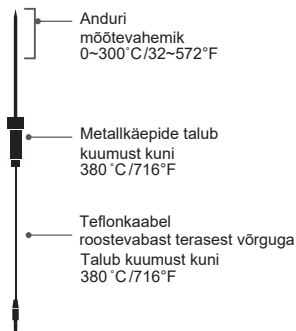

Tähelepanu. Ülaltoodud temperatuurandurid on ainult informatiivse tähendusega, tegelikud andurid võivad erineda.



# Kasutuselt kõrvaldamine



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol nõuab elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmete eraldi käitlemist.



Sellised seadmed võivad

sisaldada väärtuslikke, kuid ohtlikke ja kahjulikke aineid. Te olete seadusega kohustatud tagastama need tooted elektroonikaromude ringlussevõtuks ettenähtud kogumispunkti ja te ei tohi neid mingil juhul utiliseerida sorteerimata olmejäätmetena. Nii aitate säästa ressursse ja keskkonda.


Kasutatud patareid ja laetavad akud tuleb nõuetekohaselt kõrvaldada.

Patareisid müüvad kauplused ja kohalikud kogumispunktid pakuvad patareide jäätmekäitluseks spetsiaalseid konteinereid. Täpsed andmed patareide tüübi ja keemilise süsteemi kohta leiate tehnilistest andmetest ja vastavatest märgistustest patareidel endal.

Lapsed ei tohi mängida plastkottide ja pakkematerjalidega. Vigastus- ja lämbumisoht. Hoiustage selliseid materjale ohutult või kõrvaldage need keskkonnasõbralikult.

Mitte visata olmeprügi hulka.

## Das Gerät

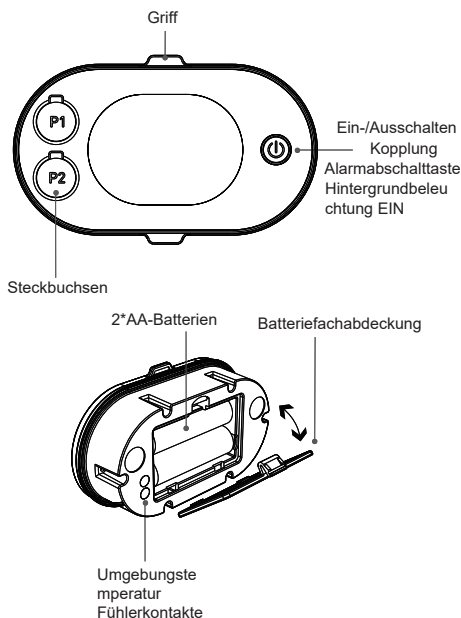

Das Gerät verfügt über 2 Steckbuchsen für Kerntemperaturfühler zum gleichzeitigen Überwachen von 2 Artikeln.

Hinweis: Dieses Produkt enthält nur einen Kerntemperaturfühler. Werden zwei Kerntemperaturfühler benötigt, muss ein zusätzliches Stück separat erworben werden.

Durchschnittlicher Strom: 3V/1.7mA

### Legen Sie die Batterie ein (Batterie nicht enthalten)

Das Gerät erfordert 2\*AA-Batterien. Stellen Sie sicher, dass diese richtig herum eingesetzt werden, indem Sie die Symbole auf dem Gerät beachten.

- ① Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung vorsichtig ab.
- ② Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die Richtungssymbole.  

- ③ Bringen Sie die Abdeckung wieder richtig an, sodass sie einrastet.


## TEILELISTE

|                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 S<br> | 1 S<br> | 1 S<br> | 1 S<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## SCHRAUBENLISTE


|                                                                                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 STK.<br> | 2 STK.<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Installieren des digitalen thermometer-sets  
(Der pizzaofen ist nicht enthalten.)

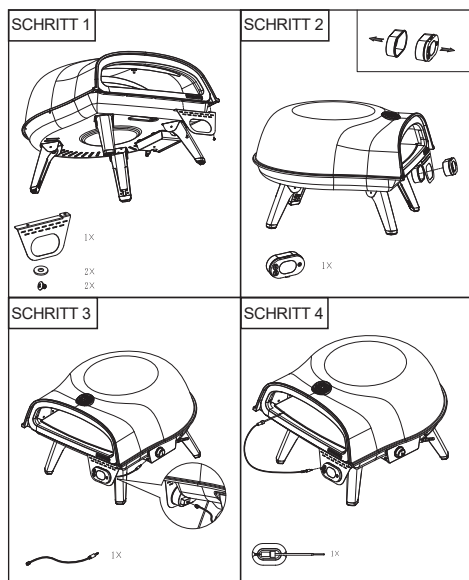


Das Gerät scannt die Buchsen weiter, solange es eingeschaltet ist. Die Fühlersymbole auf dem LCD zeigen nacheinander 1 bis 2 an, wo die Fühler eingesteckt sind. Stecken Sie die Fühler anschließend in das Gargut und achten Sie darauf, dass die vordere Spitze des Fühlers sich in der Mitte des Garguts befindet, um eine genaue Temperatur zu erhalten.

## Beschreibung der Anzeige

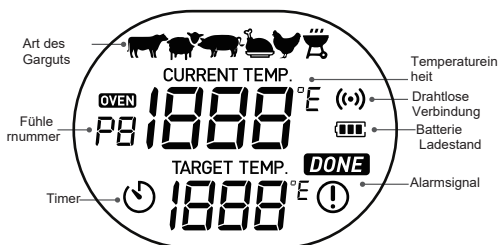


## Batteriewechsel

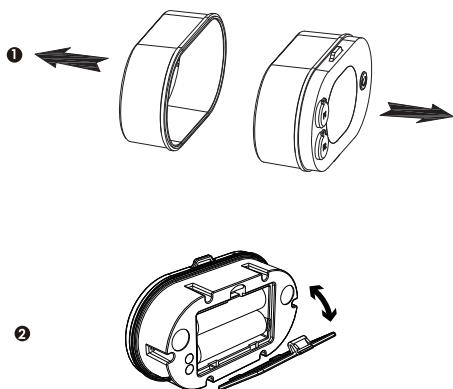

Setzen Sie das Thermometer nach dem Batteriewechsel wieder in die ursprüngliche Position ein.

## WARNHINWEIS

Der Hitzewiderstand variiert in den verschiedenen Komponenten des Fühlers. Halten Sie die Fühler NIEMALS direkt in die Flamme. Legen Sie die Kabelaufwicklung NICHT in den Ofen, da sie sonst schmilzt! Die Fühler sind NICHT spülmaschinenfest.

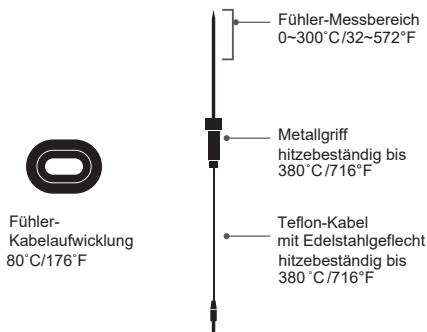

**Achtung:** Die oben erwähnten Temperaturfühler dienen nur zu Referenzzwecken. Die Angaben für die tatsächlich verwendeten Fühler sind zu beachten.



# Entsorgung



Das durchgestrichene Mülltonnen-symbol weist auf eine getrennte Entsorgung von Elektround



Elektronikaltgeräten (WEEE) hin.

Solche Geräte können wertvolle, jedoch gefährliche und schädliche Stoffe enthalten. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Produkte bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektround Elektronikaltgeräten (WEEE) abzugeben und dürfen diese unter keinen Umständen als unsortierten Hausmüll entsorgen. So leisten Sie einen Beitrag zum Schutz von Ressourcen und Umwelt.

Gebrauchte Batterien und aufladbare Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Batterieverkaufsstellen und kommunale Sammelstellen stellen spezielle Behälter für die Batterieentsorgung bereit. Genaue Angaben zu Typ und chemischem System der Batterien sind den technischen Daten und den entsprechenden Markierungen auf den Batterien zu entnehmen.

Kinder dürfen nicht mit Plastiktüten und Verpackungsmaterial spielen. Es besteht Verletzungs- und Ersticken-gefahr. Solche Materialien sicher aufbewahren oder umweltgerecht entsorgen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.



260116:01

Pisla Oy, Suomi Finland  
Teollisuustie 6-8  
44500 Viitasaari  
[asiakaspalvelu@pisla.fi](mailto:asiakaspalvelu@pisla.fi)



Great outdoor cooking.