



Bruks- och säkerhetsanvisning

MADRID skrivbordslampa

Instructions for safety and use, MADRID work lamp

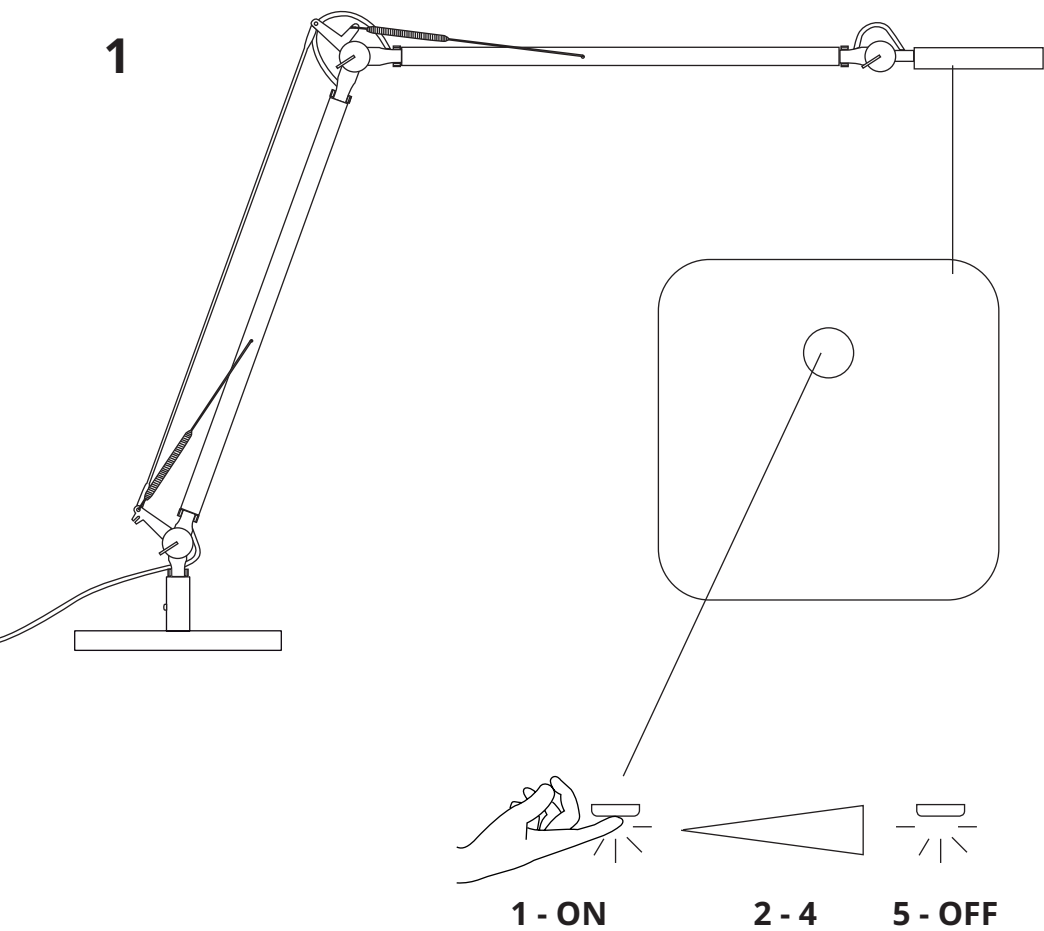

2

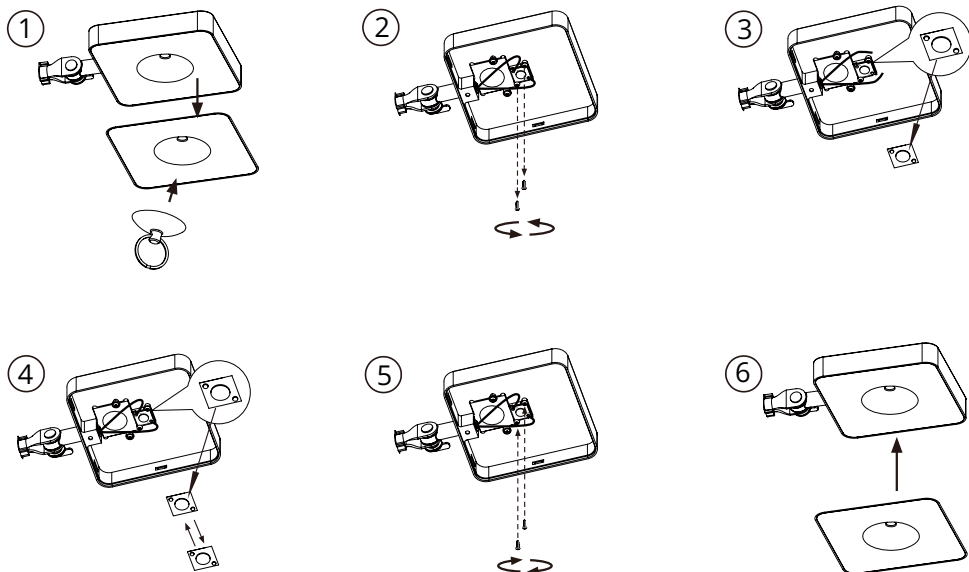

Bruks- och säkerhetsanvisning MADRID bordslampa

SE

Artikelnummer: Svart 775928, vit 775927

Distributör:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sverige

För fullständig produktinformation hänvisas till

www.matting.se

Bruksanvisning (1)

- Montera lamparmen på bordsfoten och dra åt stoppskruven med en skruvmejsel.
- Anslut nätadaptern till ett vägguttag 100-240V / 50-60Hz
- Lampan tänds och släcks via knappen på lamphuvudets ovansida.
- Belysningsstyrkan kan varieras i fyra steg genom att upprepade gånger trycka på knappen.
- Lamparmen och lamphuvudet kan vinklas och riktas genom att lossa och dra åt klämskruvarna på lamparmens leder.

Byte av ljuskälla (2):

OBS! Strömadapter ska vara utdragen ur vägguttaget så produkten inte är strömförande när du byter ljuskälla.

1. Använd sugkoppen för att ta bort skyddslocket från lamphuvudet.
2. Använd en skruvmejsel för att ta bort skruvarna som fäster LED chippet.
3. Använd lödkolv för att ta bort de röda (+) och svarta (-) ledningarna från LED chippet.
4. Använd lödkolv för att fästa de röda (+) och svarta (-) ledningarna på det nya LED chippet.

5. Använd en skruvmejsel för att fästa LED chippet på lampen.

6. Klicka tillbaka skyddslocket på plats för att slutföra bytet av LED.

Säkerhetsanvisning

- Placera alltid lampen på ett plant underlag så att tipp-risk inte föreligger.
- Minsta säkerhetsavstånd från lamphuvudet och dess LED-dioder till belyst föremål är 20 cm. Lampen kan orsaka brand om inte säkerhetsavståndet hålls.
- Lampan är endast avsedd för inomhusbruk. Utsatt inte lampen eller nätadaptern för fukt eller väta.
- Använd endast medföljande nätadapter. Inga utbytesadapters får användas.
- Om nätadapter, sladd eller lampa har skadats skall den inte användas.
- Ta inte isär, modifiera eller reparera lampen på egen hand.
- Dra ut nätadaptern från vägguttaget om lampen inte skall användas på lång tid.
- Vid kassering skall produkten separeras från hushållsavfall och lämnas in till återvinning enligt lokala regler för elavfallshantering.
- Distributören intygar att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv samt innehar CE-certifikat.
- Strömadapter ska vara utdragen ur vägguttaget så produkten inte är strömförande när du byter ljuskälla.

Brugs- og sikkerhedsanvisning MADRID bordslampe

DK

Varenr.: Sort 775928, hvid 775927

Distributør:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sverige
For komplet produktinformation henvises til
www.matting.se

Brugsanvisning (1)

- Fit lamparmen på bordfoden og stram grub skruen.
- Slut netadapteren til et vægudtag med spændingen 100-240 V / 50-60 Hz
- Lampen tændes og slukkes via knappen på lampehovedet. Belysningen kan varieres i fire trin ved gentagne gange at trykke på knappen.
- Lampearmen og lampehovedet kan vinkles og indstilles ved at løsne og stramme klemmeskruerne på lampearmens led.

Udskiftning af lyskilde (2):

BEMÆRK! Strømadapteren skal tages ud af stikkontakten, så produktet ikke er strømførende når du skifter lyskilden.

1. Anvend sugekoppen til at fjerne plastikskjoldet fra lampehovedet.
2. Brug en skruetrækker til at fjerne de 2 skruer som holder LED chippen.
3. Anvend en loddekolbe til at fjerne rød (+) og sort (-) ledninger fra den gamle LED chip.
4. Anvend en loddekolbe til at fastgøre rød (+) og sort (-) ledninger til den nye LED chip.

5. Brug en skruetrækker til at fastgøre LED chippen.

6. Klik plastiskjoldet på plads igen for at færdiggøre udskiftning af LED chip.

Sikkerhedsanvisning

- Lampen skal altid placeres på et fladt underlag, så der ikke er risiko for, at den tipper.
- Mindste sikkerhedsafstand fra lampehovedet til den oplyste genstand er 20 cm. Lampen kan forårsage brand, hvis sikkerhedsafstanden ikke overholdes.
- Lampen er kun beregnet til indendørsbrug. Lampen og netadapteren må ikke udsættes for fugt og væde.
- Hvis netadapteren, ledningen eller lampen er beskadiget, må den ikke anvendes.
- Du må ikke selv skille lampen ad eller modificere eller reparere den.
- Træk netadapteren ud af vægudtaget, hvis lampen ikke skal anvendes i længere tid.
- Ved kassering skal produktet holdes adskilt fra husholdningsaffald og indleveres til genbrug i henhold til de lokale regler for håndtering af elektronikaffald.
- Distributøren bekræfter, at produktet opfylder de krav, der stilles i det relevante EU-direktiv samt er forsynet med CE-mærkning.
- Strømadapteren skal tages ud af stikkontakten, så produktet ikke er strømførende når du skifter lyskilden.

Bruks- og sikkerhetsanvisning MADRID bordslampe

NO

Artikkelnummer: Svart 775928, vit 775927

Distributør:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sverige
Fullstendig produktinformasjon finnes på
www.matting.se

Bruksanvisning (1)

- Monter lamparmen på bordets base og trekk til settskruen.
- Kople nettadapteren til en stikkontakt 100–240V / 50–60 Hz
- Lampen tennes og slukkes ved å klikke på knappen på oversiden av lampehodet.
- Belysningen kan varieres i fire trinn ved å trykke gjentatte ganger på knappen.
- Lampearmen og lampehodet kan vinkles og justeres ved å løsne og trekke til klemmeskruene på leddene i lampearmen.

Bytte lyskilden (2):

MERK! Strømadapteren må trekkes ut av stikkontakten slik at produktet ikke er strømførende når du bytter lyskilde.

1. Bruk sugekoppen til å fjerne beskyttelseshetten fra lampehodet.
2. Bruk en skrutrekker til å fjerne skruene som fester LED-brikken.
3. Bruk en loddebolt for å fjerne de røde (+) og svarte (-) ledningene fra LED-brikken.
4. Bruk en loddebolt for å feste de røde (+) og svarte (-) ledningene til den nye LED-brikken.
5. Bruk en skrutrekker til å feste LED-brikken til lampen.

6. Klikk beskyttelsesdekselet tilbake på plass for å fullføre LED-utskiftingen.

Sikkerhetsanvisning

- Plasser alltid lampen på et plant underlag slik at det ikke er risiko for at den tipper.
- Minste sikkerhetsavstand fra lampehodet til belyst genstand er 20 cm. Lampen kan forårsake brann hvis sikkerhetsavstanden ikke overholdes.
- Lampen er kun beregnet for innendørs bruk. Utsett ikke lampen eller nettadapteren for fukt eller væte.
- Hvis nettadapteren, kabelen eller lampen er skadet, skal den ikke brukes.
- Ta ikke lampen fra hverandre, og modifier eller reparer ikke lampen på egen hånd.
- Trekk nettadapteren ut av stikkontakten hvis lampen ikke skal brukes på lang tid.
- Ved kassering skal produktet holdes atskilt fra husholdningsavfall og leveres inn til gjenvinning i samsvar med lokale regler for håndtering av elektrisk avfall.
- Distributøren bekrefter at produktet oppfyller kravene i relevante EU-direktiver, samt at det er CE-merket.
- Strømadapteren må trekkes ut av stikkontakten slik at produktet ikke er strømførende når du bytter lyskilde.

Tuotenumero: Musta 775928, valkoinen 775927

Jakelija:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Ruotsi

Tarkemmat tuotetiedot löytyvät osoitteesta

www.matting.se

Käyttöohje (1)

- Asenna lampunvarsi lampunjalkaan ja kiristä kiinnitysruuvi
- Kytke verkkolaite pistorasiaan, 100-240V / 50-60Hz.
- Lamppu sytytetään ja ja sammutetaan napsauttamalla sormella lampussa sijaitsevaa kosketusnäppäintä.
- Valaistusvoimakkuutta voidaan säätää neliportaisesti painamalla näppäintä toistuvia kertoja.
- Valaisimen vartta ja päätä voidaan taivuttaa ja valoa suunnata, jos valaisimen varren nivelissä olevia ruuveja löysennetään ja kiristetään.

Valonilähteen vaihto (2):

Huom! Virtalähde on irrotettava pistorasiasta, jotta tuotteessa ei ole virtaa, kun vaihdat valonlähdettä.

1. Käytä imukuppia poistamaan suojakansi lampun päästä.
2. Irrota LED-sirun kiinnittävät ruuvit ruuvitalalla.
3. Poista punaiset (+) ja mustat (-) johdot juotosraudalla LED-sirusta.
4. Kiinnitä punainen (+) ja musta (-) johdot juotosraudalla uuteen LED-sirun.
5. Kiinnitä LED-siru lamppuun ruuvimeissillä.
6. Suorita LED-valon vaihto loppuun napsauttamalla suojakansi takaisin paikalleen.

Turvallisuusohjeet

- Sijoita valaisin aina tasaiselle alustalle niin, että kaatumisen riskiä ei ole.
- Turvallisuusetäisyysvalaisimenpäästävalaistuunkohteeseen on vähintään 20 cm. Valaisin voi aiheuttaa tulipalon, jos turvallisuusetäisyyttä ei ylläpidetä.
- Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Suojaa valaisinta ja verkkolaitetta kosteudelta.
- Jos johto tai valaisimen verkkomuuntaja on vaurioitunut, sitä ei tule käyttää.
- Valaisinta ei saa purkaa, muuntaa tai korjata omatoimisesti.
- Irrota verkkolaite pistorasiasta, jos valaisinta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
- Tuotetta hävitettäessä se tulee erottaa talousjätteistä ja jättää kierrätettäväksi paikallisten elektroniikkajätteen käsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jakelija vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset ja että tuotteella on CE-merkintä.
- Virtalähde on irrotettava pistorasiasta, jotta tuotteessa ei ole virtaa, kun vaihdat valonlähdettä.

Instructions for safety and use **MADRID** work lamp

Item number: Black 775928, white 775927

Distributor:

Matting AB, Box 514, SE-441 15 Alingsås, Sweden

For complete product information, please visit

www.matting.se

Instructions for use (1)

- Fit the lamp arm on table base and tighten the grub screw.
- Connect the power adapter to the lamp and to a 100-240V / 50-60Hz wall outlet.
- Switch the lamp on and off using the button on the lamp head.
- The illumination can be varied in four steps by repeatedly pressing the button.
- You can adjust the angle of the lamp arm and head by loosening and tightening the screws on the lamp arm's joints.

Replacing the light source (2):

NOTE! The powercord/adapter must be unplugged from the wall socket so that the power is cut off when changing the light source.

1. Use the suction cup to remove the plastic lampshade cover.
2. Use screwdriver to remove the screws fixing the LED board.
3. Use soldering iron to remove the red (+) and black (-) wires from the LED board.
4. Use soldering iron to attach red (+) and black (-) wires onto the new LED board.
5. Use screwdriver to fix LED board onto the lamp.
6. Click the lampshade cover back in place to complete the LED replacement.

Safety instructions

- Always place the lamp on a level surface to eliminate the risk of tipping.
- Never position the lamp head closer than 20 cm from any object. The lamp can cause a fire if this distance is not maintained.
- The lamp is intended for indoor use only. Do not subject the lamp or its power adapter to humidity or water.
- Do not use if the power adapter, cord or lamp is damaged.
- Do not dismantle, modify or repair the lamp on your own.
- If you are not going to use the lamp for a long time, then unplug it from the wall socket.
- When disposing of the product, do not discard it in regular household waste, but turn it in for recycling according to local regulations for management of electronic waste.
- The distributor certifies that the product meets the requirements of relevant EU directives and is CE marked.
- The powercord/adapter must be unplugged from the wall socket so that the power is cut off when changing the light source.

MATTING

www.matting.se