



A

Alt 1

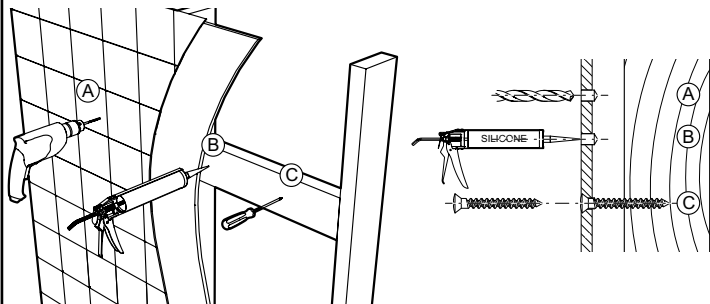


Alt 2

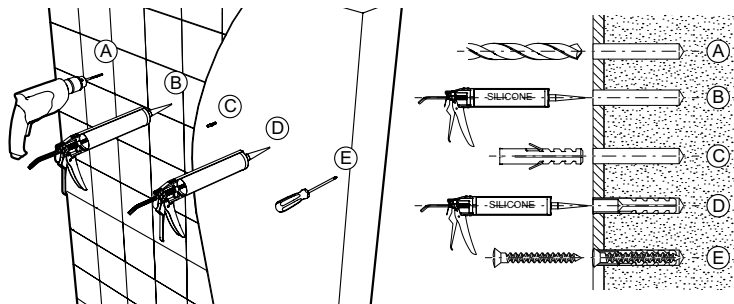


Alt 1/alt 2

①

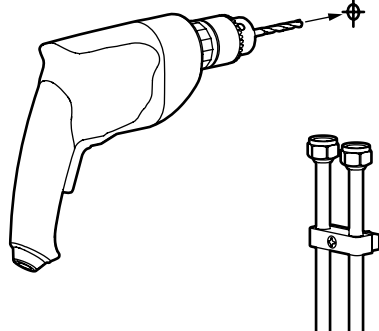


②

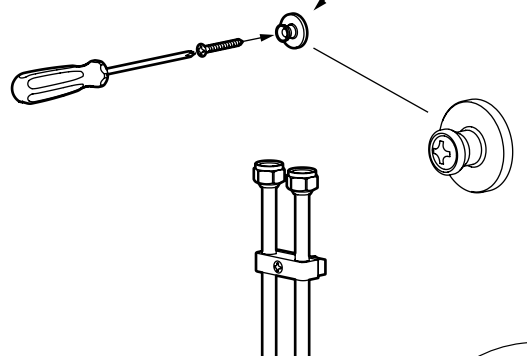


Alt 1/alt 2






B

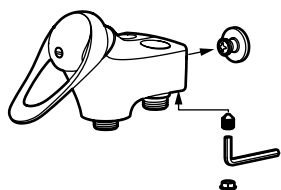

C

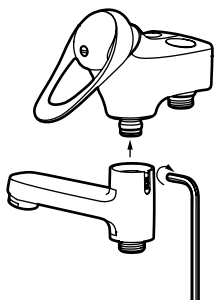

C

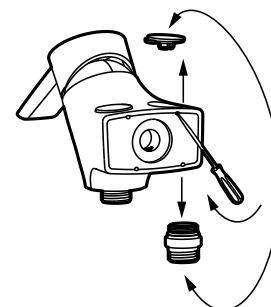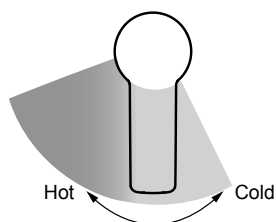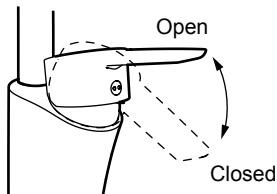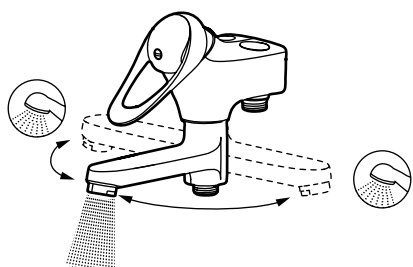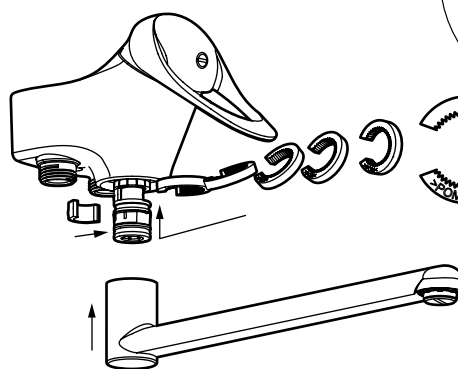


FMM 9000E

40 cc


Rev. 003 – 23.01.17 - FMM nr 100 57 98

D


①

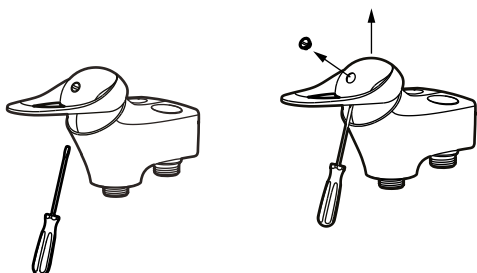

②

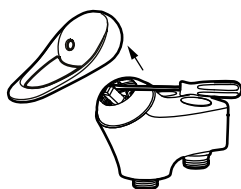


E

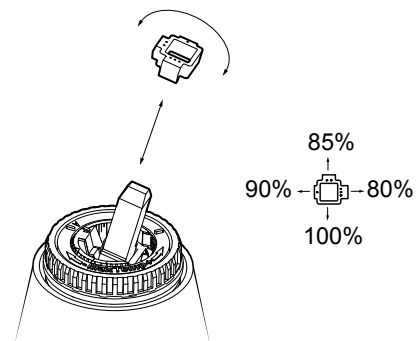


F


①

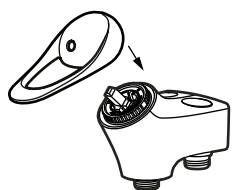

②

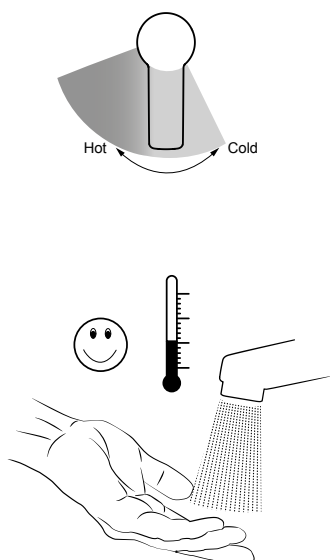


③

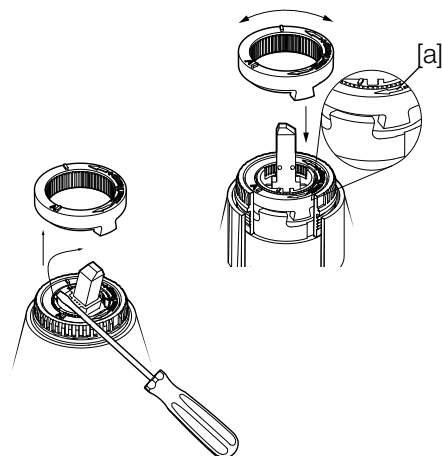


G

①

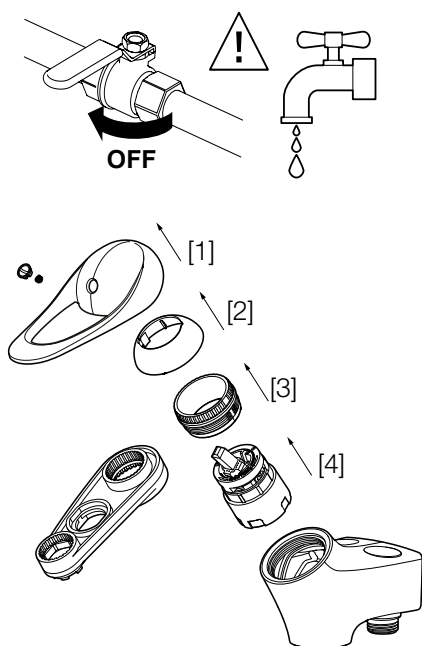



②

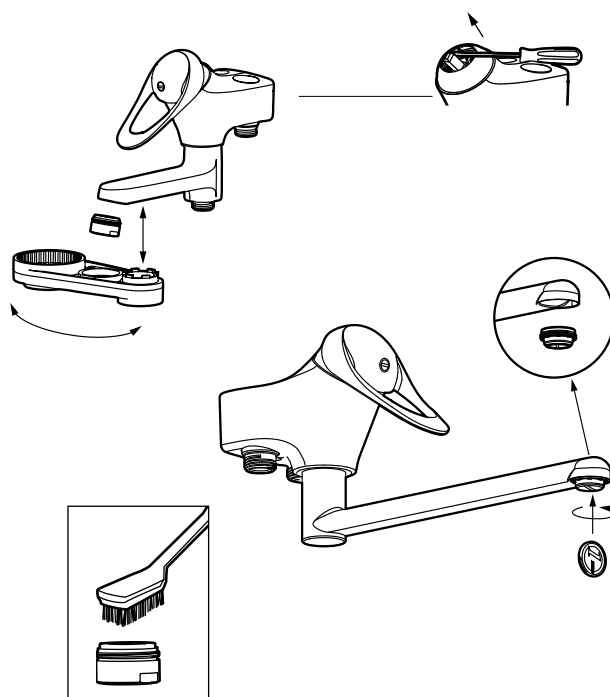

FMM 9000E

40 cc

Rev. 003 – 23.01.17 - FMM nr 100 57 98

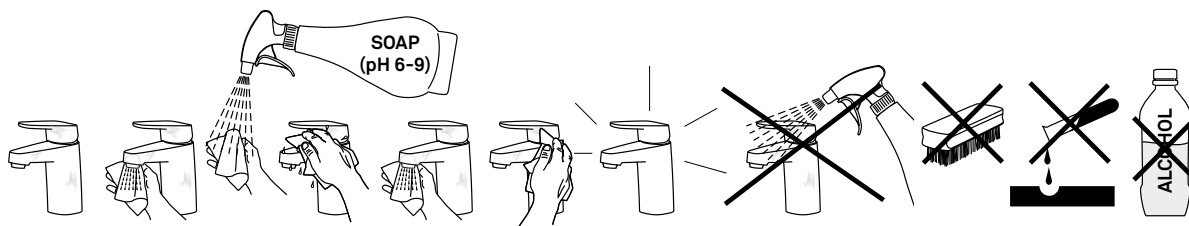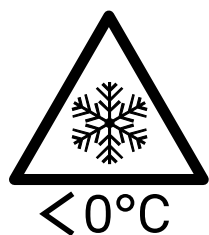**TEKNISK DATA**

- Används för tappvatten.
- Drifttryck min: 0,05 MPa (0,5 bar).
- Drifttryck max: 1 MPa (10 bar).
- Rekommenderat tryck för optimal funktion: 0,1–0,5 MPa (1–5 bar).
- Provningstryck max: 1,6 MPa (16 bar).
- Max varmvattentemperatur: 80 °C (rekommenderad 60 °C).
- Kallvattentemperatur: ≈10 °C.

MONTERING

Vi rekommenderar att du anlitar professionell VVS-installatör.

OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandarna renspolas, innan blandaren monteras.

OBS! Får ej användas tillsammans med självstängande handdusch eller kopplas till maskin med magnetventil.

Vid risk för frost

Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i ouppvärmda fritidshus) ska blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.

Rengöring

För rengöring av våra produkter, använd neutrala eller lätt basiska rengöringsmedel (pH 6–9) i flytande form. Spraya inte direkt mot produkten, då det finns risk att komponenterna inuti kan ta skada. Använd istället en mjuk trasa. Exempel på rengöringsmedel är tvållösningar eller diskmedel (ej maskindiskmedel). Använd ej organiska, alkoholbaserade eller frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel. Sådana medel angriper ytan och kan göra produkten matt och repig. För svåra kalkfläckar rekommenderas hushållsättika (ej ren ättika). Undvik kontakt med aluminiumklorider (t.ex. deodorant) då detta kan missfärga produkten.

FELSÖKNING/SERVICE**G**

1. Läckage ur pip eller spakinfästningen när blandaren är stängd: Byt keramikinsatsen: Stäng först av inkommande vatten. Utför i ordning [1]–[4] Bytet kräver FM Mattssons serviceverktyg (Art.nr. 6077-0000). Vid behov rengör sätet där keramik-insatsens tre packningar tätar. OBS! Repa ej ytan.

2. Dåligt flöde: Skräp i strålsamlaren: Skruva loss strålsamlaren och gör ren insatsen från vattenföroreningar.

INSTÄLLNINGAR**E Flödesbegränsning**

Genom att vrida flödesställaren 4x90° kan fyra olika flöden ställas in. Vänd önskad klack mot stoppklacken. Ju större klack desto mindre flöde.

F Inställning av temperaturspär

1. Demontera spak, täckring och temperaturspär från blandaren
2. Ställ in max varmvattentemperatur med hjälp av spaken och ta bort spaken utan att varmvatteninställningen ändras
3. Montera tillbaka temperaturspärren så att dess klack möter insatsens klack [a] samt montera tillbaka täckring och spak

RESERVDELAR

www.fmmattsson.com

Uttjänta produkter kan återlämnas till FM Mattsson för återvinning.

Service Tel: 020-72 10 60