




MANUAL TILL FROSTVAKT



Tryck för att justera starttemperaturen.

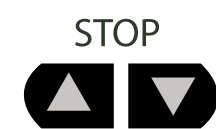

Tryck för att justera stopptemperaturen

Arbetstemperaturen inkluderar högsta respektive lägsta temperatur:

Värmeinställning:

Start- respektive stopptemperatur. Starttemperaturen ska vara lägre än stopptemperaturen. När den verkliga temperaturen är lägre än starttemperaturen, pausas frostskyddskabeln. Så länge som den verkliga temperaturen är högre än stopptemperaturen, pausas frostskyddskabeln.

Kylläge:

Starttemperatur är högre än stopptemperaturen.

När den valda temperaturen är högre än starttemperaturen, pausas frostskyddskabel. Så länge den verkliga temperaturen är lägre än stopptemperaturen, pausas frostskyddskabeln.

Ändra temperatur:

Tryck och håll ned knapparna  +  samtidigt i tre sekunder tills 0.0 visas i displayen.

Ändringen startar alltid vid 0.0. Använd de här två knapparna för att ändra den verkliga temperaturen till -9.9 - +0,9C

Återställning fabriksinställning:

Tryck och håll ned knapparna  samtidigt i tre sekunder för återställa start-, stopptemperaturen och ändringsvärdet.