

Professional multi-purpose telescopic ladder.
Profesjonell teleskopstige for flere bruksområder.
Ammattikäyttöön tarkoitettu monikäyttöinen teleskooppitikas.



WWW.SKEPPSHULTSTEGEN.SE

VARIO




This product and its packaging are made from 100% recyclable materials. Please ensure they are sent for recycling at the end of their life cycle.
Denna produkt och dess förpackning är tillverkade av 100 % återvinningsbara material. Vi ber därför att de lämnas till återvinning i slutet av sin livscykel.
Dette produktet og dets emballasje er laget av 100 % resirkulerbare materialer. Vi ber derfor om at de leveres til resirkulering ved slutten av levetiden.
Tämä tuote ja sen pakkaus on valmistettu 100 % kierrätettävistä materiaaleista. Pyydämme, että ne toimitetaan kierrätykseen niiden elinkaaren päättyessä.



VARIO

Professional multi-purpose telescopic ladder.
Profesjonell teleskopisk stige for flere anvendingsområder.
Profesjonell teleskopstige for flere bruksområder.
Ammattikäyttöön tarkoitettu monikäyttöinen teleskooppitikas.

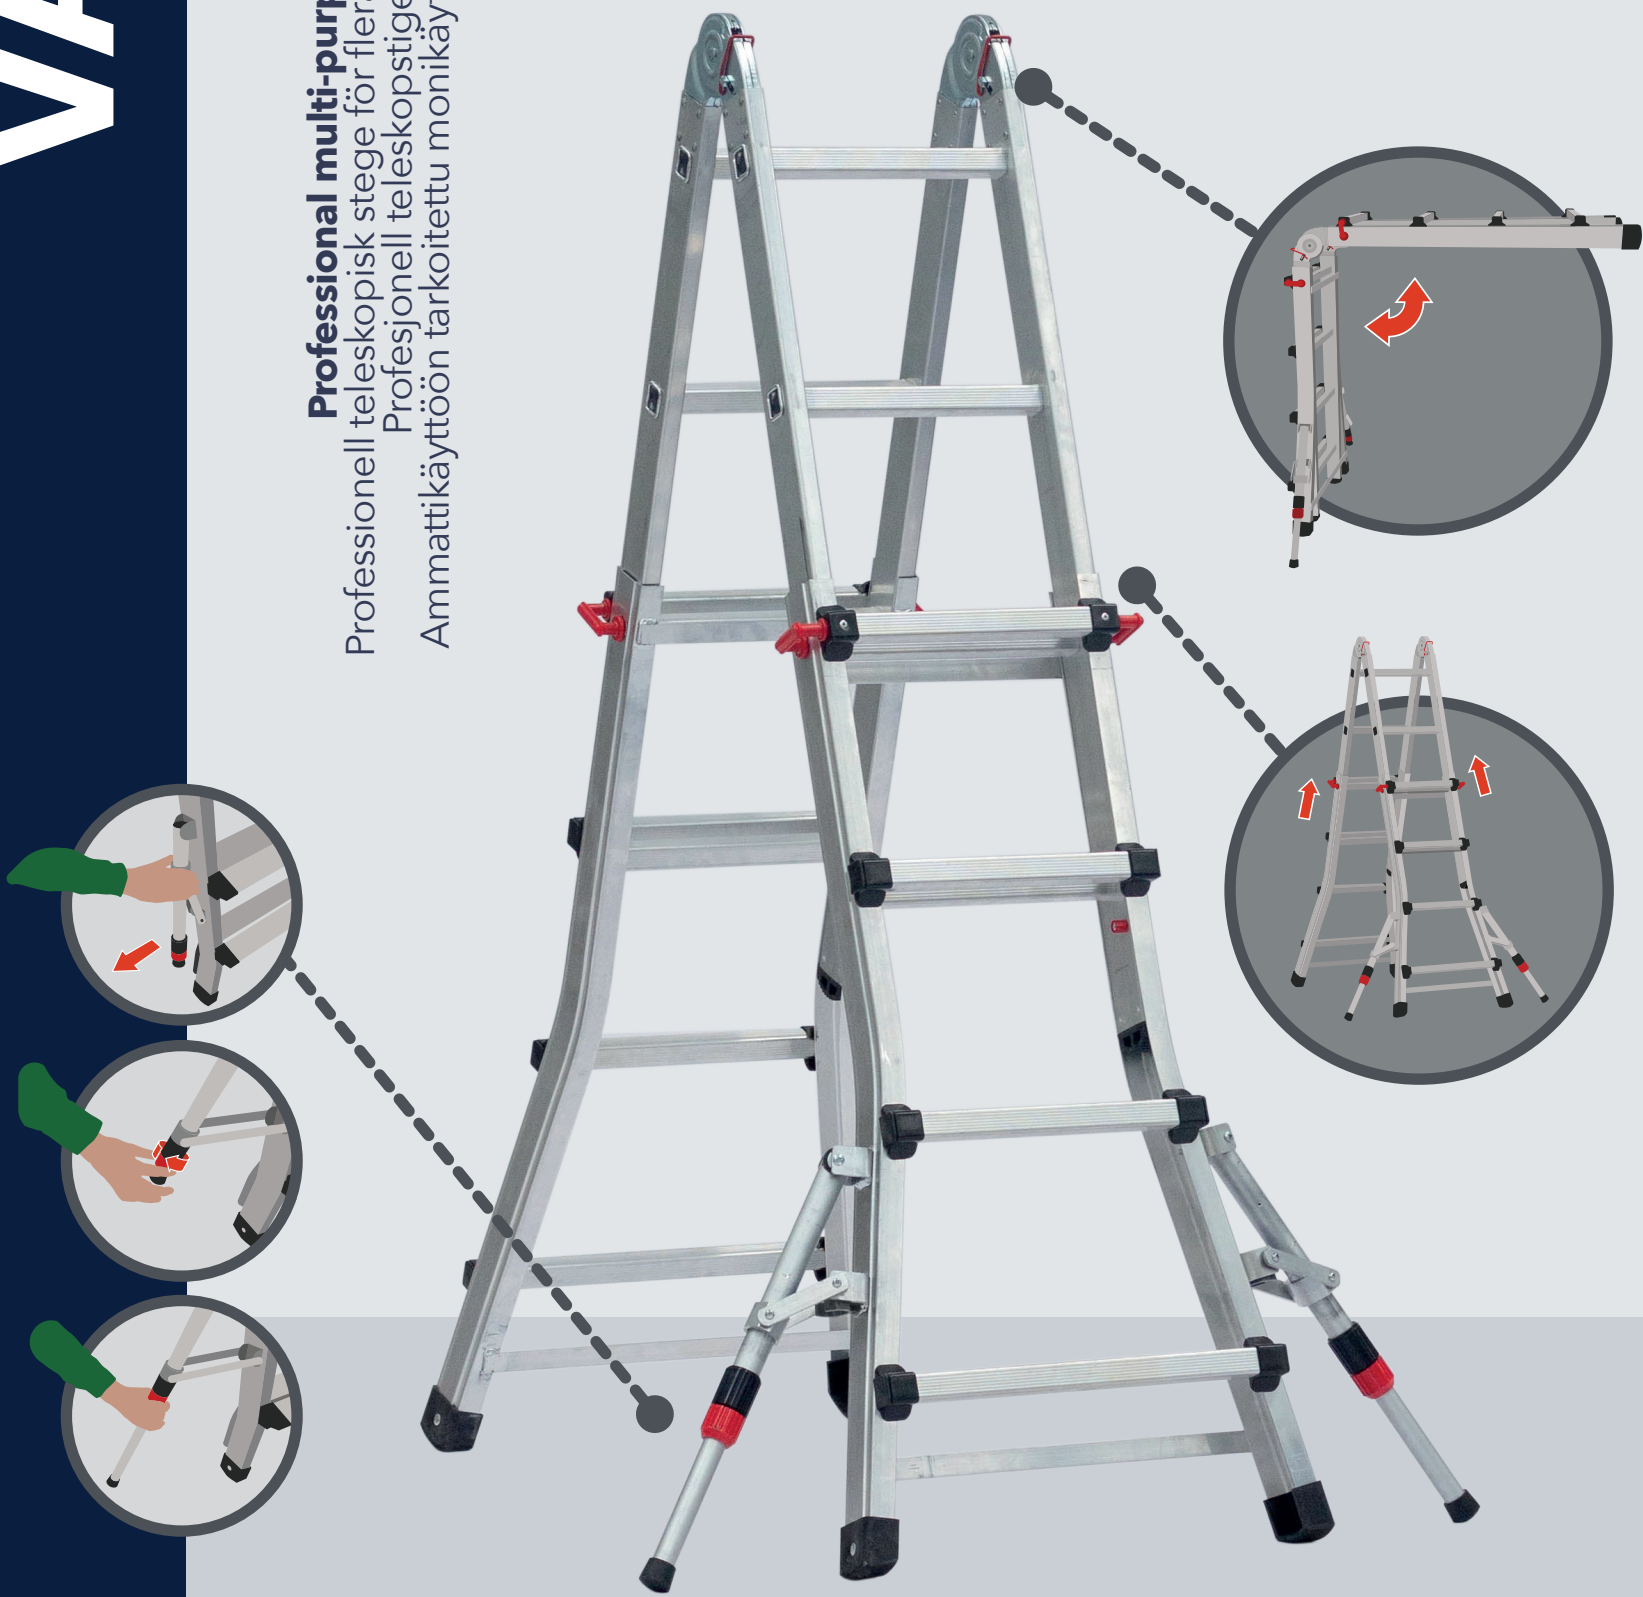

EN 131



N.410144



7 393000 107071

4+4

1,22m

4,03m

3,89m

5,08m

2,05m

1,98m

3,17m

0,56m


0,22m

12,61kg



Skeppshultstegen AB. Svetsgatan 1 - 333 93 Skeppshult
[telefon] 0371-35500 [e-post] info@skeppshultstegen.se



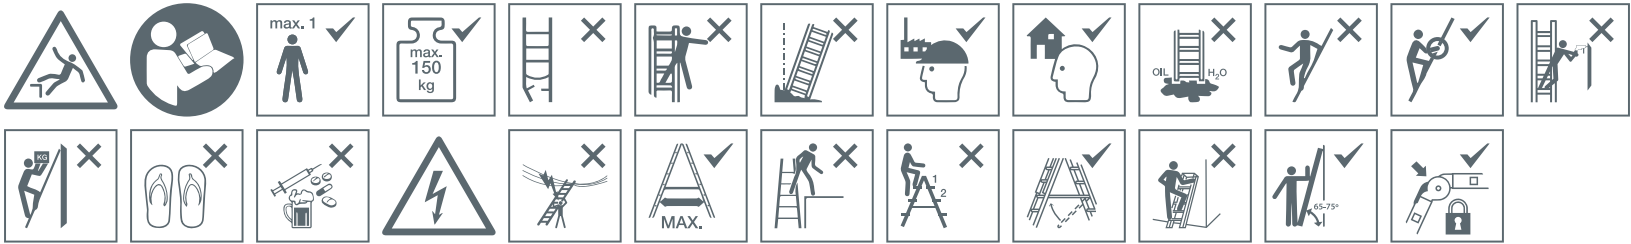

Keep these instructions for correct use of the product.
Spara dessa instruktioner för korrekt användning av produkten.
Ta vare på disse instruksjonene for korrekt bruk av produktet.
Säilytä nämä ohjeet tuotteen oikeaa käyttöä varten.

(EN)

USER INSTRUCTIONS

1. Warning, fall from the ladder. 2. Refer to instruction manual/booklet. 3. Inspect the ladder after delivery. Before every use visually check the ladder is not damaged and is safe to use. Do not use a damaged ladder. 4. Maximum total load 150 kg. 5. Do not use the ladder on an uneven or unstable surface. 6. Do not overreach. 7. Do not erect ladder on contaminated ground. 8. Maximum number of users: 1. 9. Do not ascend or descend unless you are facing the ladder. 10. Keep a secure grip on the ladder when ascending and descending. Maintain a handhold whilst working from a ladder or take additional safety precautions if you cannot. 11. Avoid work that imposes a sideways load on ladders, such as side-on drilling through solid materials. 12. Do not carry heavy or difficult-to-handle equipment while using a ladder. 13. Do not wear unsuitable footwear when climbing a ladder. 14. Do not use the ladder if you are not fit enough. Certain medical conditions or medication, alcohol or drug abuse could make ladder use unsafe. 15. Do not spend long periods on a ladder without regular breaks (tiredness is a risk). 16. Prevent damage of the ladder when transporting e.g. by fastening and, ensure they are suitably placed to prevent damage. 17. Ensure the ladder is suitable for the task. 18. Do not use the ladder if contaminated, e.g. with wet paint, mud, oil or snow. 19. Do not use the ladder outside in adverse weather conditions, such as strong wind. 20. For professional use a risk assessment shall be carried out respecting the legislation in the country of use. 21. When positioning the ladder take into account risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area. 22. Warning, electricity hazard, Identify any electrical risks in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment and do not use the ladder where electrical risks occur. 23. Use non-conductive ladders for unavoidable live electrical work. 24. Do not use the ladder as a bridge. 25. Do not modify the ladder design. 26. Do not move a ladder while standing on it. 27. For outdoor use caution to the wind. 28. If a ladder is delivered with stabilizer bars and these bars should be fixed by the user before the first use this shall be described on the ladder and in the user instruction. 29. Ladder for professional use. 30. Leaning ladders with rungs shall be used at the correct angle (65° - 75°). 31. Ladders used for access to a higher level shall be extended at least 1 m above the landing point and secured, if necessary. 32. Do not lean the ladder against unsuitable surfaces. 33. Ladder shall never be moved from the top. 34. Do not stand on the top three steps/rungs of a leaning ladder. 35. Do not step o the side of standing ladder onto another surface. 36. Open the ladder fully before use. 37. Use the ladder with restraint devices engaged only. 38. Standing ladders shall not be used as a leaning ladder unless it is designed to do so. 39. Do not stand on the top two steps/rungs of a standing ladder without a platform and a hand/knee rail. 40. Any horizontal surface which looks like a platform on a standing ladder that is not designed for standing on (e.g. a plastic work tray) shall be clearly indicated on that surface, (only if necessary due to design of ladder). 41. Single or multiple joint ladders should be unfolded/folded when lying on the ground and not in its use position. 42. If the ladder is used as a platform, only deckings recommended by the ladder producer shall be used. The decking shall be secured before use (only if necessary due to design of ladder). 43. Prohibited positions (see EN 131-4:2007, Clause 7): M-position, upside-down position (only if necessary due to design of ladder). 44. Maximum platform load in scaffold position (see EN 131-4:2007, Clause 7), declared by the manufacturer: 150 kg. 45. Ensure that the hinges are locked. 46. Only use the ladder in the direction as indicated, only if necessary due to design of ladder.

REPAIR, MAINTENANCE AND STORAGE

Repairs and maintenance shall be carried out by a competent person and be in accordance with the producer's instructions. NOTE A competent person is someone who has the skills to carry out repairs or maintenance, e.g. by a training by the manufacturer. For repair and replacement of parts, e.g. feet, if necessary contact the producer or distributor. Ladders should be stored in accordance with the producer's instructions. Ladders made of or using thermoplastic, thermosetting plastic and reinforced plastic materials should be stored out of direct sunlight. Wooden ladders should be stored in a dry place and should not be coated with opaque or vapour-tight paints.

LIST OF ITEMS TO BE INSPECTED

For regular inspection, the following items shall be taken into account:

- ✓ Check that th' es/legs (uprights) are not bent, bowed, twisted, dented, cracked, corroded or rotten;
- ✓ Check that the stiles/legs around the fixing points for other components are in good condition;
- ✓ Check that fixings (usually rivets, screws or bolts) are not missing, loose, or corroded;
- ✓ Check that rungs/steps are not missing, loose, excessively worn, corroded or damaged;
- ✓ Check that the hinges between front and rear sections are not damaged, loose or corroded;
- ✓ Check that the locking stays horizontal, back rails and corner braces are not missing, bent, loose, corroded or damaged;
- ✓ Check that the rung hooks are not missing, damaged, loose or corroded and engage properly on the rungs;
- ✓ Check that guide brackets are not missing, damaged, loose or corroded and engage properly on the mating stile;
- ✓ Check that ladder feet / end caps are not missing, loose, excessively worn, corroded or damaged;
- ✓ Check that the entire ladder is free from contaminants (e.g. dirt, mud, paint, oil or grease);
- ✓ Check that locking catches (if fitted) are not damaged or corroded and function correctly;
- ✓ Check that the platform (if fitted) has no missing parts or fixings and is not damaged or corroded.

If any of the above checks cannot be fully satisfied, you should NOT use the ladder. For special ladder types, further items identified by the manufacturer shall be taken into account.

(SE)

BRUKSANVISNING

1. Varning, risk för fall. 2. Se bruksanvisningen. 3. Kontrollera stegen efter att du har mottagit den. Innan användning, kontrollera att den inte är skadad och att den är lämplig för ändamålet. Använd aldrig en skadad steg. 4. Maximal belastning: 150 kg. 5. Använd inte stegen på ett ojämnt eller instabilt underlag. 6. Luta dig inte utanför stegen. 7. Använd inte stegen på förorenad mark. 8. Maximalt antal användare: 1. 9. Klättra inte upp eller ner utan att vara vänd mot stegen. 10. Håll ett säkert stöd under upp- eller nedstigning. Behåll stödet under arbetet eller vidta ytterligare säkerhetsåtgärder. 11. Undvik arbete som utsätter stegen för sidoblastning, till exempel sidoborring i fasta material. 12. Transportera aldrig tunga eller svårhanterliga material. 13. Använd lämpliga skor när du klättrar på stegen. 14. Använd inte stegen om du inte är i god fysisk kondition. Vissa medicinska tillstånd eller mediciner, alkohol- eller drogpåverkan kan göra användningen osäker. 15. Använd inte stegen under långa perioder utan regelbundna pauser (trötthet är en riskfaktor). 16. Undvik skador på stegen under transport, till exempel genom att fästa den ordentligt och säkerställa att den är korrekt placerad. 17. Säkerställ att stegen är lämplig för arbetsuppgiften. 18. Använd inte stegen om den är förorenad, till exempel av färsfärg, lera, olja eller snö. 19. Använd inte stegen utomhus under ogynnsamma väderförhållanden, till exempel stark vind. 20. Vid professionell användning ska en riskbedömning utföras i enlighet med gällande nationell lagstiftning. 21. När du placerar stegen ska du vara uppmärksam på risken för kollision, till exempel från personer, dörrar eller fordon. Om möjligt, lås dörrar (dock aldrig nödutgångar) och fönster i arbetsområdet. 22. Varning: risk för elektrisk stöt. Identifiera eventuella elektriska risker i arbetsområdet, såsom kraftledningar eller annan tillgänglig elektrisk utrustning. 23. Använd stegar som inte leder elektricitet vid elektriska arbeten. 24. Använd inte stegen som en bro. 25. Andra inte stegens konstruktion. 26. Flytta inte stegen när du står på den. 27. Vid användning utomhus, var uppmärksam på vind. 28. Om stegen har en stabiliseringsstang som ska monteras av användaren, ska beskrivningen av denna uppgift finnas i bruksanvisningen. 29. Stege för professionell användning. 30. Stegar ska användas i rätt vinkel (65°–75°). 31. Stegar som används för att nå en högre nivå ska sticka upp minst 1 m över avstigningspunkten. 32. Luta inte stegen mot olämpliga ytor. 33. Stegar ska inte flyttas från den övre delen. 34. Använd inte de tre översta stegpinnarna på en steg. 35. Använd inte stegen från sidan för att nå en annan yta. 36. Öppna stegen helt innan användning. 37. Använd endast stegen med säkerhetsanordningarna på plats. 38. Stegen får endast användas i stegpallposition om dess konstruktion är avsedd för detta. 39. Använd inte de två översta stegen på en stegpall utan plattform eller räcke. 40. Alla objekt som liknar en plattform men som inte är avsedda för detta ändamål ska märkas i enlighet därmed (endast nödvändigt beroende på stegens konstruktion). 41. Ledade stegar med en eller flera leder ska fällas ut/ihop när den ligger på marken och inte är i sin användarposition. 42. Om stegen används som plattform ska endast plattformar som rekommenderas av tillverkaren användas. Plattformen ska läsas före användning (endast nödvändigt beroende på stegens konstruktion). 43. Förbjudna positioner (se EN 131-4:2007, punkt 7): "M"-position och inverterad position (endast nödvändigt beroende på stegens konstruktion). 44. Maximal belastning i bänkposition (se EN 131-4:2007, punkt 7): 150 kg (endast nödvändigt beroende på stegens konstruktion). 45. Säkerställ att lederna är låsta. 46. Använd endast stegen i den angivna riktningen, endast om det är nödvändigt på grund av stegens utformning.

REPARATION, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

Reparationer och underhåll ska utföras av en person med lämplig kompetens och ska genomföras i enlighet med tillverkarens instruktioner. OBS: En kompetent person är en person som har förmåga att utföra reparationer och underhåll, till exempel genom utbildning eller instruktioner från tillverkaren. För reparation och utbyte av komponenter, till exempel stegfötter, kan det vara nödvändigt att kontakta leverantören eller distributören. Stegar ska förvaras enligt tillverkarens instruktioner. Stegar som innehåller plastkomponenter av hårdplast, termoplast eller förstärkt plast ska förvaras så att de inte utsätts för direkt solljus. Stegar tillverkade av trä ska förvaras på en torr plats och får inte behandlas eller målas med någon typ av färg.

LISTA ÖVER PARAMETRAR SOM SKA INSPEKTERAS

Vid regelbundna inspektioner ska följande parametrar kontrolleras:

- ✓ Kontrollera att profilerna inte är böjda, deformerade, vridna, buckliga, spruckna, rostiga eller försämrade.
- ✓ Kontrollera att profilerna runt fästpunkterna för andra komponenter är i gott skick.
- ✓ Kontrollera att nödvändiga fästelement (vanligtvis nitar, skruvar eller bultar) finns på plats och inte är lösa eller rostiga.
- ✓ Kontrollera att alla steg är korrekt monterade, inte lösa och inte visar tecken på slitage, korrosion eller skada.
- ✓ Kontrollera att lederna mellan fram- och baksidan inte är skadade, lösa eller rostiga.
- ✓ Kontrollera att låssystemet är horisontellt och att räcken och hörnbeslag är korrekt monterade samt inte är lösa, korroderade eller skadade.
- ✓ Kontrollera att steglåsen är korrekt monterade, inte är lösa, skadade eller korroderade och att de är korrekt fastsatta vid stegen.
- ✓ Kontrollera att leder inte saknas och att de inte är skadade, lösa eller korroderade.
- ✓ Kontrollera även att de är korrekt fästa vid respektive profil.
- ✓ Kontrollera att stegfötterna är korrekt monterade och inte är lösa, slitna, korroderade eller skadade.
- ✓ Kontrollera att hela stegen är fri från föroreningar (till exempel smuts, färg, olja eller fett).
- ✓ Kontrollera att lås- och bromssystem inte är skadade eller korroderade och att de fungerar korrekt.
- ✓ Kontrollera att inga komponenter eller fästelement saknas på plattformen och att de inte är skadade eller rostiga.

Om någon av ovanstående parametrar inte uppfylls fullt ut får stegen/stegpallen inte användas. För specialstegar ska ytterligare parametrar som identifierats av tillverkaren också beaktas.

(NO)

BRUKSANVISNING

1. Advarsel, fare for fall. 2. Se bruksanvisningen. 3. Kontroller stigen etter mottak. Før bruk må du kontrollere at den ikke er skadet og at den er egnet til formålet. Bruk aldri en skadet stige. 4. Maksimal belastning: 150 kg. 5. Ikke bruk stigen på et ujevnt eller ustabilt underlag. 6. Ikke len deg utenfor stigen. 7. Ikke bruk stigen på forurenset underlag. 8. Maksimalt antall brukere: 1. 9. Ikke klatre opp eller ned uten å vende mot stigen. 10. Hold et sikkert støttepunkt under opp- eller nedstigning. Opprethold støtten under arbeidet eller ta ytterligere sikkerhetstiltak. 11. Unngå arbeid som påfører stigen sidebelastning, for eksempel sideboring i faste materialer. 12. Transporter aldri tunge eller vanskelig håndterbare materialer. 13. Bruk egnet fottey når du klatrer på stigen. 14. Ikke bruk stigen dersom du ikke er i god fysisk tilstand. Enkelte medisinske tilstander eller bruk av medisiner, alkohol eller rusmidler kan gjøre bruken utrygg. 15. Ikke bruk stigen over lengre perioder uten regelmessige pauser (tretthet er en risikofaktor). 16. Unngå skader på stigen under transport, for eksempel ved å feste den forsvarlig og sikre at den er riktig plassert. 17. Sørg for at stigen er egnet til oppgaven. 18. Ikke bruk stigen dersom den er forurenset, for eksempel av fersk maling, gjørm, olje eller snø. 19. Ikke bruk stigen utendørs under ugunstige værforhold, for eksempel sterk vind. 20. Ved profesjonell bruk skal det utføres en risikovurdering i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning. 21. Når stigen plasseres, vær oppmerksom på kollisjonsrisiko, for eksempel personer, dører eller kjøretøy. Lås om mulig dører (aldri nødutganger) og vinduer i arbeidsområdet. 22. Advarsel: fare for elektrisk stød. Identifiser eventuelle elektriske farer i arbeidsområdet, som kraftlinjer eller annet tilgjengelig elektrisk utstyr. 23. Bruk ikke-ledende stiger ved elektrisk arbeid. 24. Ikke bruk stigen som bro. 25. Ikke endre stignens konstruksjon. 26. Ikke flytt stigen mens du står på den. 27. Ved utendørs bruk, vær oppmerksom på vind. 28. Dersom stigen har stabiliseringsstang som skal monteres av brukeren, skal beskrivelsen av denne oppgaven finnes i bruksanvisningen. 29. Stige for profesjonell bruk. 30. Stiger skal brukes i riktig vinkel (65°–75°). 31. Stiger som brukes for tilgang til et høyere nivå skal rage minst 1 m over avstigningspunktet. 32. Ikke len stigen mot uegne overflater. 33. Stiger skal ikke flyttes fra øverste punkt. 34. Ikke bruk de tre øverste trinnene på en stige. 35. Ikke bruk stigen fra siden for å få tilgang til en annen overflate. 36. Åpne stigen helt for bruk. 37. Bruk kun stigen når sikkerhetsanordningene er på plass. 38. Stigen skal kun brukes i gardintrappposisjon dersom konstruksjonen er beregnet for dette. 39. Ikke bruk de to øverste trinnene på en gardintrapp uten plattform eller håndlist. 40. Ethvert objekt som ligner en plattform men som ikke er beregnet for dette formålet, skal merkes i samsvar med dette (kun nødvendig avhengig av stignens design). 41. Hengslene skal ikke aktiveres under bruk. 42. Dersom stigen brukes som plattform, skal kun plattformer anbefalt av produsenten brukes. Plattformen må leses for bruk (kun nødvendig avhengig av stignens design). 43. Forbudte posisjoner (se EN 131-4:2007, punkt 7): «M»-posisjon og omvendt posisjon (kun nødvendig avhengig av stignens design). 44. Maksimal belastning i bänkposisjon (se EN 131-4:2007, punkt 7): 150 kg (kun nødvendig avhengig av stignens design). 45. Sørg for at hengslene er låst. 46. Bruk kun stigen i angitt retning, kun dersom det er nødvendig på grunn av stignens utforming.

REPARASJON, VEDLIKEHOLD OG LAGRING

Reparasjoner og vedlikehold skal utføres av en person med nødvendig kompetanse og skal gjennomføres i samsvar med produsentens instruksjoner. MERK: En kompetent person er en person som har ferdigheter til å utføre reparasjoner og vedlikehold, for eksempel gjennom opplæring eller instruksjon fra produsenten. For reparasjon og utskifting av komponenter, som for eksempel stigeføtter, kan det være nødvendig å kontakte leverandøren eller distributøren. Stiger skal lagres i henhold til produsentens instruksjoner. Stiger som inneholder plastkomponenter av herdeplast, termoplast eller forsterket plast skal lagres slik at de ikke utsettes for direkte naturlig lys. Stiger laget av tre skal oppbevares på et tørt sted og skal ikke behandles eller males med noen form for maling.

LISTE OVER PARAMETERE SOM SKAL INSPISERES

Ved regelmessige inspeksjoner skal følgende parametere vurderes:

- ✓ Kontroller at profilene ikke er bøyd, deformert, vridd, bulkete, sprukket, rustet eller forringet.
- ✓ Kontroller at profilene rundt festepunktene for andre komponenter er i god stand.
- ✓ Kontroller at nødvendige festekomponenter (vanligvis nagler, skruer eller bolter) er på plass og ikke er løse eller rustne.
- ✓ Kontroller at alle trinn er riktig montert, ikke er løse og ikke viser tegn til slitasje, korrosjon eller skade.
- ✓ Kontroller at hengslene mellom for- og baksiden ikke er skadet, løse eller rustne.
- ✓ Kontroller at låsesystemet holder seg horisontalt, og at rekkverk og hjørnebeslag er på plass og ikke er løse, korroderte eller skadet.
- ✓ Kontroller at trinnlåsene er på plass, ikke er løse, skadet eller korroderte, og at de er korrekt festet til trinnene.
- ✓ Kontroller at hengslene ikke mangler og at de ikke er skadet, løse eller korroderte. Kontroller også at de er riktig festet til den respektive profilen.
- ✓ Kontroller at stigeføttene er på plass og ikke er løse, slitte, korroderte eller skadet.
- ✓ Kontroller at hele stigen er fri for forurensning (for eksempel smuss, maling, olje eller fett).
- ✓ Kontroller at lås- og bremsesystemene ikke er skadet eller korrodert og at de fungerer korrekt.
- ✓ Kontroller at det ikke mangler komponenter eller festelementer på plattformen og at disse ikke er skadet eller rustne.

Dersom noen av parameterne beskrevet ovenfor ikke er fullt oppfylt, skal stigen/trappstigen ikke brukes. For spesialstiger skal også ytterligere parametere identifisert av produsenten tas i betraktning.

(FI)

KÄYTTÖOHJE

1. Varoitus, putoamisvaara. 2. Tutustu käyttöohjeeseen. 3. Tarkista tikkaat vastaanoton jälkeen. Ennen käyttöä varmista, että tikkaat eivät ole vaurioituneet ja että ne soveltuvat käyttötarkoitukseen. Älä koskaan käytä vaurioituneita tikkaita. 4. Enimmäiskuormitus: 150 kg. 5. Älä käytä tikkaita epätasaisella tai epävakaalla alustalla. 6. Älä nojaudu tikkaiden ulkopuolelle. 7. Älä käytä tikkaita saastuneella alustalla. 8. Käyttäjien enimmäismäärä: 1. 9. Älä nouse tai laskeudu tikkailla selkä tikkaisiin päin. 10. Pidä turvallinen tuki noustessasi tai laskeutuessasi. Säilytä tuki työn aikana tai käytä lisävarotoimia. 11. Vältä töitä, jotka aiheuttavat sivuttaiskuormitusta tikkailla, kuten sivuporausta kovissa materiaaleissa. 12. Älä koskaan kuljeta raskaita tai vaikeasti käsiteltäviä materiaaleja. 13. Käytä sopivia jalkineita noustessasi tikkailla. 14. Älä käytä tikkaita, jos et ole hyvässä fyysisessä kunnossa. Tietty sairaudet, lääkitys sekä alkoholin tai huumeiden käyttö voivat tehdä käytöstä vaarallista. 15. Älä käytä tikkaita pitkiä aikoja ilman säännöllisiä taukoja (väsymys on riskitekijä). 16. Vältä tikkaiden vaurioitumista kuljetuksen aikana, esimerkiksi kiinnittämällä ne asianmukaisesti ja varmistamalla oikea sijoittelu. 17. Varmista, että tikkaat soveltuvat tehtävään. 18. Älä käytä tikkaita, jos ne ovat likaantuneet, esimerkiksi tuoreesta maalista, mudasta, öljystä tai lumesta. 19. Älä käytä tikkaita ulkona epäsuotuisissa sääolosuhteissa, esimerkiksi voimakkaassa tuuleessa. 20. Ammattikäytössä on tehtävä riskinarviointi kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. 21. Kun asetat tikkaat paikalleen, ota huomioon törmäysriski, esimerkiksi ihmiset, ovet tai ajoneuvot. Lukitse mahdollisuuksien mukaan ovet (ei koskaan hätäuloskäyntejä) ja työalueen ikkunat. 22. Varoitus: sähköiskun vaara. Tunnistä työalueella mahdolliset sähkövaarat, kuten sähkölinjat tai muut helposti saavutettavat sähkölaitteet. 23. Käytä sähköä johtamattomia tikkaita sähkötyössä. 24. Älä käytä tikkaita silta. 25. Älä muuta tikkaiden rakennetta. 26. Älä siirrä tikkaita, kun seisot niiden päällä. 27. Ulkokäytössä huomioi tuuli. 28. Jos tikkaissa on stabilointitankko, joka käyttäjän on asennettava, tämän toimenpiteen kuvaus on oltava käyttöohjeessa. 29. Tikkaat ammattikäyttöön. 30. Tikkaita on käytettävä oikeassa kulmassa (65°–75°). 31. Tikkaiden, joita käytetään pääsyn ylemmälle tasolle, tulee ulottua vähintään 1 m poistumiskohdan yläpuolelle. 32. Älä nojaa tikkaita sopimattomia pintoja vasten. 33. Tikkaita ei saa siirtää yläosasta käsin. 34. Älä käytä tikkaiden kolmea ylintä askelmaa. 35. Älä käytä tikkaita sivusuunnassa päästäkseen toiselle pinnalle. 36. Avaa tikkaat kokonaan ennen käyttöä. 37. Käytä tikkaita vain, kun kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan. 38. Tikkaita saa käyttää A-tikkaiden asennossa vain, jos niiden rakenne on siihen tarkoitettu. 39. Älä käytä A-tikkaiden kahta ylintä askelmaa ilman tasoa tai kaidetta. 40. Kaikki esineet, jotka muistuttavat tasoa mutta joita ei ole suunniteltu siihen tarkoitukseen, on merkittävä asianmukaisesti (tarvitaa vain tikkaiden rakenteesta riippuen). 41. Saranoita ei saa käyttää tikkaiden käytön aikana. 42. Jos tikkaita käytetään työskentelytasona, saa käyttää vain valmistajan suosittelemia tasoja. Taso on lukittava ennen käyttöä (tarvitaa vain tikkaiden rakenteesta riippuen). 43. Kiielletyt asennot (ks. EN 131-4:2007, kohta 7): "M"-asento ja käänteinen asento (tarvitaa vain tikkaiden rakenteesta riippuen). 44. Enimmäiskuormitus penkkiasennossa (ks. EN 131-4:2007, kohta 7): 150 kg (tarvitaa vain tikkaiden rakenteesta riippuen). 45. Varmista, että saranat ovat lukittuina. 46. Käytä tikkaita vain ilmoitettuun suuntaan, ainoastaan jos se on tarpeen tikkaiden rakenteen vuoksi.

KORJAUS, HUOLTO JA SÄILYTYS

Korjaukset ja huollot tulee suorittaa pätevän henkilön toimesta valmistajan ohjeiden mukaisesti. HUOMAUTUS: Pätevä henkilö on henkilö, jolla on kyky suorittaa korjauksia ja huoltotöitä, esimerkiksi koulutuksen tai valmistajan antaman opastuksen perusteella. Komponenttien, kuten esimerkiksi tikkaidenalkojen, korjaamista tai vaihtamista varten voi olla tarpeen ottaa yhteyttä toimittajaan tai jakelijaan. Tikkaat on säilytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tikkaat, jotka sisältävät kertamuuveista, kesto-muuveista tai vahvistetuista muuveista valmistettuja osia, tulee säilyttää siten, etteivät ne altistu suoraan luonnonvalolle. Puusta valmistetut tikkaat tulee säilyttää kuivassa paikassa eikä niitä saa pinnoittaa millään maalityypillä.

TARKASTETTAVIEN PARAMETRIEN LUETTELO

Säännöllisissä tarkastuksissa tulee huomioida seuraavat kohdat:

- ✓ Tarkista, etteivät profiilit ole kaareutuneet, vääntyneet, kiertyneet, kolhiintuneet, haljonneet, ruostuneet tai heikentyneet.
- ✓ Tarkista, että muiden osien kiinnityskohtien ympärillä olevat profiilit ovat hyvässä kunnossa.
- ✓ Tarkista, että tarvittavat kiinnityselementit (yleensä nitit, ruuvit tai pultit) ovat paikoillaan eivätkä ole löystyneet tai ruostuneet.
- ✓ Tarkista, että kaikki askelmat ovat paikoillaan, eivät ole löystyneet eikä niissä ole kulumista, korroosiota tai vaurioita.
- ✓ Tarkista, etteivät etu- ja takaosan väliset saranat ole vaurioituneet, löystyneet tai ruostuneet.
- ✓ Tarkista, että lukitusjärjestelmä pysyy vaakasuorassa ja että kaiteet ja kulmakiinnikkeet ovat paikoillaan eivätkä ole löystyneet, syöpyneet tai vaurioituneet.
- ✓ Tarkista, että askelmalukot ovat paikoillaan, eivät ole löystyneet, vaurioituneet tai syöpyneet ja että ne on kiinnitetty oikein askelmiin.
- ✓ Tarkista, etteivät saranat puutu ja etteivät ne ole vaurioituneet, löystyneet tai syöpyneet. Tarkista myös, että ne on kiinnitetty asianmukaisesti vastaavaan profiiliin.
- ✓ Tarkista, että jalkojen päät ovat paikoillaan eivätkä ole löystyneet, kuluneet, syöpyneet tai vaurioituneet.
- ✓ Tarkista, että koko tikas on puhdas eikä siinä ole epäpuhtauksia (esimerkiksi likaa, maalia, öljyä tai rasvaa).
- ✓ Tarkista, etteivät lukitus- ja jarrujärjestelmät ole vaurioituneet tai syöpyneet ja että ne toimivat oikein.
- ✓ Tarkista, ettei tasosta puutu osia tai kiinnityselementtejä ja etteivät ne ole vaurioituneet tai ruostuneet.

Jos jokin yllä mainituista kohdista ei täyty kokonaisuudessaan, tikkaita/porrastikkaita ei saa käyttää Erityistikkaita varten on huomioitava myös valmistajan määrittelemät lisäparametrit.