



Värmeisolerande 0,033 W(m·k)

Ljudegenskaper över 50dB

Kvalitetssäkrad

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar

3-C
Production AB



Snabb och enkel uppmätning av CC-mått

3-C

–snickarens bästa kompis!

Alla våra produkter och innovationer bygger på lång erfarenhet inom byggbranschen. Genom närmkontakt med bland annat förslitningsskador så föddes idéerna till dagens produktsortiment. Våra produkter är väl beprövade och används i husbyggen över i stort sett hela världen.

Vi har idag två byggrelaterade produkter. CC-Fönsterdrev som ger snabbare, enklare och effektivare drevning av fönster och dörrar. CC-Tejp för snabb, exakt och arbetsmiljövänlig uppmätning av CC-mått. Vi har även en följdprodukt avsedd att användas vid skadereglering.

Genom kunskap och aktivt engagemang ska vi inhämta och sprida kunskap inom miljöområdet. Vi ska även genom vårt arbete lyckas med att minimera skadliga miljöeffekter, samtidigt som vi ska klara kraven på kvalitet, arbetsmiljö och en god konkurrensförmåga. På så sätt säkerställer vi företagets framtid samtidigt som vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan. All tillverkning sker i Falkenberg där även vårt kontor ligger.

Välkommen till 3-C Production


Johan Strömberg, VD

Fönsterdrev i världsklass



CC-Fönsterdrev består av finporig, impregnerad skumplast som är 30 mm tjock och som pressas samman till en tjocklek av 2 mm.

CC-Fönsterdrev klipps i lagom längd och förs in i spalten mellan karm och sidostycke. Vid normal rumstemperatur expanderar remsan till sin fulla tjocklek på 1-3 timmar.



Vilka är fördelarna med CC-Tejp?

Vid användande av CC-Tejp undviker man arbetsställningar som sliter onödigt hårt på knän, rygg, axlar, skuldror och nacke. Samtidigt spar man tid då det går fort att regla med CC-Tejp. Då CC-Tejp är exakt vinner man i byggnationskvalitet.

Övriga tejper

Vi tillhandahåller en mängd olika tejper för i byggbranschen förekommande behov, i flera bredder, längder och utföranden. Vi har bland annat aluminium-, byggfolie-, halkskydds- och dubbelhäftande tejp.



Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar!

CC-Fönsterdrev består av finporig impregnerad skumplast som är 30 mm tjock och pressas samman till en tjocklek av 2 mm. Drevet klipps av i lagom längd och träs in i spalten mellan karm och sidostycke. Vid normal rumstemperatur expanderar remsan till sin fulla tjocklek på 1-3 timmar.

CC-Fönsterdrev är helt miljöanpassat och innehåller inte isocyanat*, vilket innebär att montören inte behöver använda skyddskläder eller göra kontinuerliga läkarundersökningar. Andra fördelar är att remsan förblir elastisk och fönstret därmed kan efterjusteras utan problem. Totalt sett får man en betydande tidsvinst jämfört med konventionella drev och fogsium.

CC-Fönsterdrev går att få i bredder från 20 mm till 850 mm. Den normala bredden på CC-Fönsterdrev är 60 mm. Vi har oftast allt på hyllan för snabb leverans med DHL. Önskar ni en bredd eller tjocklek som vi inte lagerför, så löser vi det.

**Isocyanat klassificeras som gift enligt AFS 1996:4 och föreskrifterna för att använda produkten är stränga. Det finns i bl. a. tätningsmaterial, lacker, lim och stoppningsmaterial.*

Typgodkännandebevis



B1 - DIN4102



För prover ring 0346-587 54, eller besök www.3c.nu för mer info!



Värmeisolerande 0,033 W(m·k)



Ljudegenskaper över 50dB



Kvalitetssäkrad




En svensk innovation

Arbetsflöde vid redan monterat fönster


1. Gör rent mellan stycket eller objektet som ska tätas. Montera CC-Fönsterdrev.




Öppna rullen så att vakuomet släpper och dra ut drevet lika långt som det hålrum som ska tätas.

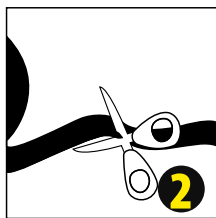

Klipp av CC-Fönsterdrev i rätt längd.

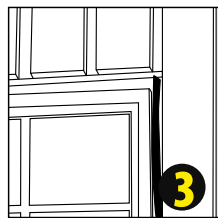

Stick in CC-Fönsterdrev mellan stycket eller objektet som ska tätas. Vänta på att CC-Fönsterdrev ska expandera.

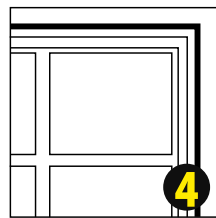

Det är viktigt att skjuta upp drevet i hörnen så att tätningen blir exakt och det inte blir kölldrag i hörnen.


Arbetsflöde med självhäftande CC-Fönsterdrev

1. Borsta av objektet för att avlägsna löst damm och smuts. Montera CC-Fönsterdrev.


2. Skulle ni montera på stålreglar som är feta eller oljiga så ta en trasa med T-röd och tvätta. Då fäster CC-Fönsterdrev direkt.



Öppna rullen så att vakuomet släpper och dra ut drevet lika långt som det hålrum som ska tätas.

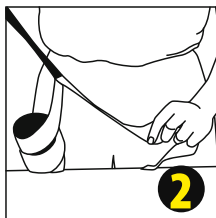


Dra av releasen som täcker CC-Fönsterdrev så att klistret frigörs.

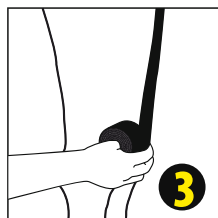


Applicera CC-Fönsterdrev på stycket eller objektet som ska tätas och tryck till CC-Fönsterdrev så att det fastnar.




Viktigt är att skjuta upp drevet i hörnen så att tätningen blir exakt och det inte blir kölldrag i hörnen.

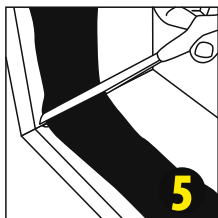


Klipp eller skär i hörnen.

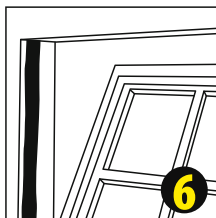

Montera fönstret.

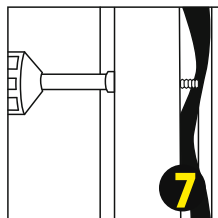

Montera karmskruv direkt genom CC-Fönsterdrev om så önskas.

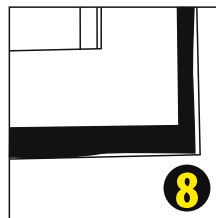

Nu är det bara att vänta på att CC-Fönsterdrev ska expandera. Vid kyla en längre expansionstid.


Arbetsflöde med nålpistol

1. Förutsättningen är att sidostyckena eller karmen är av ett material där det går att applicera CC-Fönsterdrev med nålpistol.


2. Skulle det inte finnas något att fästa drevet i, applicera CC-Fönsterdrev på fönsterkarmen. Tänk då på att föra upp CC-Fönsterdrev en bit ovanför fönstret så att det inte blir kölldrag i hörnen.




Öppna rullen så att vakuomet släpper och dra ut drevet lika långt som det hålrum som ska tätas.

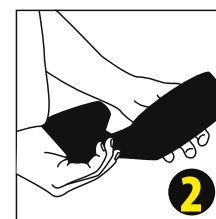


Dela drevet med mellanlägg (plasten).

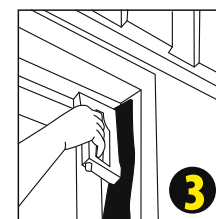


Montera CC-Fönsterdrev på stycke i väggen med nålpistol.

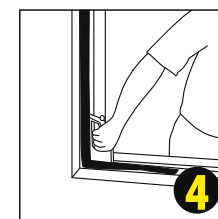


Sätt drevet över fönsterklossarna och fäst drevet.

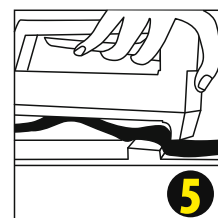


Skär eller klipp drevet vid fönsterklossarna så att klossen ligger fri.

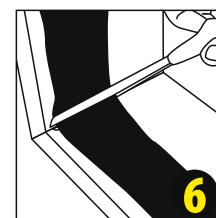


Skär eller klipp CC-Fönsterdrev vid hörnen så att drevet kan expandera från två sidor.

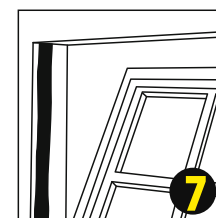

Montera fönstret.

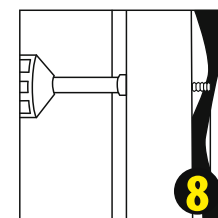

Montera karmskruv direkt genom CC-Fönsterdrev om så önskas.

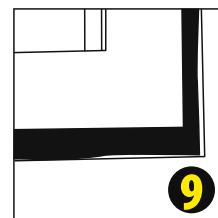

Nu är det bara att vänta på att CC-Fönsterdrev ska expandera. Vid kyla en längre expansionstid.

Enligt Typgodkännandet 01/05/98

CC-Fönsterdrev ska skyddas mot fukt och UV-Ljus med en täcklist i exempelvis plåt eller fogmassa. Insidan ska skyddas med en diffusionstät fogmassa eller en SITAC godkänd tejp. Skulle det trots allt komma in fukt så finns det inga levande organismer i CC-Fönsterdrev, det är helt humusfritt, vilket innebär att det kan omöjligt mögla.

CC-Tejp sparar knän

Vilka är fördelarna med CC-Tejp?

Vid användande av CC-Tejp undviker man arbetsställningar som sliter onödigt hårt på knän, rygg, axlar, skuldror och nacke. Samtidigt spar man tid då det går fort att regla med CC-Tejp. Då CC-Tejp är exakt vinner man i byggnationskvalitet.

Specialprodukt

CC-Tejp är framtagen för att kunna användas i de speciella förhållanden som gäller vid ett bygge. Tejpen har därför ett speciellt lim och papper för att den ska fästa på de flesta ytor.

Kvalitet


CC-måtten blir mer exakta när man använder CC-Tejp vilket gör att isolering och väggmaterial stämmer precis med reglarna.

Uppfinnaren


Johan Strömberg har mer än tjugo års erfarenhet inom byggbranschen, varav över tio år som lagbas. Han har krupit på knäna och hoppat på bockar för att märka ut CC-måtten oräkneliga gånger. Att det inte är bra för knäna kan Johans tre knäoperationer vittna om. För att minska dessa påfrestningar utvecklade han en icke töjbar tejp uppmärkt med CC-måttet 30 & 45cm.




Anvisningar för CC-Tejp

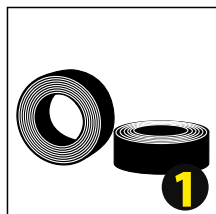

CC-Tejp finns i 30 respektive 45cm CC.

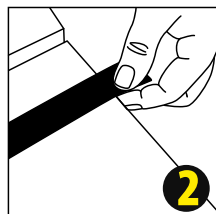

Riv av teipen vid CC-markeringen.

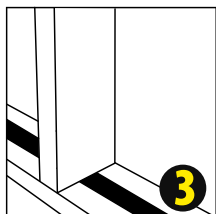

Justera regeln mot markeringen som återkommer var 30:e eller 45:e cm.



Tejpa brädan först så vinner du tid och arbetar bekvämare.

Tejp för alla behov

Vi lagerför ett heltäckande sortiment av tejp med fokus på byggbranschens speciella behov. Vi har bredder och längder i en mängd olika utföranden. Till våra packtejp erbjuder vi tryck som standard. Vi erbjuder alltid rätt tejp med hög kvalitet och ett riktigt bra pris.

Kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt tejp!



Dokument

Samtliga dokument finns att ladda ner från vår hemsida i pdf-format, www.3c.nu/dokument


Typgodkännanden




Byggvarudeklarationer




Värme- konduktivitet Decibel

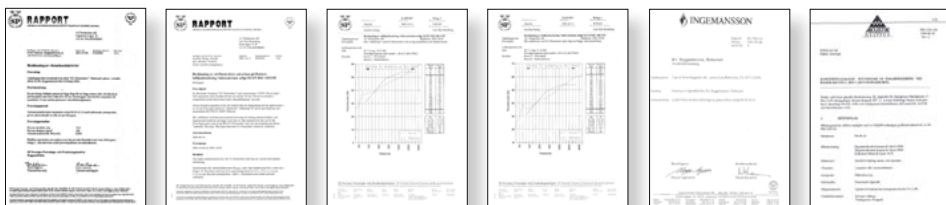

Lufttäthet

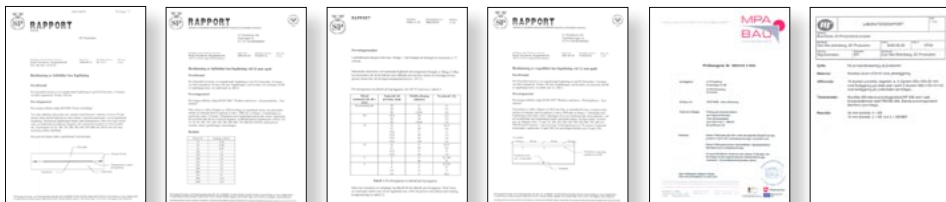

Regntäthet Brand

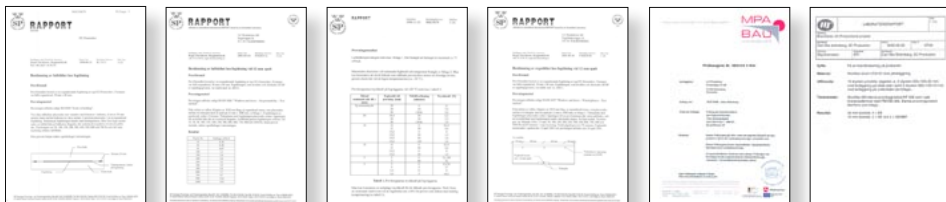

Olika dokument



Miljöpolicy

Genom kunskap och aktivt engagemang ska vi inhämta och sprida kunskap inom miljöområdet. Vi ska genom vårt arbete minimera skadliga miljöeffekter, samtidigt som vi ska klara kraven på kvalitet, arbetsmiljö och en god konkurrensförmåga. På så sätt säkerställer vi företagets framtid samtidigt som vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan.

Det är därför en självklarhet att optimera funktion, välja material och produktionsprocesser som belastar miljön minimalt och att konstruera produkterna på ett sådant sätt att dessa anpassas till kretsloppssamhället.

3-C Production ska erbjuda en arbetsmiljö som gör det möjligt att möta kundernas alltid högt ställda krav på kvalitet. Omfattande arbete har lagts ner på att utveckla material och processer som möter det moderna samhällets krav på inre och yttre miljö.

Miljöarbetet är mycket viktigt för 3-C Productions utveckling. Dessutom är det hela företagets bestämda uppfattning att en levande och fungerande natur är av största betydelse för vår livskvalitet.





B1 – DIN4102



3-C Production AB • Porsevägen 27-29 • 311 32 Falkenberg Tel: 0346-587 54 Fax: 0346-587 84
info@3c.nu • www.3c.nu

Återförsäljare:

