

Baltrum 2

Trädgårdshus med pulpettak i högstabil och massiv elementkonstruktion.



Enkel montering tack vare fullständig elementkonstruktion.

- Mycket stabil elementramkonstruktion
- Alla detaljer är förtillverkade - ingen sågning eller fastskruvning av enskilda väggbrädor behövs.
- Golvelement av 19 mm massivt trä
- Dubbeldörr av limträ med cylinderlås

Komplett byggsats inklusive takpapp för första täckningen.

Varumärket FSC® betecknar produkter som använder trä från ekologiskt och socialt skötta skogar, oberoende certifierade enligt FSC:s strikta riktlinjer.

Let at opføre

præfabrikerede elementer

FACILES À MONTER


panneaux pré assemblés

Behandling: OBEHANDLAT




Tekniska data

Grundmått	337 x 289 cm
Yta	9,7 m ²
Golvtjocklek	MFP 16 mm
Ram	41 x 82 mm
Dörröppning (B x H)	137 x 186 cm
Slutet rum	21,2 m ³
Vägg tjocklek	19 mm
Yttre väggyta	28 m ²
Taktjocklek	12* mm
Takyta	11,0 m ²
Taklutning	1,8 °
Snölast	0,85 kN/m ²
Förpackningsmått	230 x 111 x 94 cm
Vikt	597 kg

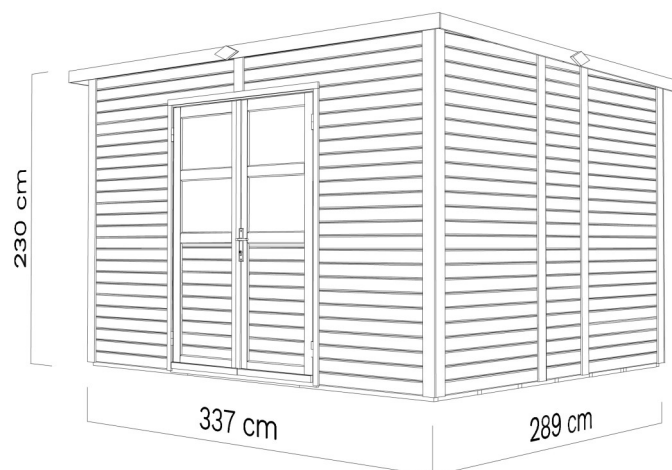

Anvisningar för fundament och golvplatta

En noggrant plan grund är en förutsättning för exakt montering av elementen och därmed en perfekt uppbyggnad. Golvelementen inklusive elementramen ska före monteringen behandlas med lämpligt träskyddsmedel underifrån och på sidorna. Golvet kan skyddas mot uppstigande fuktighet genom att lägga folieremсор eller granulatkuddar under. Vattensjuk mark ska här undvikas.

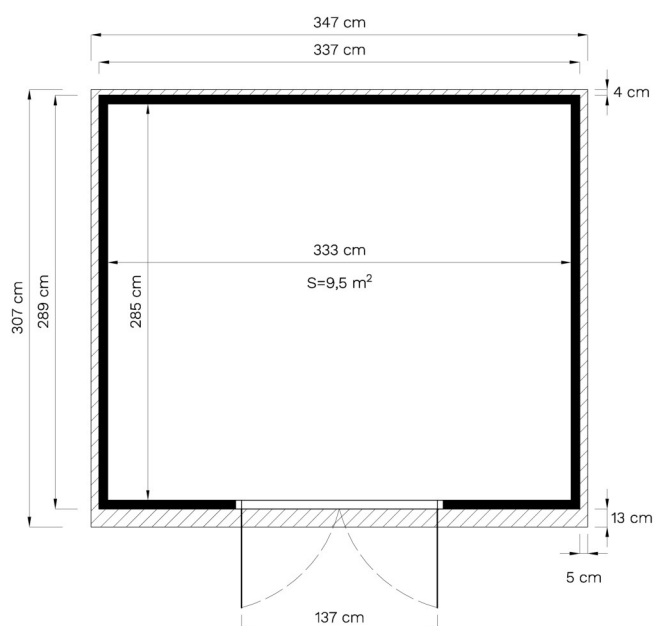

Enkel uppbyggnad



Trägol




MFP P5 plattor

Behandla golvelementen* underifrån, sätt samman dem, vänd dem och rikta in dem med ett vattenpass.

*Anvisningarna i detta datablad tjänar som allmänna informationer. Ditt trädgårdshus kan levereras med golvelement av trä eller MPF-

Konstruktionsritning

Komplett elementramkonstruktion. Alla delar, inklusive golv och takelement, är förtillverkade på fabrik så att monteringen kan utföras på kort tid.

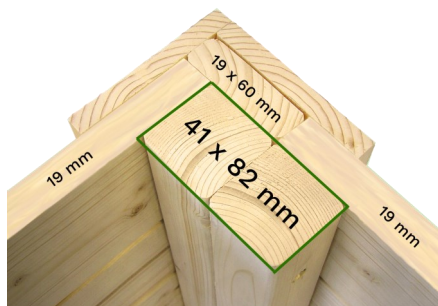

Extra stabil montering tack vare den dubbla omgivande ramen.

Anvisningar om tak- och fönstermontaget

Byggsatsen innehåller standardtakpapp för första täckningen.

För att förhindra att fukt tränger in och för att säkerställa en stadig förbindelse med spröjsen måste silikon appliceras på glastrutornas kanter vid montering av glastrutorna.



Standardtakpapp för första täckningen

Detaljer



Behandling med träskydd

Obehandlade träprodukter ska behandlas helt med träbets på utsidan. I en särskilt fuktig omgivning är det lämpligt att behandla alla massiva trädelar också från insidan med en öppenporig träbets. Detta kan förhindra naturliga processer som grånande, snedhet och i synnerhet tecken på röta.

För att du ska kunna njuta av din trädgårdsprodukt länge, bör skyddsbeläggningen kontrolleras senast vartannat år och upprepas vid behov.



Behandling: obehandlat

Viktiga anvisningar

Trä är ett levande material som anpassar sig efter väderförhållandena. Små sprickor, deformationer, läckande kåda och färgförändringar är naturliga.

Kontrollera regelbundet träskyddet och skruvförbindelserna.

Vid otillräcklig luftcirkulation vid ytterväggarna, t.ex. genom att plantera växter direkt vid väggen, intilliggande byggnader eller föremål kan fuktskador uppstå.

Tillräcklig luftcirkulation i trädgårdshuset genom att regelbundet öppna dörren, särskilt under fuktiga och kalla väderperioder, är viktigt.

Information om garantivillkoren finns med i produkten.

Tekniska ändringar förbehålles.

Alla mått är ungefärliga.

