


Installationsanvisning HÖRNHYLLA / HJØRNHYLDE



FÖRBEDELSE / FORBEREDELSE

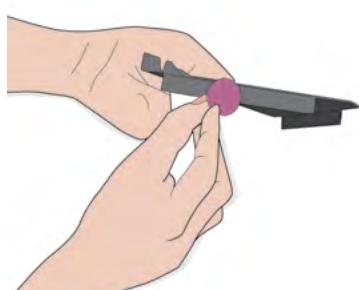

Starta med att förbehandla hyllans limflikar genom att rugga upp ytskiktet på flikarna med medföljande putsduk.

Torka därefter av limflikarna med medföljande sprit servett och låt torka.

Torka väggytan ren och fri från fett, smuts och damm med medföljande sprit servett och låt torka.

Start med at forbehandle hyldens limflader ved først at pudse limfladerne med slibesvampen.

Rengør derefter limfladerne med medfølgende sprit serviet.


Tør vægflade ren og fri for fedt, snavs og støv med medfølgende sprit serviet og lad tørre.

APPLICERING / PÅFØRING



Applicera limmet jämt över limflikarna på hyllan. Tips! För snabbare härdning kan man spraya lite vatten på limmet innan man trycker fast hyllan mot vägg.

MONTERING

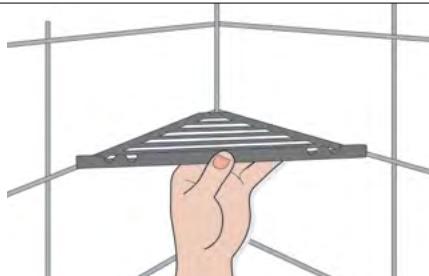

Tryck fast hyllan mot väggen och lägesjustera. Låt härla i ca 5h. Fixera ev. med medföljande klisterdekalier utifall hyllan skulle glida något.

KLAR INSTALLATION



Klar!
Tips! Eventuella överflödiga limrester avlägsnas enklast efter limmets härdning med en kniv eller glasskrapa.

Påfør lim på hyldens limflader. Tip! For hurtigere hærdning kan man spray vand på limen før hylden trykkes mod væggen.

Tryk hylden mod væggen og juster. Vent ca 5 timer til limen er hærdet. Tip! For ev. ekstra støtte under hærdningen anvend medfølgende tape for fixering.

Klar!
Tip! Overflødig lim fjernes lettest efter at limen hærdet med en glasskraber hobbykniv eller lignende.

Säkerhetsdatablad på limprodukt och rengöringsduk kan fås mot begäran alternativt laddas ned ifrån www.design4bath.se

För underhållsinstruktioner av hyllan och rostfritt stål vänligen besök www.design4bath.se för mer information.
For vedligeholdelsesvejledning af hylden og rustfrit stål besøg www.design4bath.se for mere information.

design4bath
of Sweden AB

www.design4bath.se