

Installationsexempel duschset



Montera ett duschset enkelt utan att borra.
Använd våra smarta limbrickor för att skapa fästyta.
Nedan ett exempel på montage med Design4Baths
montagebrickor och i.UNIVERSAL limprodukt.

”Sök på RSK” på vår hemsida där vi har provat ut
vilka brickor du behöver för att montera just ditt
duschset. Ange RSK-nummer och hitta den bricka
som passar till ditt duschset.



Så här går man tillväga:


1. Välj ut en bricka som passar till det avsedda duschsetet
2. Rengör ytorna som det ska limmas mot (följ anvisningarna som medföljer limkitet).
3. Installera enligt nedan, utan onödig håltagning!




Belägg brickorna
med lim. Följ
limmets anvisningar.





Placera dem i
skruvhålen

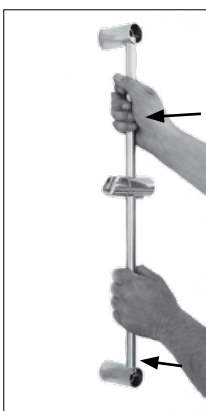


Använd stång som
mall. Tryck fast
mot vägg.

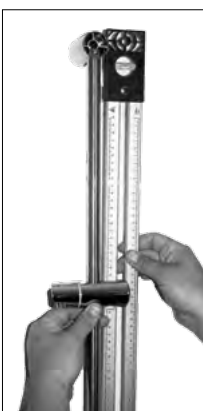

Lägesjustera vid
behov
(upp till 10 min)

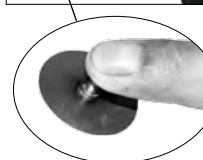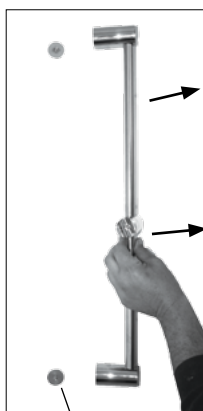

Montera med
mutter och bricka
alt. honskruv.

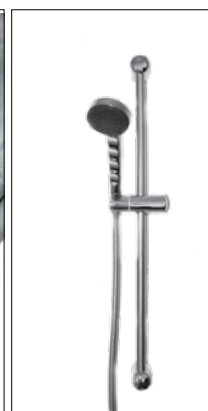

Klart -
Utan onödiga hål!

Brickor som är vanliga till duschset:



RSK 8740099



RSK 8740104



RSK 8740105



RSK 8740106



RSK 8740119



RSK 8740136

Ta bort stång. Kontrollera att
brickor sitter dikt an vägg.

Låt härda ca 1-3 h.

Fullhärdat efter 24h.

design⁴bath
of Sweden AB

www.design4bath.se