

Rörklammer - exempel limmontage



Limbrickor Rörklammer

Limbrickor för rörklammer.

Nedan exempel visar principen på limning med Design4Baths limprodukt i.UNIVERSAL som vi rekommenderar för limmontage av rörklammer, i kombination med våra limbrickor för rörklammer. Hitta rätt limbricka via vår sökmotor "Sök på RSK" på vår hemsida.



1
Montera fast limbrickan på rörklamman.



2
Förbehandla ytan på limbrickan genom att rugga upp med puts kudde.



3
Rengör ytan med i.CLEANER rengöringsservett.




4
Rengör väggytan och tillgodose att den är fri från smuts och damm.



5
Applicera lim på limbrickans fästyta. Ovan exempel med i.UNIVERSAL mini och i.UNIVERSAL + limtuber.




6
Se till att limmet täcker så stor del av limbrickans yta som möjligt. Tanda ut limmet över hela brickan.

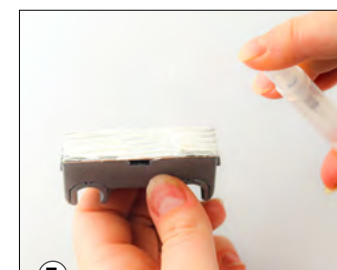

7
Fuktsätt limmet med i.CLEANER spray genom att spraya 2ggr från lite distans. Hjälper limmet att härda mellan 2 diffusionstäta ytor samt accelererar hårdningsprocessen för limmet



8
Montera upp rörklamman mot vägg och tillgodose att den sitter dikt an ytan. Möjlighet finnes till att lägesjustera i upp till 10 min innan hårdningsprocessen är igång.

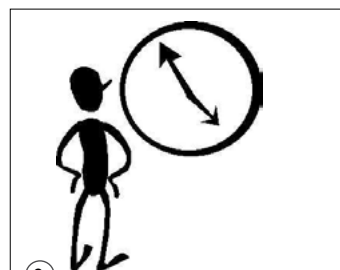

9
Låt limmet härda före montage. Full genomhårdning uppnås efter ca 24h i normal rumstemperatur, men ofast kan klamman belastas redan efter någon timme.



10
Färdigt, borrhjullsfritt montage!

Limbrickorna kan demonteras om så önskas utan att efterlämna rester på kakel-ytan. Se hemsida för mer info.



Tips! Använd Design4Baths rengöringskit i samband med limningen. Genom en ordentlig rengöring och förbehandling av fästytorna ges optimala förutsättningar för ett lyckat resultat.
Cleaning.Kit RSK 4046944

design4bath
of Sweden AB

www.design4bath.se