


THE BAKPANEL FÖR TVÄTTSTÄLLET

BEARBETNINGSMETODER / SÅGNING, FRÄSNING OCH BORRNING

Nischbakpanelen är mycket enkel att bearbeta, på samma sätt som trä. **OBSERVERA:** Motivsidan har ingen extra skyddsfilm.

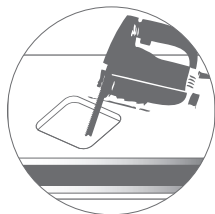

FICKOR

Nischens bakre panel kan kapas med sticksågar, sticksågar, rullsågar och kopieringsfräsar kapas till rätt form, t.ex. för uttag för vägguttag.



SKÄRNING

Den nischade bakre väggen kan kapas med en vertikal panelsåg, cirkelsåg eller sticksåg. såg.

◆ **TIPS:** Använd gärna sticksågblad för trä och plast, t.ex. T101 B (Bosch), tandtjocklek 2,5 mm för fina snitt.



BORRA FINA SNITT

Nischens bakre panel kan borraras med spiralborrarna med spiralborr som vanligtvis används för aluminium och plast borrar som vanligtvis används för aluminium och plast.

◆ **SKÄRNING:** Vi rekommenderar att motivets motivsidan i det skurna området med maskeringstejp för att undvika repor i dekoren och sedan skära panelen från baksidan. skära från baksidan.

FÄSTTEKNIKER

Nischstängskyddet kan enkelt fästas på vilken yta som helst. Underlaget skall vara torrt och fritt från damm och fett.


SJÄLVHÄFTANDE/VELCROBAND

Nischbakväggen kan fästas med dubbelsidiga självhäftande drag- och skjuvhållfasthet med dubbelsidiga tejper. För löstagbara anslutningar finns kardborreband.


METALLIM/UNIVERSALLIM

Kommersiellt tillgängliga metallhäftämnen eller universalhäftämnen beroende på applikationen kan också användas.

Vid enkelsidig, heltäckande limning av nischens bakre vägg med andra material andra material är deformation av limmet möjlig (olika expansionsbeteende (annorlunda expansionsbeteende/ bimetal-effekt).

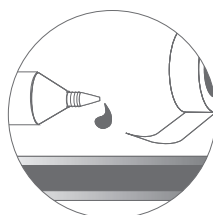

Viktigt! av lim eller självhäftande tejp måste tillverkarens anvisningar och föreskrifter tillverkarens anvisningar och föreskrifter. Lim eller lim eller tätningsmedel inte vidhäfta till nisch bakre vägg plastkärna (skurna kanter).

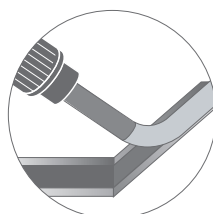

◆ **TIPS:** Vi rekommenderar också att du täcker kanterna på på nischens bakre vägg med neutralt **hårdad silikon (syrafri)** för att förhindra att fukt för att förhindra att fukt tränger in permanent.

Skär försiktigt ut gamla silikonfogar med en skär ut med en vass skärkniv (inte skala eller riva) och ta bort silikonrester med en speciell silikonborttagare.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

REKOMMENDERADE RENGÖRINGSMEDEL:


- Neutrala rengöringsmedel för organiska beläggningar, t.ex. diskmedel eller kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel
- Bomulls- eller mikrofiberduk

OLÄMPLIGA RENGÖRINGSMEDEL:

- Starkt alkaliska rengöringsmedel som kaustisk pottaska, soda, kaustisk sodalösning
- Sura produkter, t.ex. rengöringsmedel med ättika
- Slipande skurmedel för hushållsbruk

Lämplig för användning i våtutrymmen • vattentät, hygienisk och lätt att rengöra och lätt att rengöra

- Tack vare UV-filtret förblir färgerna permanent lysande



www.facebook.com/mySPOTTI



www.instagram.com/myspotti

mySPOTTI GmbH • Stampfgasse 6 • 82229 Seefeld • Germany • Telefon +49 (0)8152/99 858 70 • www.myspotti.de

