



ISOVER FASADSKIVA 33

Arbetsanvisning

PRODUKTBESKRIVNING

isover fasadskiva 33 är en halvstyv glasullsskiva. En premiumprodukt med ett deklarerat lambda-värde på 0,033 W/m•°C. Skivan har Euroklass A2s1;d0 och är obrännbar isolering. Produkten är CE-märkt enligt SS-EN 13162.

Produkten har formatet 2700x1200 mm och finns i tjocklekarna 30, 50, 80 och 100 mm. Skivans mått och dess låga vikt ger ett snabbt och smidigt montage.



isover fasadskiva 33 placeras bakom en ventilerad fasadbeklädnad och ger en heltäckande värmeisolerande funktion på träregelstommen. Genom att placera den utanpå stommen kommer bakomliggande konstruktion att hamna i ett torrare och varmare klimat.

MONTERING

Montera skivorna kant i kant så att springor undviks. Fäst skivorna med lämpligt fästdon beroende på underlag och isover plastbricka, diameter 60 mm, hål M4. Lämpligt antal fästdon är 4 st/m². De ska placeras i skivskarvarna och mitt i skivan med c-avstånd 600 mm.

MONTERING AV SPIKLÄKT FÖR FASADBEKLÄDNAD

Montera isover distanshylsa tandad genom isover fasadskiva 33 med c-avstånd 600 mm utmed fast underlag. Specialverktyg levereras med distanshylsorna. Montera spikläkten utanpå isover distanshylsa tandad med lämpliga fästdon beroende på underlag. Använd två fästdon per fästpunkt.

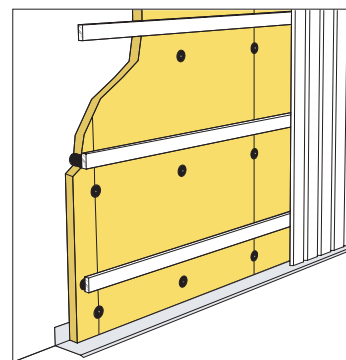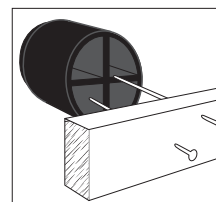

PÅ TEGEL

Vid fulltegel gäller samma infästningsmetod som vid betong, se nedan. Vid håltegel krävs en större expansionsdel hos isolerhållaren, t.ex Essve Isolerhållare (förborring Ø 10 mm), Hilti Fasadplugg HRD-UFS eller liknande produkt.

PÅ LÄTTBETONG





På lättbetong eller Leca krävs liksom i fallet med håltegel en större expansionsdel hos isolerhållaren, t.ex Essve Isolerhållare (förborring Ø 10 mm), Hilti Fasad-plugg HRD-UFS eller liknande produkt.

FÖNSTER- OCH DÖRRMONTAGE

När man ska göra karminfästningen utanför väggstommen kan man använda ett rakt beslag, t.ex Kartro BSA med Kartro-Adjufix kompletta system för montering av dörrar och fönster eller något liknande system.

VATTENAVLEDARE

För att avleda vatten, som kan tränga in bakom fasadmaterialet, anordnas vattenavledning med t.ex droppbleck över fönster och dörrar. Vid sockel monteras en avledare av plåt eller plast. Vattenavledaren monteras före isover fasadskiva 33 och dras upp över syllens överkant. isover fasadskiva 33 ska sluta 10-15 mm från grunden.

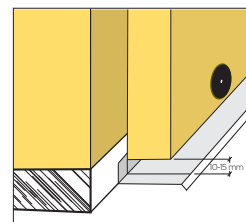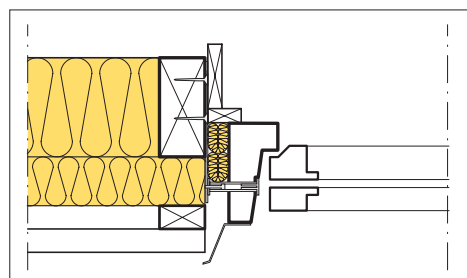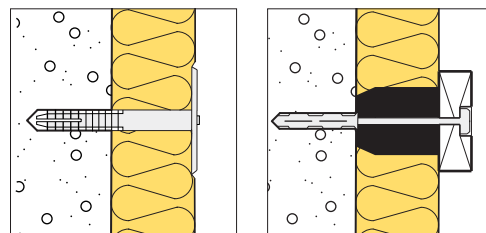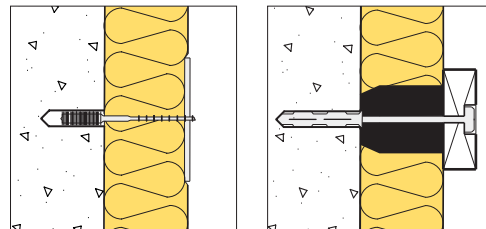

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB
ISOVER

267 73 Billesholm
Tel.: 042-840 00
www.isover.se