

NOVEGO CHEVRON MONTERINGSANVISNING



DRIFT AV VINYLGOLV

Även när toleranserna följs måste man räkna med att plankskarvar och andra mindre ojämnheter kan synas när halvhårda golvbeläggingsmaterial används. Bedömning av golvtytor efter visuella skönhetsfel ska ske i normalt dagsljus. Golven betraktas i naturligt medljus, i normal ögonhöjd (ca 160cm över golvytan) och i en vinkel på ca 45 grader. Skönhetsfel som inte är synliga på det föreskrivna betraktningssättet, eller som endast kan observeras under speciella ljusförhållanden eller från vissa betraktningssvinklar, eller som endast ses efter att ha påpekats, anses normalt inte som ett fel.

Vid **rumsluftfuktighet** under 30% RH och vid golvvärme/kaminer kan större skarvar och tvättbrädeeffekt förekomma. Resultatkraven ska bedömas stående och i normalt ljus, inte i motljus.

Egenljud i ett vinylgolv kan förekomma och höras som smärre knarrande och knäppande ljud. Detta är helt normalt för ett flytande golv. I de fall där knarrande ljud förekommer konstant och störande kan det bero på ett snett eller eftergivande undergolv, där oacceptabla fördjupningar eller upphöjningar i undergolvet skapar ljuden när golvet belastas.

Golvplankor med mycket stora **färgvariationer** kan med fördel användas vid väggar eller som ändstycken. Variationer i färg och glans på nylagda vinylgolv avtar och jämnar ut sig med tiden vid solljus, rengöring och användning.

Tryckmärken och repor kan förekomma från möbelben och liknande. Använd därför alltid lämpliga möbeltassar. Under till exempel kontorsstolar, sjukhusstolar och liknande utläggs golvskydd. Observera att mattor, dörrstopp med gummibaksida samt gummihjul med mera kan innehålla latex. Latex missfärgar vinylytor genom migrering och kan inte tas bort. **Färgbeständighet** – man bör förvänta att ytan ändrar färg beroende på ljuspåverkan, därför rekommenderas solavskärmning särskilt vid fönster i söder- och västerläge.

Flytande golv **får inte monteras** i våtrum eller rum med golvbrunn. Golvet får inte fixeras av tunga möbler, köksmöbler, fasta skåp och överliggande mellanväggar. Golvet får inte fogas eftersom detta fixerar golvet.

Förhållanden som orsakas av normalt slitage, otillräckligt eller bristfälligt underhåll, mekanisk påverkan från leksaker, kontorsstolar med mera, överbelastning i förhållande till golvets normala användningsområde eller annan oaktsamhet vid användning av golvet, är inte ett fel och därför **inte reklameringsberättigat**.

När Timbermans servicemontör erbjuds som assistans kommer **servicearbeten endast att utföras** om golvet är korrekt monterat i enlighet med golvets monteringsanvisning samt gällande regler och toleranser som fastställts av golvbranschen.

VIKTIGT! Vi utvecklar löpande våra produkter, och det kan förekomma ändringar i anvisningen som inte beskrivs i denna. Vi hänvisar till timbermangolv.se, där man alltid kan hitta gällande monteringsanvisning.

FÖRE MONTERING

Golvet förvaras i öppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före montering. Byggnaden ska vara färdigställd med fönster och dörrar, värmesystemet ska vara i drift. **VIKTIGT!** Rumstemperaturen ska ligga mellan 18–25 °C under monteringen. Den relativa luftfuktigheten i rummet måste vara mellan 30% och 65% både under montering och därefter när golvet tas i bruk.

Kontrollera golven efter eventuella skador, fel och defekter. **Monerat golv med synliga fel är INTE reklamationsberättigat.** Under monteringen blandas plankor från flera förpackningar för att uppnå ett harmoniskt utseende.

På betongundergolv, oavsett ålder, är **det obligatoriskt att använda fuktspärr**. Betongen får innehålla max. 85% restfukt – vid tveksamhet bör mätningen utföras av en fackperson.

Undergolvets planhet, mätt med 2 m rätkäpp, måste vara mindre än ± 2 mm.

VIKTIGT! Öppna inte förpackningen innan golvet ska monteras. Det beräknas ca 5% i skärspill.

VERKTYG FÖR MONTERING:

Hobbykniv, såg med hårdmetallblad (ev. DeWalt DT2103), vinkelhake, tumstock, distansklossar, snöre, 10 sekunders superlim (gel), kvast eller dammsugare, kritsnöre, blyertspenna, gummihammare och slagkloss. Spackla oregelbundenheter.

UNDERLAG

På undergolv av nedanstående används en av de beskrivna underlagsmetoderna:

Undergolv av trä/spånskivor:

- TimberLUX utan tejpad skarvar
- Utan extra underlag

Undergolv av betong (fuktspärr obligatorisk):

- Monteras på 0,20 mm fuktspärr – fuktspärren läggs ut med en överlappning på min. 50 mm och tejpad skarvar
- TimberLUX med tejpad skarvar

Godkänt underlag för Novego: TimberLUX 1.6

EXPANSION

Under normala förhållanden kan golvytan göras i ett stycke på max. 20x20 meter. Ett vinylgolv ska brytas där golvet läggs vid dörröppningar och smala passager, eventuellt med en expansionsfog. Golvet ska brytas så att golvet kan röra sig. Övergången kan döljas med hjälp av golvskena.

GOLVVÄRME

Vinylgolv kan användas med golvvärme. Golvvärmesystemet ska vara godkänt för vinylgolv. Vid klimatspånskivor eller EPS-skivor med 22/25 mm spår hänvisas till skivtillverkarens anvisningar gällande ströavstånd och mellanläggsskivor för att uppfylla nedböjningskrav.

Vinylgolv monteras alltid på tryckfördelade skivor som:

- Golvspånskivor på min. 12 mm med fjäder/not - ovanpå golvbrädan

OBS! Följ alltid golvvärmesystemets anvisningar


Innan golvet läggs ska golvvärmen vara påslagen i 14 dagar – detta gäller endast vid ingjutna värmerör. Två dagar innan golvet ska monteras sänks temperaturen på golvets yta till max 20 °C. Efter att monteringen är utförd och övertäckningen har tagits bort värms golvet långsamt upp under 2–3 dygn.

Yttemperaturen på golvet ska vara mellan min. 15 °C och max. 27 °C, detta gäller även under eventuella möbler, mattor och liknande.


MONTERING



Golvet läggs med A- och B-plankor enligt illustrationen ovan.

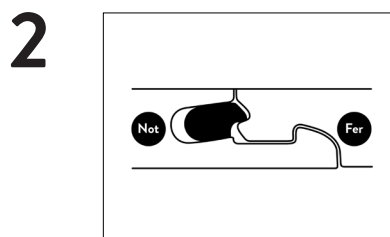


Golvet har ett 5G-klicksystem. I illustrationen ovan syns noten till vänster och sponten till höger. I notsidan sitter en plastspont som gör monteringen enklare och mer exakt.

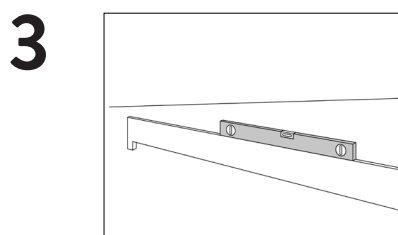


Kontroll av undergolv. Tolerans för planhet är +/- 2 mm mätt med 2 m rätkäpp. Ojämnheter spacklas eller slipas. Undergolvet ska vara torrt, helt rengjort och fritt från grader och hål.

Lägg ut underlaget enligt de föreskrifter som beskrivs under avsnittet "underlag" på sida 3. Fuktspärr ska föras upp bakom golvlisen. Vid montering av TimberLUX limmas en fuktspärremsa mot underlagets kant mot vägg.

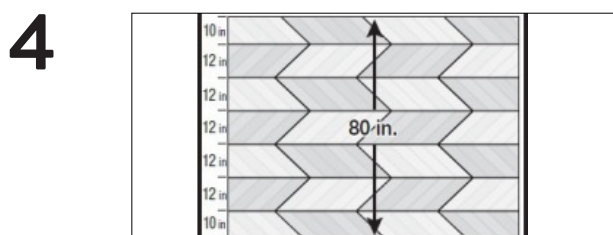


Bestäm golvet's riktning i rummet. Mät rummets bredd och dividera med plankans bredd. Resultatet visar hur många rader som ska läggas. Om en rad blir smalare än en plankas bredd ska plankorna i första och sista raden sågas till samma bredd. Detta säkerställer att golvytan får en symmetrisk mitt.

Markera vid behov rummets mitt med kritsnöre – detta gör att linjerna hålls raka.

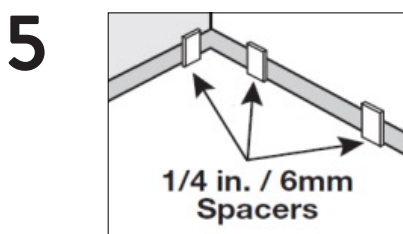


Placera den första plankan i vänstra hörnet med spontsidan mot väggen. Se till att hålla ett avstånd på 6 mm till väggen med distansklossar.

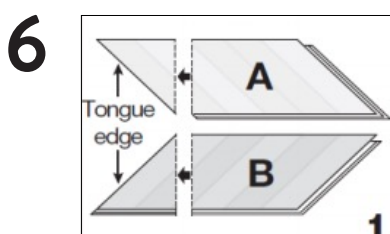


Dela upp plankorna i två högar med A- och B-plankor – markeringen finns i klicksystemet.

Börja med att såga av en 45° vinkel på en hel A- och en hel B-planka – se illustration. Om väggarna inte är helt rätta (90°) kan det vara nödvändigt att såga av mer.

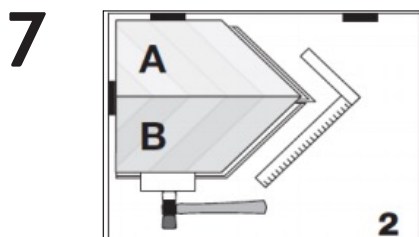


Börja med en A-planka i vänstra hörnet. Klicka fast en B-plankas spont i A-plankans not. Kontrollera med vinkelhake att de ligger i 90°. Plankorna kan även monteras förskjutna.

När plankorna är på plats, använd gummihammare för att slå ihop eventuella springor helt. Använd slagkloss och var noga med att inte skada klicksystemet.

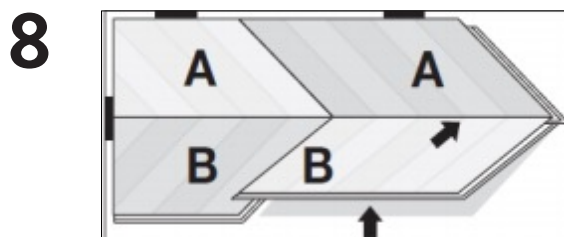

Fortsätt läggningen genom att upprepa stegen med vinkelsågning och kontroll tills alla hela plankor är lagda i de två första raderna. Alla plankor i första raden mot väggen är A-plankor, och i andra raden B-plankor. Fortsätt att lägga rader med A- och B-plankor. Det är viktigt att alltid hålla en vinkel på 90°.

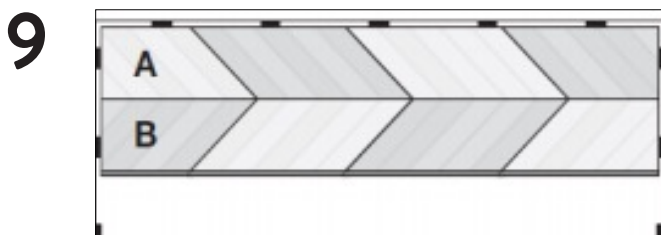


När alla hela plankor i de två första raderna är lagda kan det vara nödvändigt att halvera en planka vid avslut längs väggen. Därmed kan plastfjädern i ändstödet förlora sin verkan. Plastfjädern tas bort och den halva plankan limmas ned på traditionellt sätt.

Om ändskarven ska limmas rekommenderas att använda 10 sekunders superlim (gel). Placera eventuellt något tungt ovanpå ändstödet tills limmet har härdnat.

Upprepa ovanstående montering tills du når den sista raden.

Lägg den sista raden och såga plankorna till rätt bredd. Använd slagjärn och hammare för att slå den sista raden mot väggen på plats.

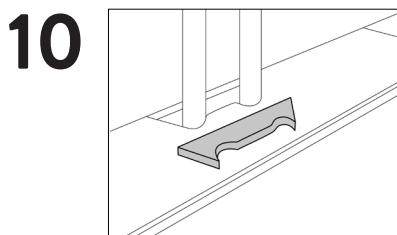

Vid eventuella rör borras det ett hål som är 10 mm större än rörets diameter. Såga diagonalt och i kil in till det borrarade hålet, lägg plankan och limma fast den avsågade biten.

EFTER AVSLUTAD GOLVLÄGGNING

Distanskilar mot vägg tas bort och golvlistor och rörmanschetter monteras. Vid avslutning med golvlistor, får dessa inte pressas ned. Golvet ska kunna röra sig fritt.

Om ytterligare arbeten ska utföras i rummet efter läggning ska golvet övertäckas med kartong/skivor. Tejpa inte direkt på golvet, eftersom tejp kan fästa mycket hårt och orsaka märken.

Täck inte över om golvvärmen är påslagen.

Vi rekommenderar att man sparar en extra förpackning av golvet för användning vid eventuella reparationer som kan inträffa under golvet livslängd. Det blir ofta enklare och snabbare att byta ut en hel planka än att reparera skadan. Överskottsmaterial förvaras vid rumstemperatur.

UNDERHÅLL

Vid rengöring används dammsugare, kvast och eventuellt rengöring med golvmopp. För daglig/regelbunden rengöring används Golvåpa för vinylgolv. 1–2 gånger per år eller efter behov underhålls golvytan. Golvet rengörs med Golvrengöring och behandlas därefter med Golvård för vinylgolv. Följ anvisningen på förpackningen.

Framför entréer kan dörrmatta med fördel placeras. Dessa säkerställer att golvet inte utsätts för sandkorn och små stenar, eftersom dessa med tiden kommer att bidra till att repa golvet. Under bord och stolar m.m. monteras möbeltassar för att undvika repor och slitage.

VIKTIGT!

Vi utvecklar löpande våra produkter, och det kan förekomma ändringar i anvisningen som inte beskrivs i denna.

Vi hänvisar till timbermangolv.se, där man alltid kan hitta gällande monteringsanvisning.



TIMBERMAN GOLV AB
c/o Deskjockeys
Armanbo 11 - SE 733 91 Sala
info@timbermangolv.se
Tlf.: + 46 31 10 77 40
timbermangolv.se