

RÖRKLAMMER DUO CONTACT
Art.nr 14615 Dubbel (c/v=22mm) Krom**RSK 385 9043****NRF 348 4947****VVS 042878412****LVI 322 4441****Accepterad
monterings-
anvisning
2016:1**

Rörklammer Duo Contact är avsedd för montage av rör på kakelplattor i våtrum.
Passar rör Ø12/15/16 mm.
Rörklammern ska användas tillsammans med Faluplast lim. (RSK 381 1052)



Montageplattor och lim ska vara i rumstemperatur vid montage.
Rörcentrum till vägg är 22mm.
För fastsättning på kakel ska Faluplast lim användas. (RSK 381 1052)
Vid användning av annat lim kan Faluplast ej garantera funktionen.

Limmet är ett enkomponentslim utan lösningsmedel.
Information om limmet finns på www.faluplast.com.

Rengör vid behov med Faluplast rengöringsservett. (RSK 390 6345)

Montera inom 2-5 minuter efter applicering av limsträngen.

Limmet är fukthärdande och härdar med ca 2mm per dygn, beroende på temperatur och fukthalt.
(långsammare i kallare temperatur)

Verktyg rengörs och lim avlägsnas med Terpentin eller DANA Wipes915.
Härdat lim kan endast avlägsnas mekanisk.
Händer och hud tvättas med tvål och vatten.

Limmet har i härdat utförande beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

- 1 Märk ut din installation.
- 2 Torka av kaklet där limplattan ska monteras med en torr trasa. Var noga med att få bort allt fogmjöl från ytan ! Faluplast rekommenderar inte att montera över fog, men om så görs ska man vara ytterst noggrann med att rengöra båda sidor av fogen så att limmet får fäste i kakelplattan (limmet fäster inte i fogen)
- 3 Rengör därefter kaklet (fästytan) med rengöringsservett. Undvik att tvätta över fogen!
 Drag servetten i samma riktning under hela rengöringen (Annars flyttar man bara runt smutsen)
- 4 Montera limplattan på klammer, genom att trycka fast den i rörklammerns underdel, så den snäpper fast (på båda sidorna)
Faluplast rekommenderar att man monterar limplattan på rörklammerns underdel före montage mot vägg, pga det är enklare att få dem i lod, men det går att eftermontera klammern om man vill.
- 5 Tag bort skyddstejpen från plattan och applicera en lämplig mängd med lim på plattan (innanför ramen)
Ev. överskottslim kommer att tränga in i de små hålen, men undvik att ha för mycket lim, se bild 3.
- 6 Fäst klammern på kakelplattan.
Tryck den hårt mot kaklet under 2-3 sekunder så att tejpén får fäste, samt ev. överskottslim pressas ut genom de små hålen.
Limmet är fukthärdande och tar viss tid på sig för att härda, beroende på fukthalt, men kombinationen lim och tejp gör att man kan montera rören omedelbart efter montage, med viss försiktighet.
- 7 Montera rör i klammer.
 Rören får inte sitta i spänna/dra snett, för då rör sig klammern under härdningstiden.
- 8 Montera lock på klammern och verifiera att locket sitter fast.

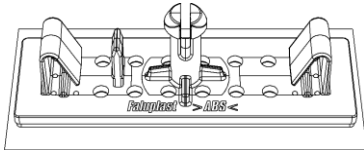
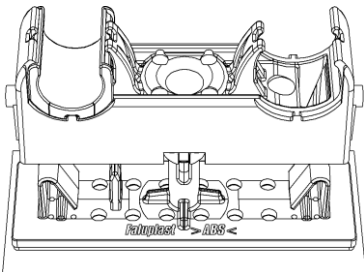


Bild 1. Limplatta med tejp.



**Bild 2. Montera rörklammer-
underdel på limplatta.**

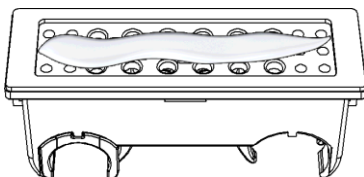


Bild 3. Lagom mängd lim.