

MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN

Prisma 5



VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

1. Läs igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas.
2. Kontrollera produkten noggrant. Kontrollera att det är rätt produkt och att den överensstämmer med beställningen avseende mått, glas etc.
3. Eventuella skador på produkten skall reklameras innan montering. Vänd er i första hand till inköpsstället.
4. Hantera glasen mycket varsamt. De får endast ställas på mjuka underlag. Duschbyggarna ansvarar inte för glas som går sönder under installation eller hantering.
5. Skydda övriga produkter i badrummet innan montering påbörjas. Vid evt olyckor ansvarar inte Duschbyggarna för skador på kringliggande produkter eller material.
6. Borra aldrig hål i väggar utan att först ha förvässat dig om att den aktuella produkten överensstämmer med beställningen.
7. Borrade hål får inte vara genomgående utan måste botten så att silikontätningen stannar kvar och inte riskerar att försvinna in i väggen. Detta enligt Säker Vattens rekommendationer.
8. Vi rekommenderar att monteringen utförs av två personer.
9. Glasen är behandlade för snabbare vattenavrinning. Kontrollera att den behandlade sidan hamnar inåt duschen. På glasen sitter etiketter som anvisar. OBS! I vissa fall kan glasens båda sidor vara behandlade, då har denna punkt ingen betydelse.
10. Använd alltid skyddskläder vid montering. Speciellt skor, glasögon, och handskar.





Tack för att du har valt en dusch från Duschbyggarna!

Skötselanvisning


Glaset är behandlat för snabbare vattenavrinning vilket underlättar rengöringen och glaset kan behålla sin glans under längre tid. Det skall dock betonas att glaset fortfarande måste rengöras och att behandlingen inte skapar ett underhållsfritt glas. Med tiden kan skiktet slitas och effekten gradvis avta. I vilken utsträckning det sker beror på hur glaset sköts och vilken typ av vattensammansättning man har. Vi rekommenderar att man regelbundet och i den utsträckning som de lokala betingelserna kräver, underhåller och rengör glaset.





Vi rekommenderar att dra av glaset med en gummiskrapa efter avslutad dusch varvid glaset kommer att behålla sin glans. Som rengöringsmedel rekommenderas tvål, varmt vatten och en mjuk trasa/svamp. I handeln förekommande glas och badrengöringsmedel går också bra, de får dock inte vara citronsyrebaserade eller frätande. Svamp/trasa med hårda fibrer som kan repa får inte användas.


Prisma 5 finns som höger- och vänsterhörn och är inte vändbar.
Kontrollera din leverans noga.

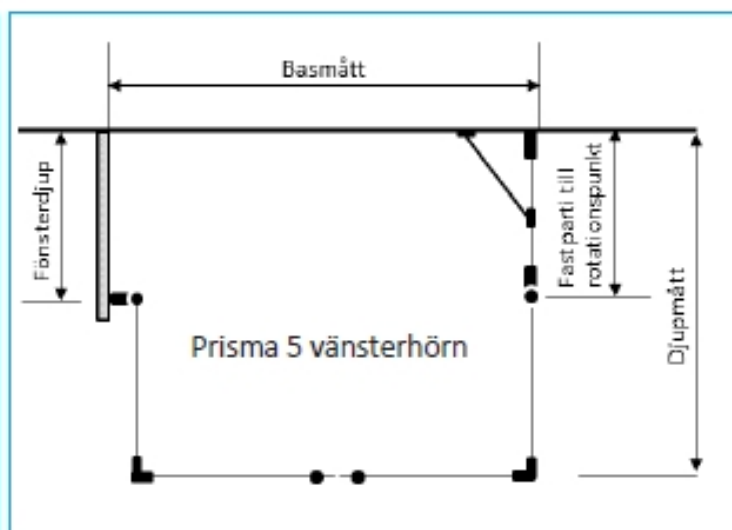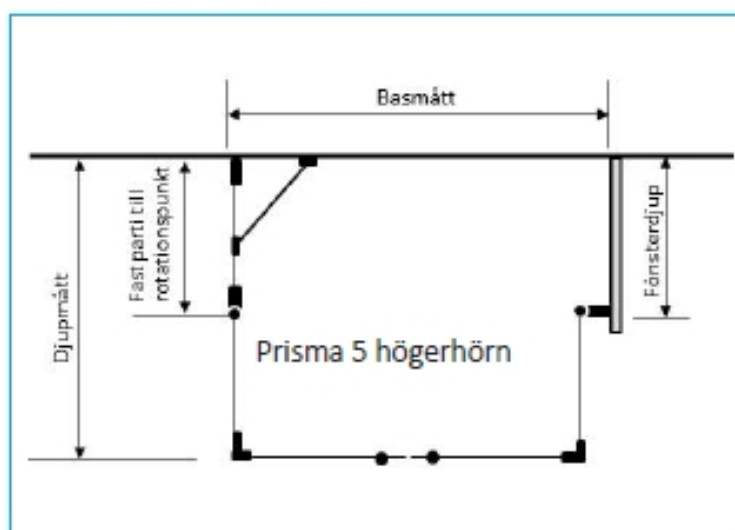


Skruvinfästningar i våtzon 1 skall göras i betong eller annan massiv konstruktion (1), träreglar, träkortlingar (2), eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, tex skivkonstruktion (3). Se exempel på godkända konstruktioner på sakervatten.se. Alla infästningar i våtzon 1 och 2 skall tätas. Material för tätning skall fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

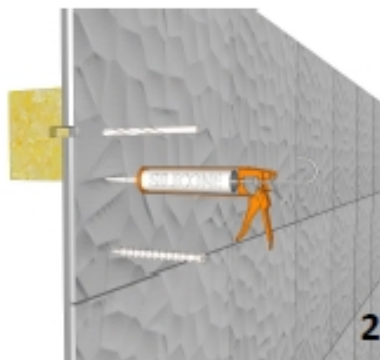

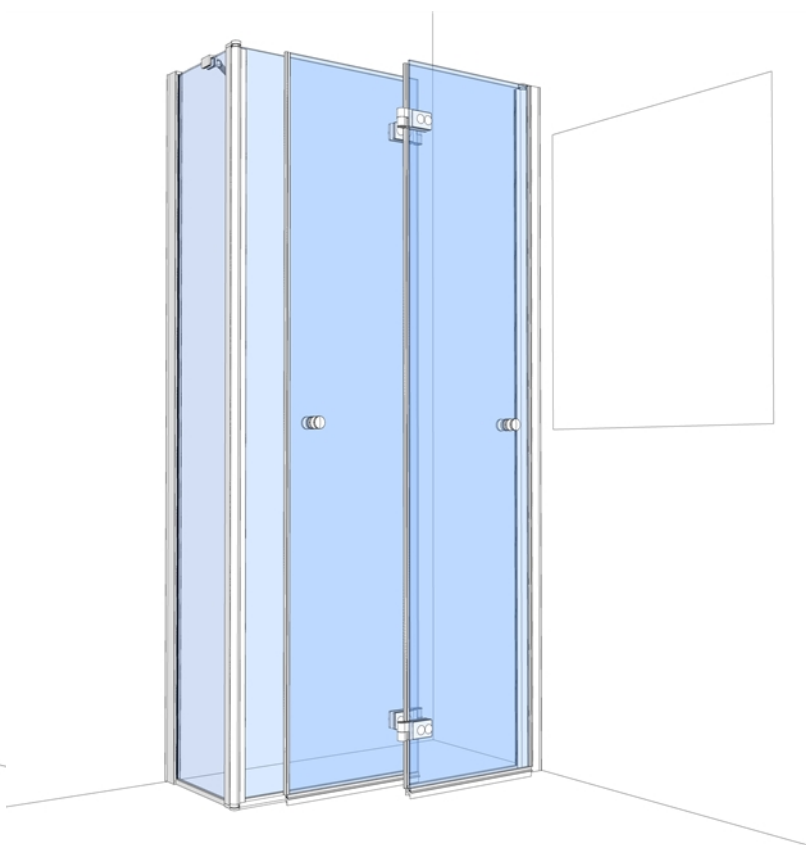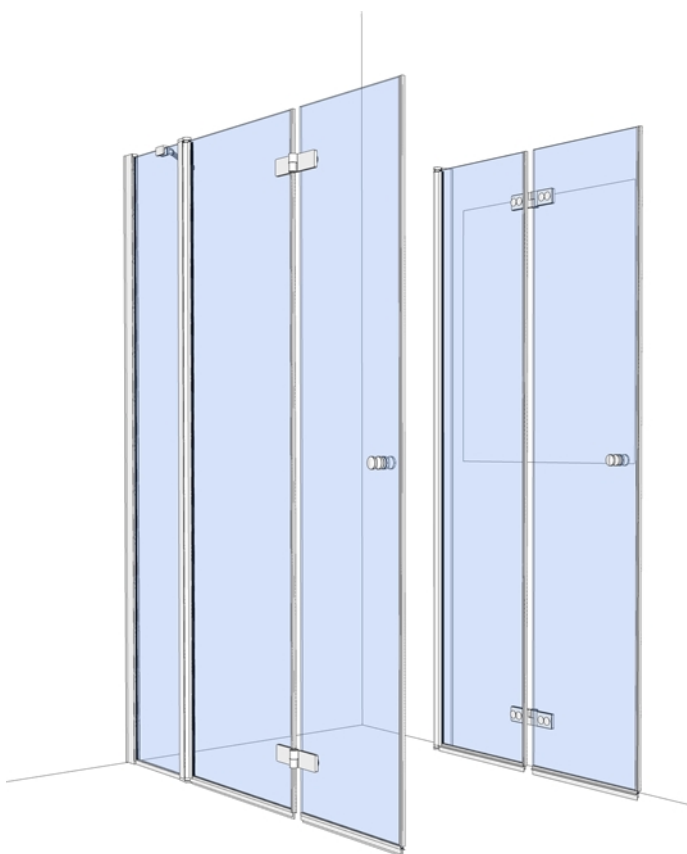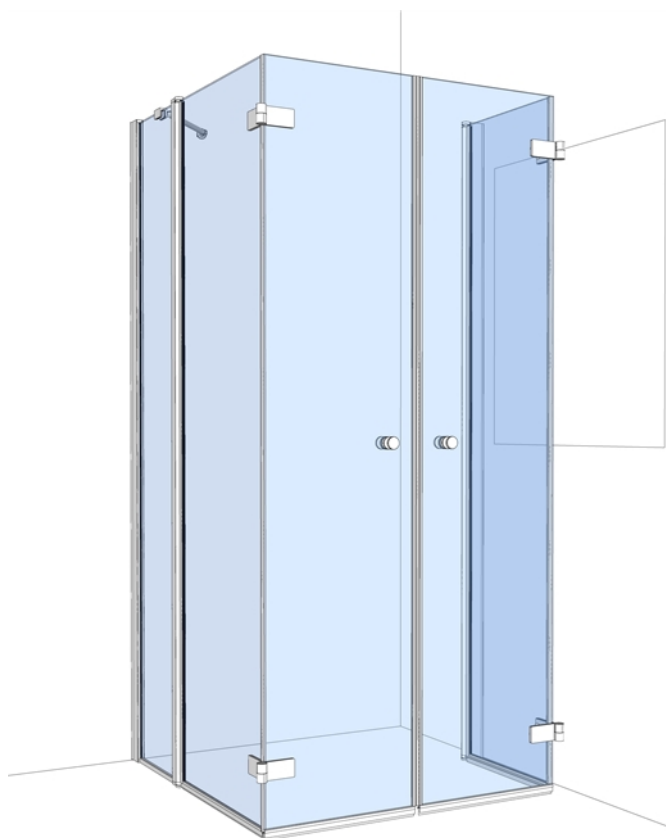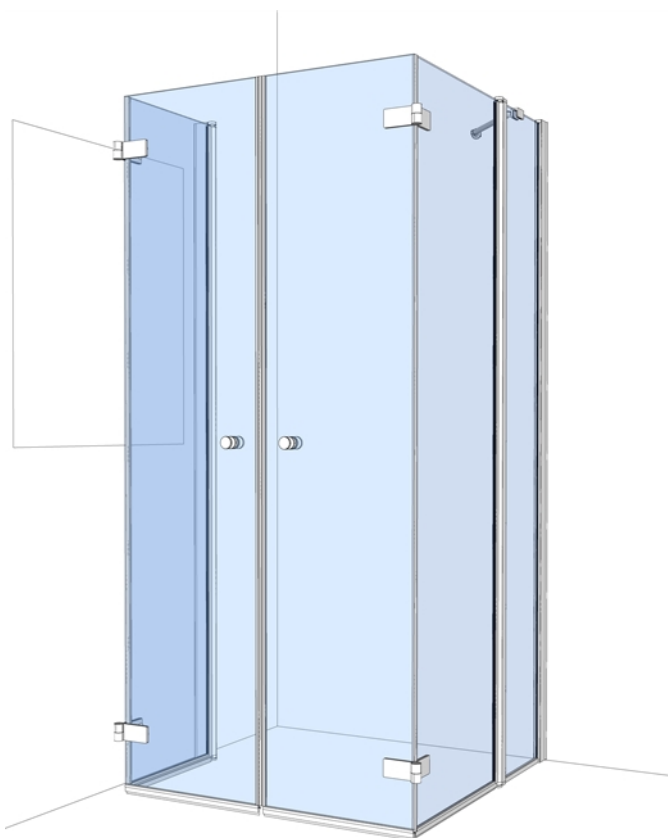


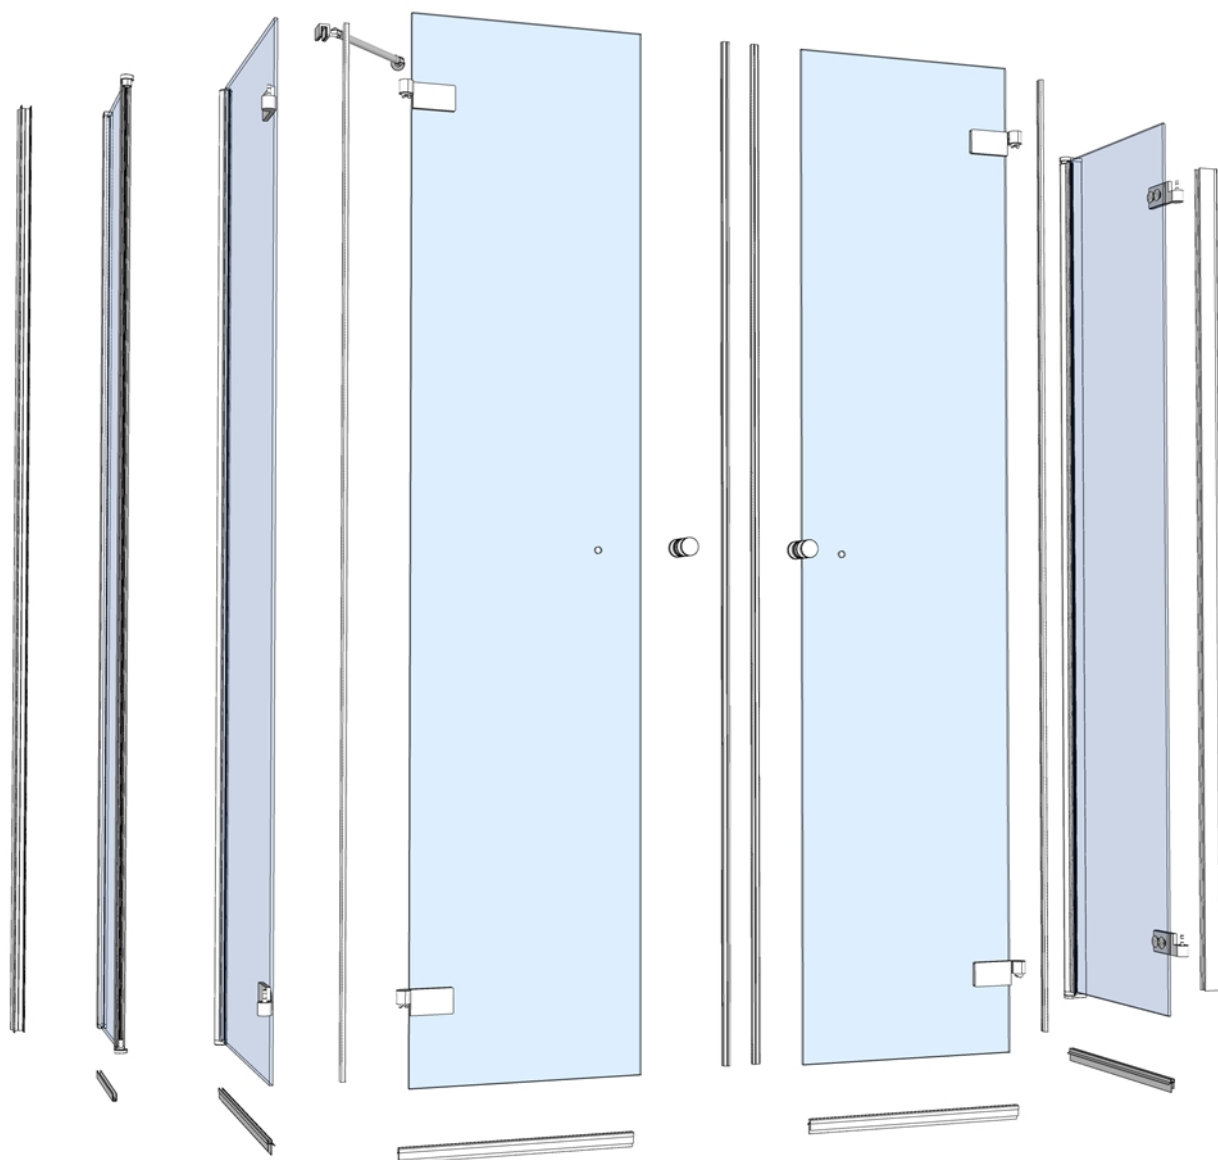

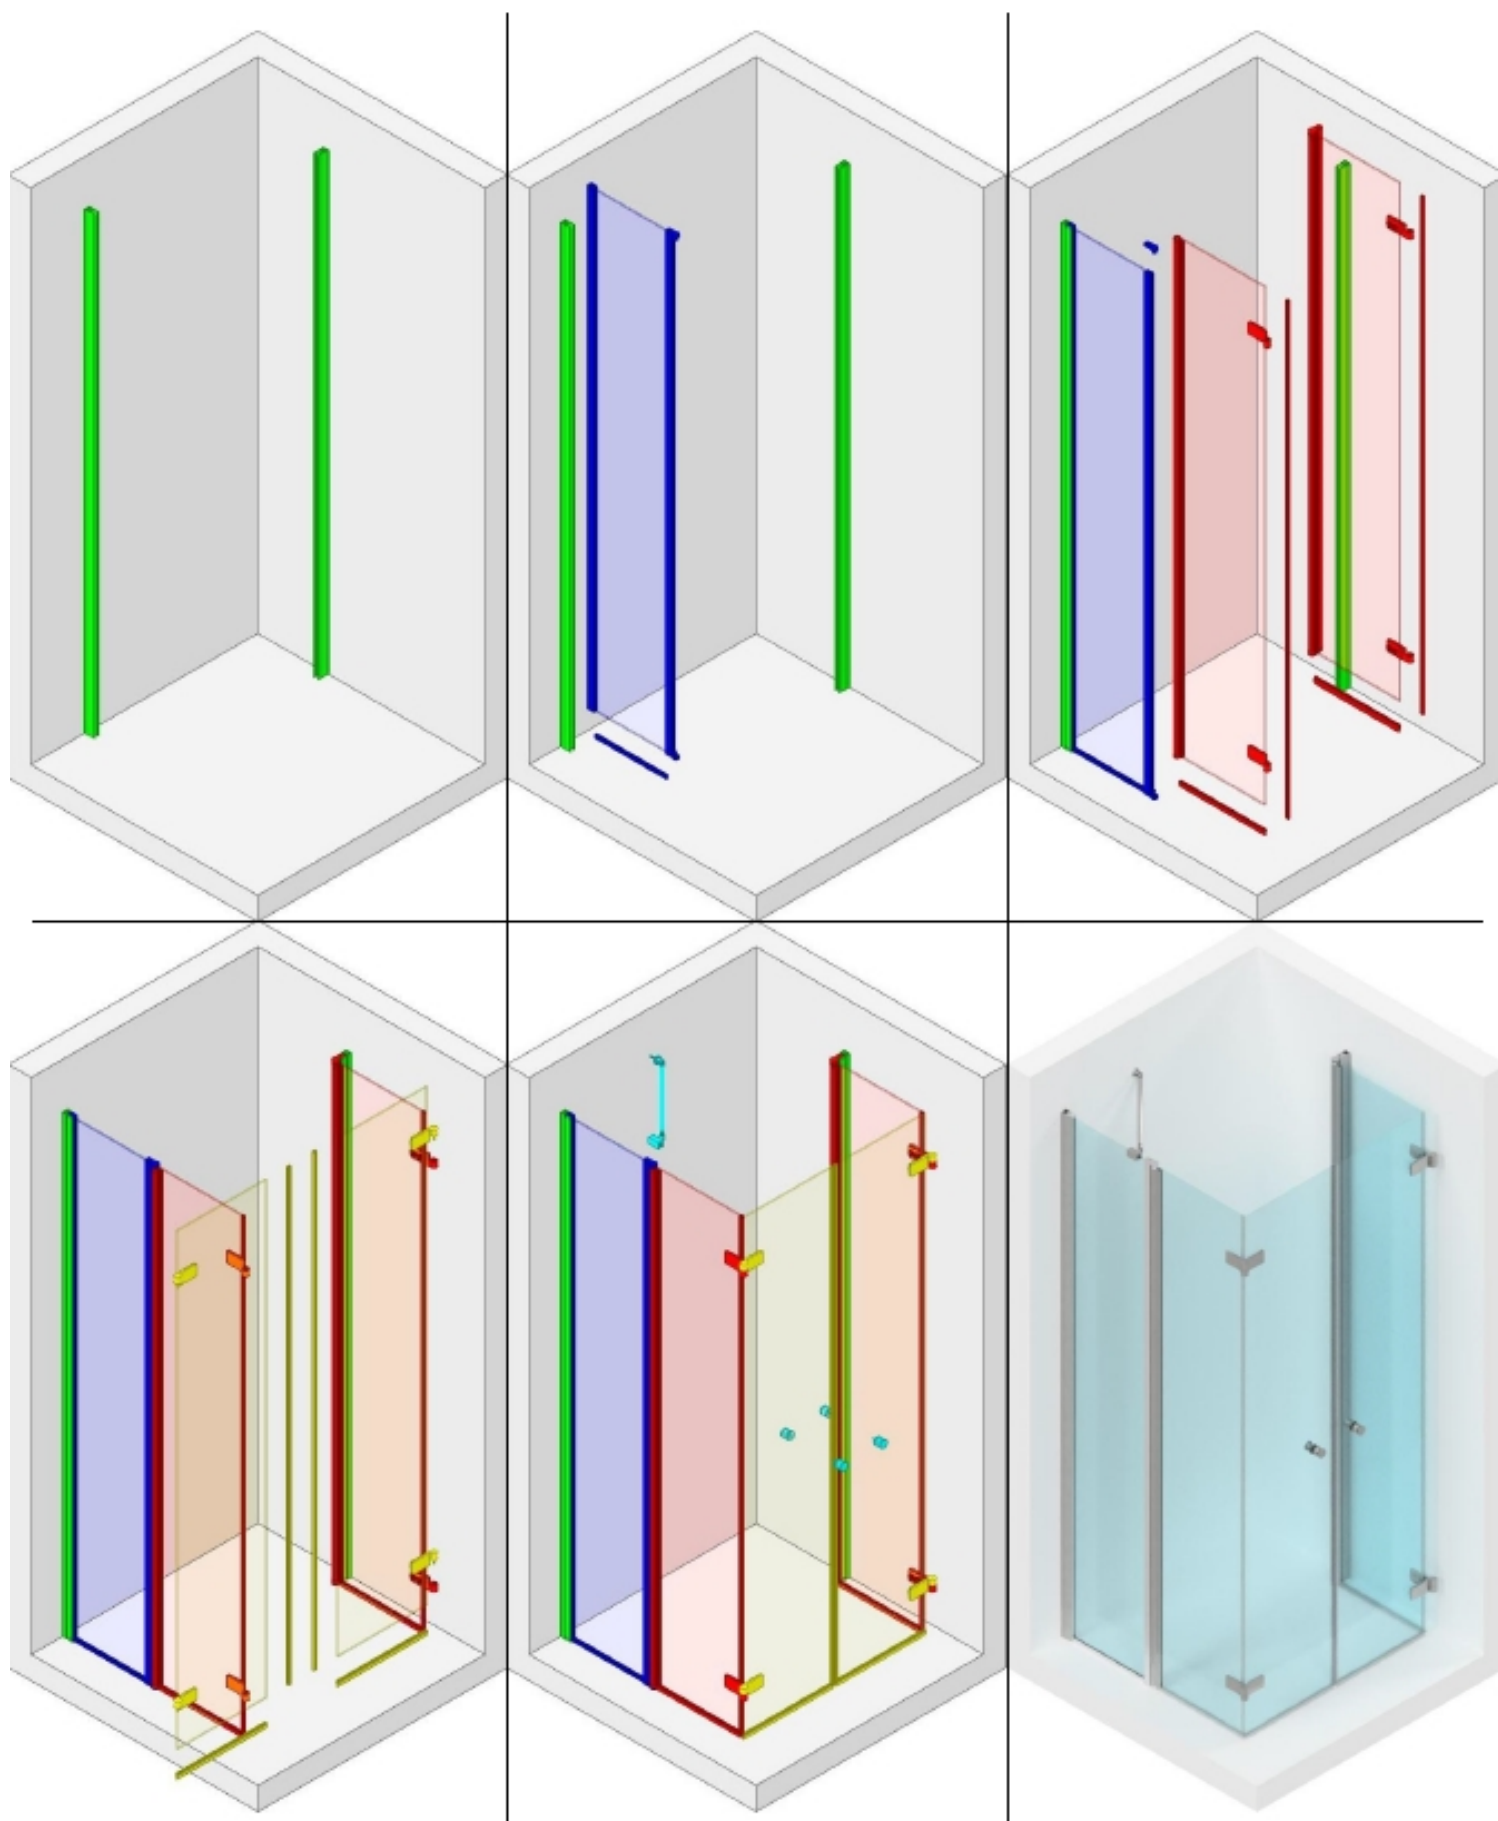


1

Mät upp och placera väggprofilerna på avstånd enligt ordern. Måtten är mellan väggprofilernas ytterkanter. Kontrollera golvnivån längs ytan där duschväggen skall stå och utgå från högsta punkten. Vid golvfall in mot vägg kan väggprofilerna behöva lyftas lite.

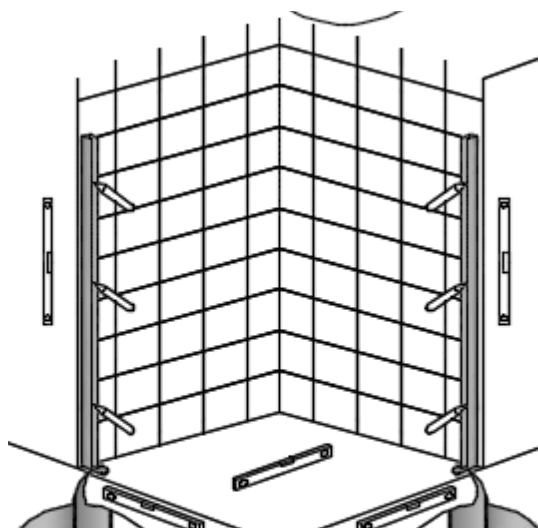


2

Borra 6 mm hål/plugga på markerade platser och täta enl. anvisning på sid 2

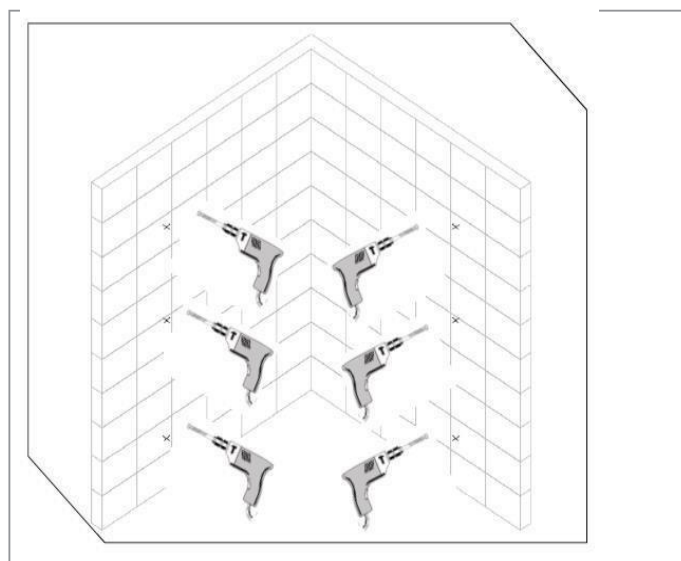

3

Lägg en tunn silikonsträng längs ryggen på väggprofilerna och skruva fast. Undvik att överdra för att inte deformera profilen


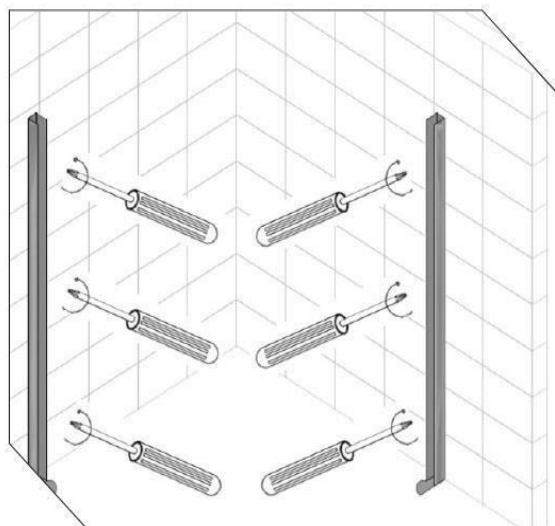


4

Fasta partiets nedre glaskant skall ställas i en 15 mm djup U-profil. Profilens längd skall vara lika lång som det fria glaset.


U-profilen skall sättas rakt ut från vägg och parallellt.

Positionera med den dubbelhäftande tejpen. Limma även fast med silikon. OBS, det är viktigt att den sitter fast ordentligt. Lägg en silikonsträng i U-profilens öppning som tätar mot fasta partiets glas då det i nästa steg ställs på plats. Anpassa mängden silikon så att glaskanten får kontakt med silikonet längs hela profilen.

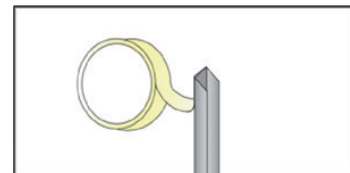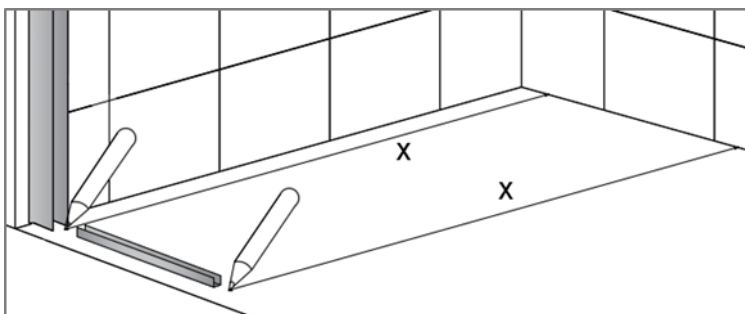


5

Montera första dörrdelarna på fasta partiet resp i väggskenan. Lyftgångjärnen skall alltid vara nertill.

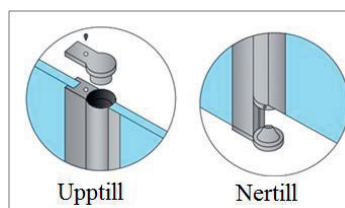

Häng därefter på de främre dörrdelarna.


Den lilla insexskruven på sidan av gångjärnledens utsida (se bilden intill) är en säkerhetsspärr som hindrar främre dörrglasen från att, av misstag, lyftas av. **Vid monteringen skall skruven vara utskruvad** så den inte hindrar gångjärnstappen från att komma på plats. Då monteringen är klar skall insexskruven skruvas in så att den blir en spärr. Kontrollera detta. OBS! Insexskruven inte skall skruvas in i botten eftersom den då kan hindra gångjärnets rörelse.

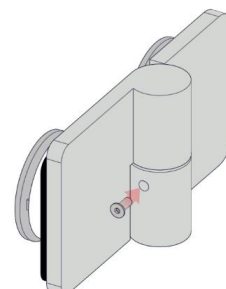

6

Skruva på handtagen.

En gummipackning skall vara på var sida av glaset och en i hålet för att skydda glaskanten.


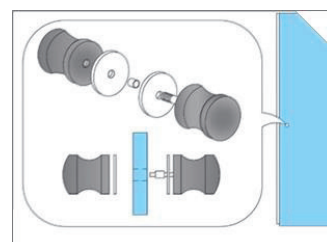


7

Montera det stabiliserande staget i vägg och på ovankant av det fasta partiets glas

Staget används för att justera främre dörrarnas lodlinje genom att hålla emot den inåtsträvande kraft som dörrarna skapar då de hänger i vinkel.


f

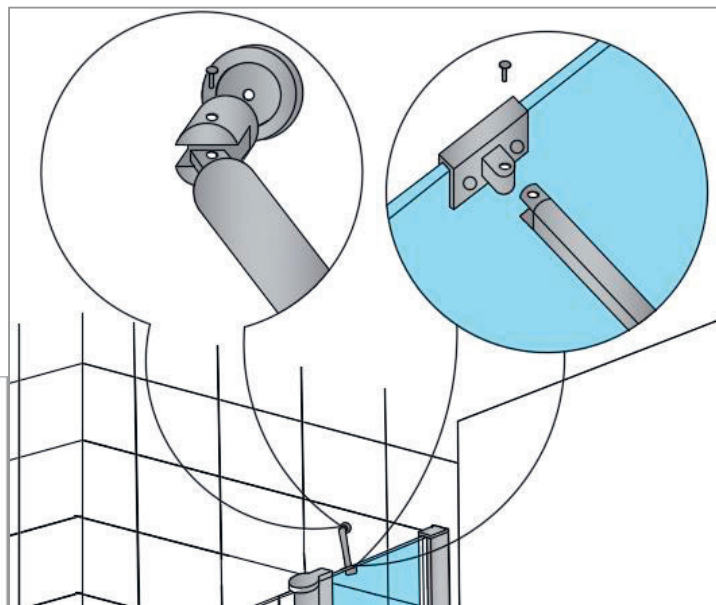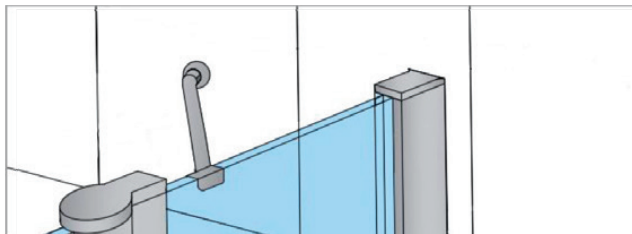

8


Fixera mot väggprofilerna med medföljande 3 st fixerskruvar. Borra med en 3 mm borrar.

Glaset går in ca 12 mm i profi len, säkerställ att borrar/skruv inte kommer i kontakt med glaset. Översta resp understa skruven skall placeras 50 mm från ovankant respektive nederkant. 3:e skruven placeras på mitten. Lägg på täcklocksringen innan skruven skruvas fast. Se till att skruven har fått ordentligt drag mot täcklocksringen innan täcklocket skruvas på.

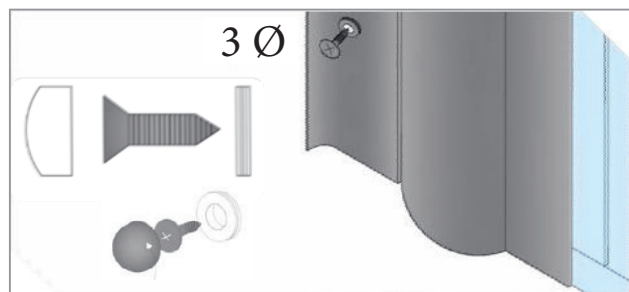


9

Anpassa och tryck dit släplisterna som visas.

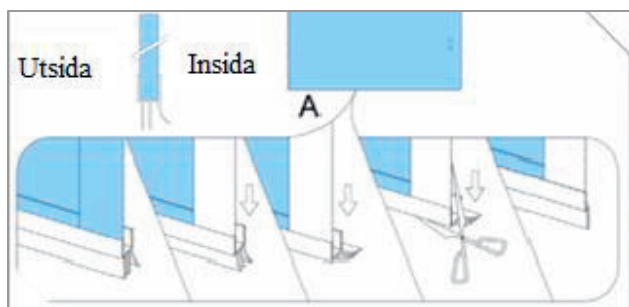

10

Dörrarnas vinkel mot fasta partierna kan steglöst justeras med hjälp av de två insexskruvarna i nedre gångjärnen. Genom att lossa på de två insexskruvarna frikopplas dörrrens stängningsläge. Ställ dörrarna i önskat läge (= när dörrarna är stängda med magneterna mot varandra) och dra åt skruvarna. Nu är lyftfunktionen aktiverad och glaset kommer att höjas då du svänger dom. Kontrollera funktionen noga innan monteringen avslutas.

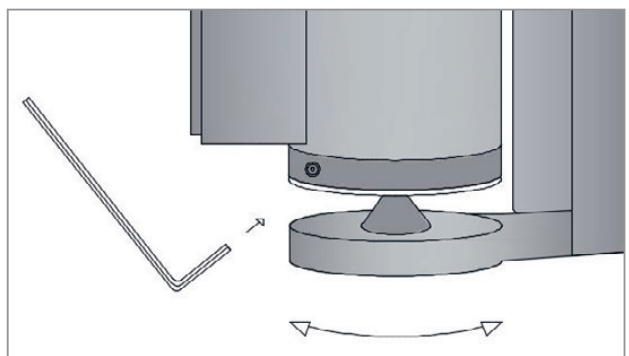

11

Täta längs vägg- och golvprofilernas utsidor.
Kontrollera noga att allt fungerar som det skall innan montaget avslutas.



Silikon skall härda i 24 h innan duschen tas i bruk

