


BADKAR SKÄRM



VERKTYG SOM KRÄV (INTE INKLUDERAT)


-När ni är redo att starta, försäkra att ni har följande verktyg till hands, stor yta och en ren torr yta för montering.

Två personer behövs.

Snälla Uppmärksamma: Ändå dessa instruktioner är omfattande, vi rekommenderar att en teknisk kompetent installerare ska göra installationen.



Vatten pass

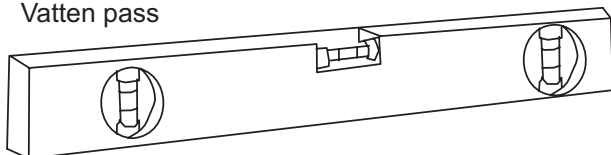

Penna



Linjal



Mått Band




3mm Diameter Borr Bit



6mm Diameter Borr Bit




Stjärnskruv Borr Bit

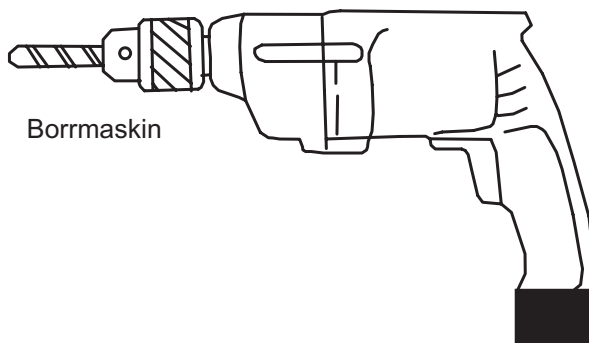


Borrmaskin



Magnetisk Stjärnskruv Mejsel

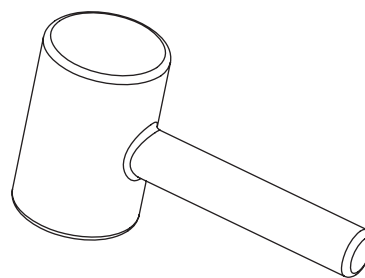

Gummi Hammar

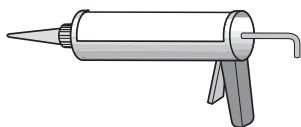


Silikon Tätning

FÖRE INSTALLATION & VIKTIGA SÄKREHETS INSTRUKTIONER


- Alla dimensioner är visade i millimeter förutom där indikerad
- När arbetar nära en bricka eller bad sätt i pluggen in i öde fästning så de små delarna inte kan försvinna.
- Försäkra att inhängt är fästa på platta golv och vertikala ytor.
Notera: Vagg fästningarna som är inkluderad med denna produkt är bara passande för solida väggar bara. Murbruk eller stuteri väggar kan kräva speciella infästningar (inte inkluderat).
- Snälla hantera all glass med omtanke, undvik knackar och skak lastning för alla sidor och kanter.
Säkerhetsglas kan inte återkallad.
- Omtanke bör tas när borrande in i väggar för att undvika gömda rör och elektriska kablar.

UNDERHÅLLS INSTRUKTIONER



- Snälla lag uppmärksamhet till kopplingen av tapp lagret, försäkra att ingenting på insidan förhindrar rörelsen av skärmen.
- Tvåll och vatten kommer att duga för att rengöra glas, Glas rengörare kan användas om behövs.
- I hårt vatten distrikt, olösligt lime salt kan uppsamlingar byggas upp på glaset
Om uppsamlingar tillåts att byggas upp, det kommer att bli svårare att ta bort och ser dåligt ut.
Reguljär rengöring kommer att minimera denna effekt.

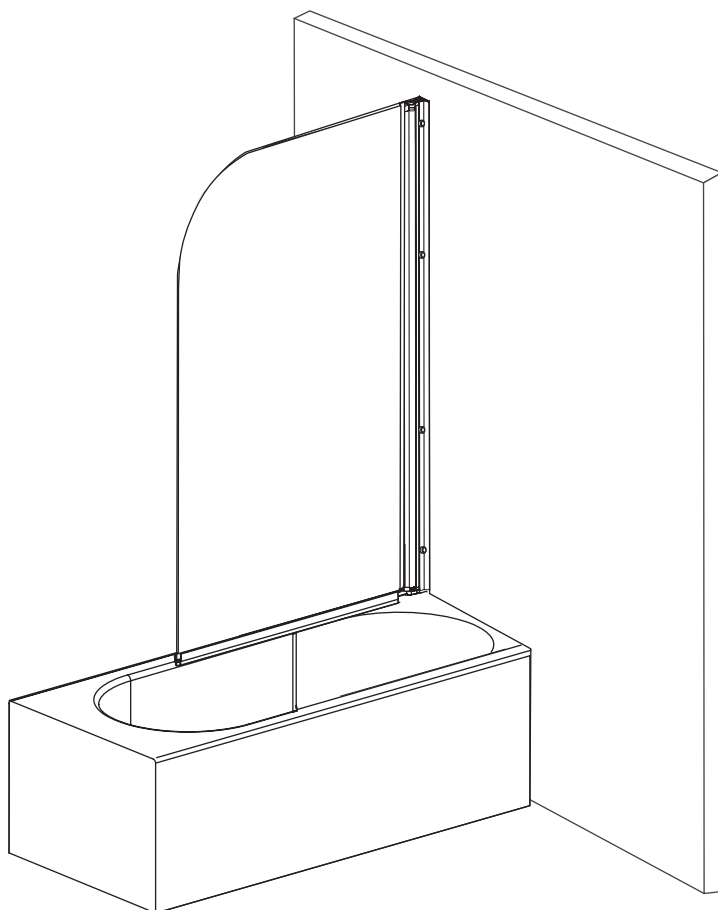


DEL LISTA

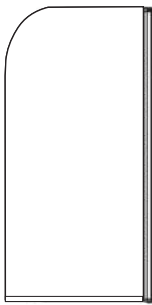Ref	Beskrivning	Bild	Kvantitet
A1	ST4X25mm		5
A2	Vägg plugg		5
B	ST4X12mm		4
C	Skruv täcke4	 C1	4
		 C2	4
D1	Vägg profil		1
D2	Svängtapp- skärm panel		1
E1	Plast rand		1


INSTALLATION

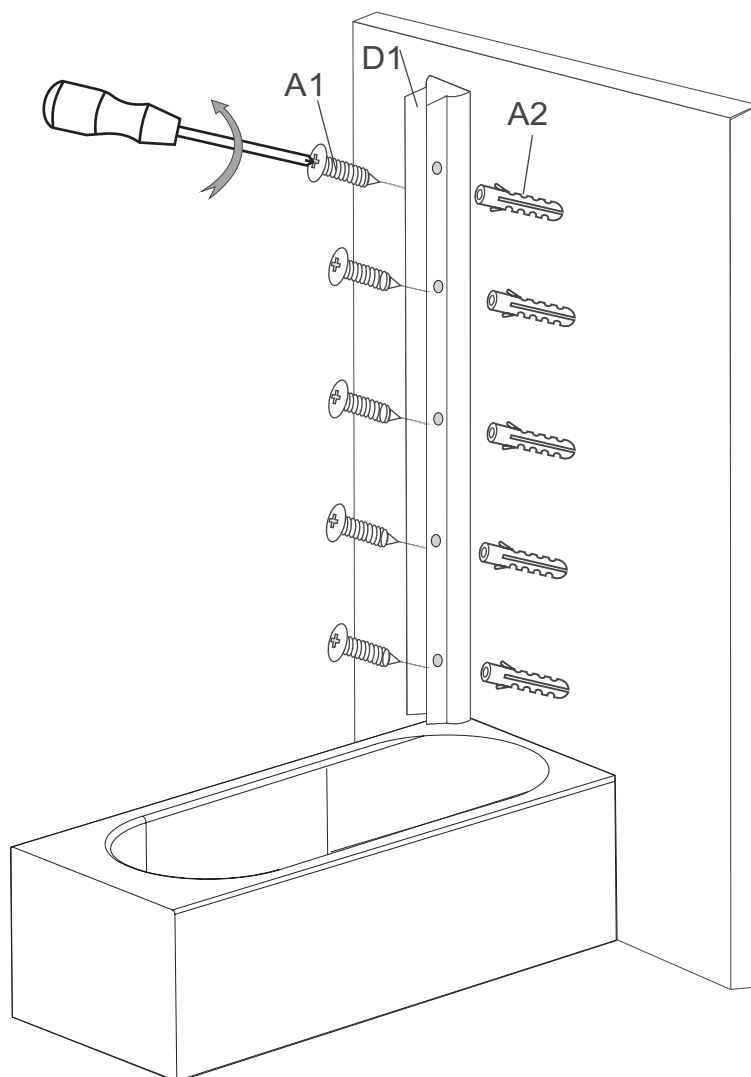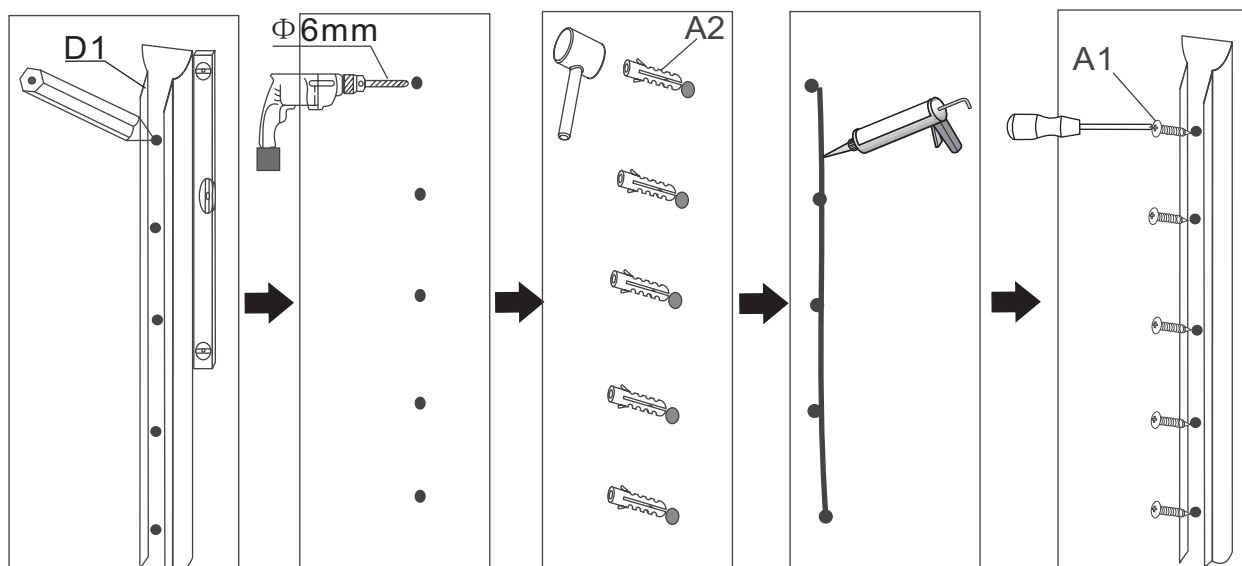


INSTALLATION

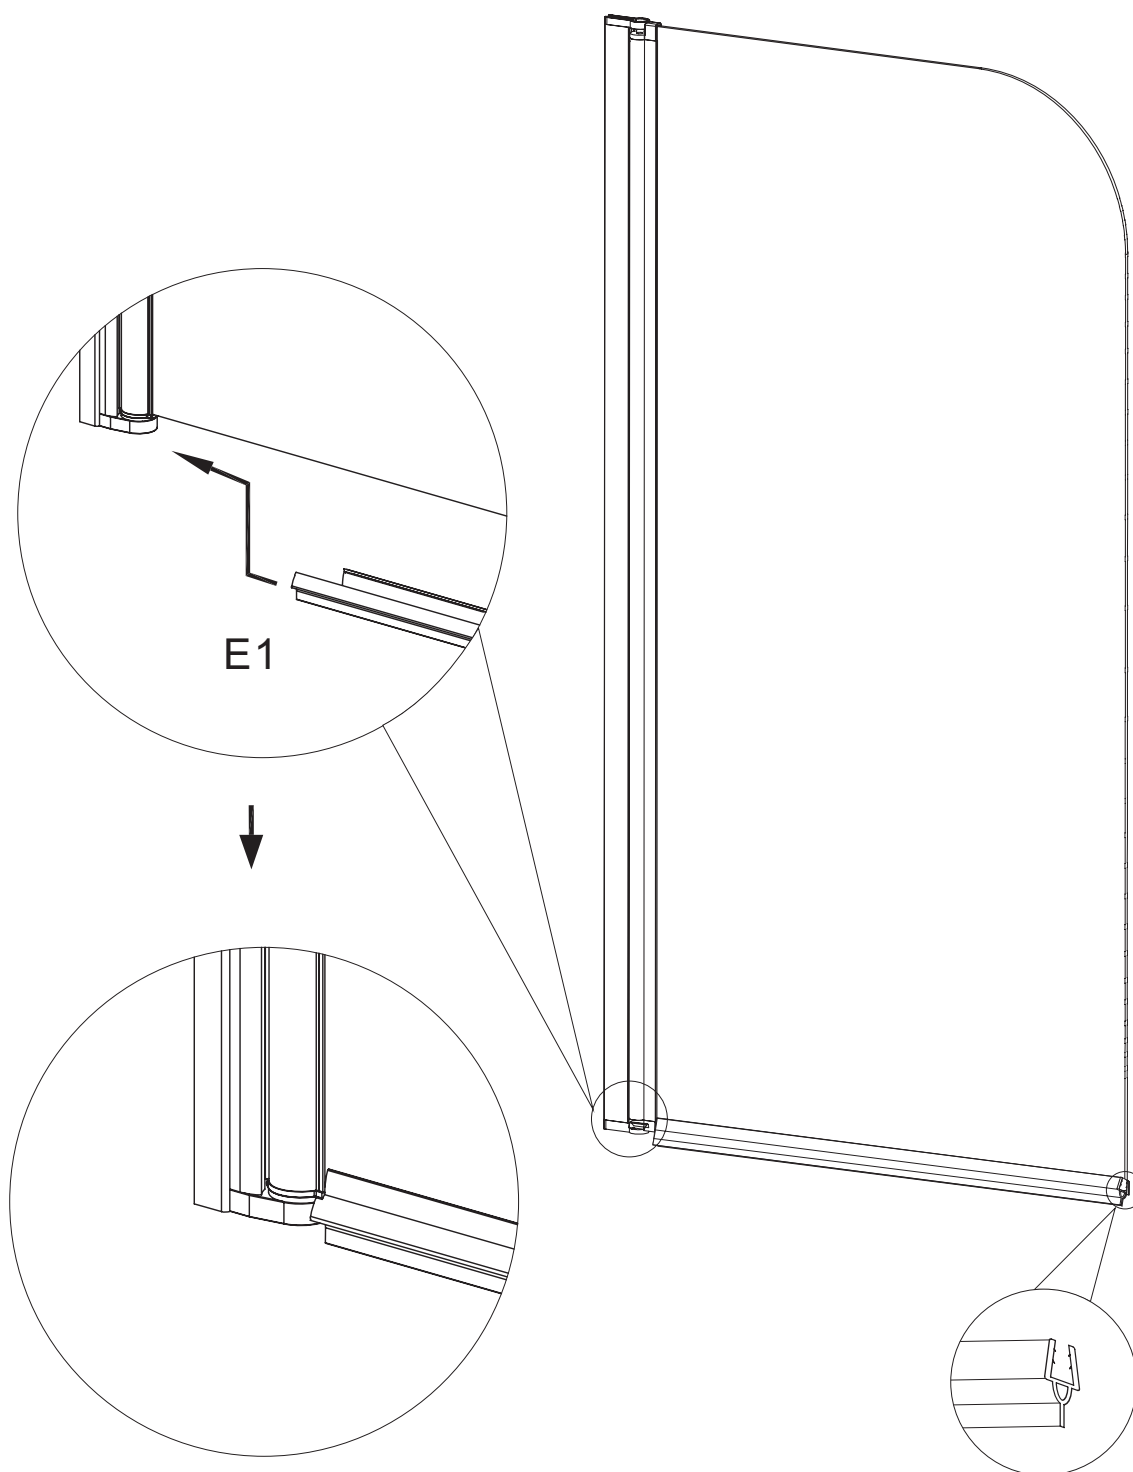

INSTALLATION

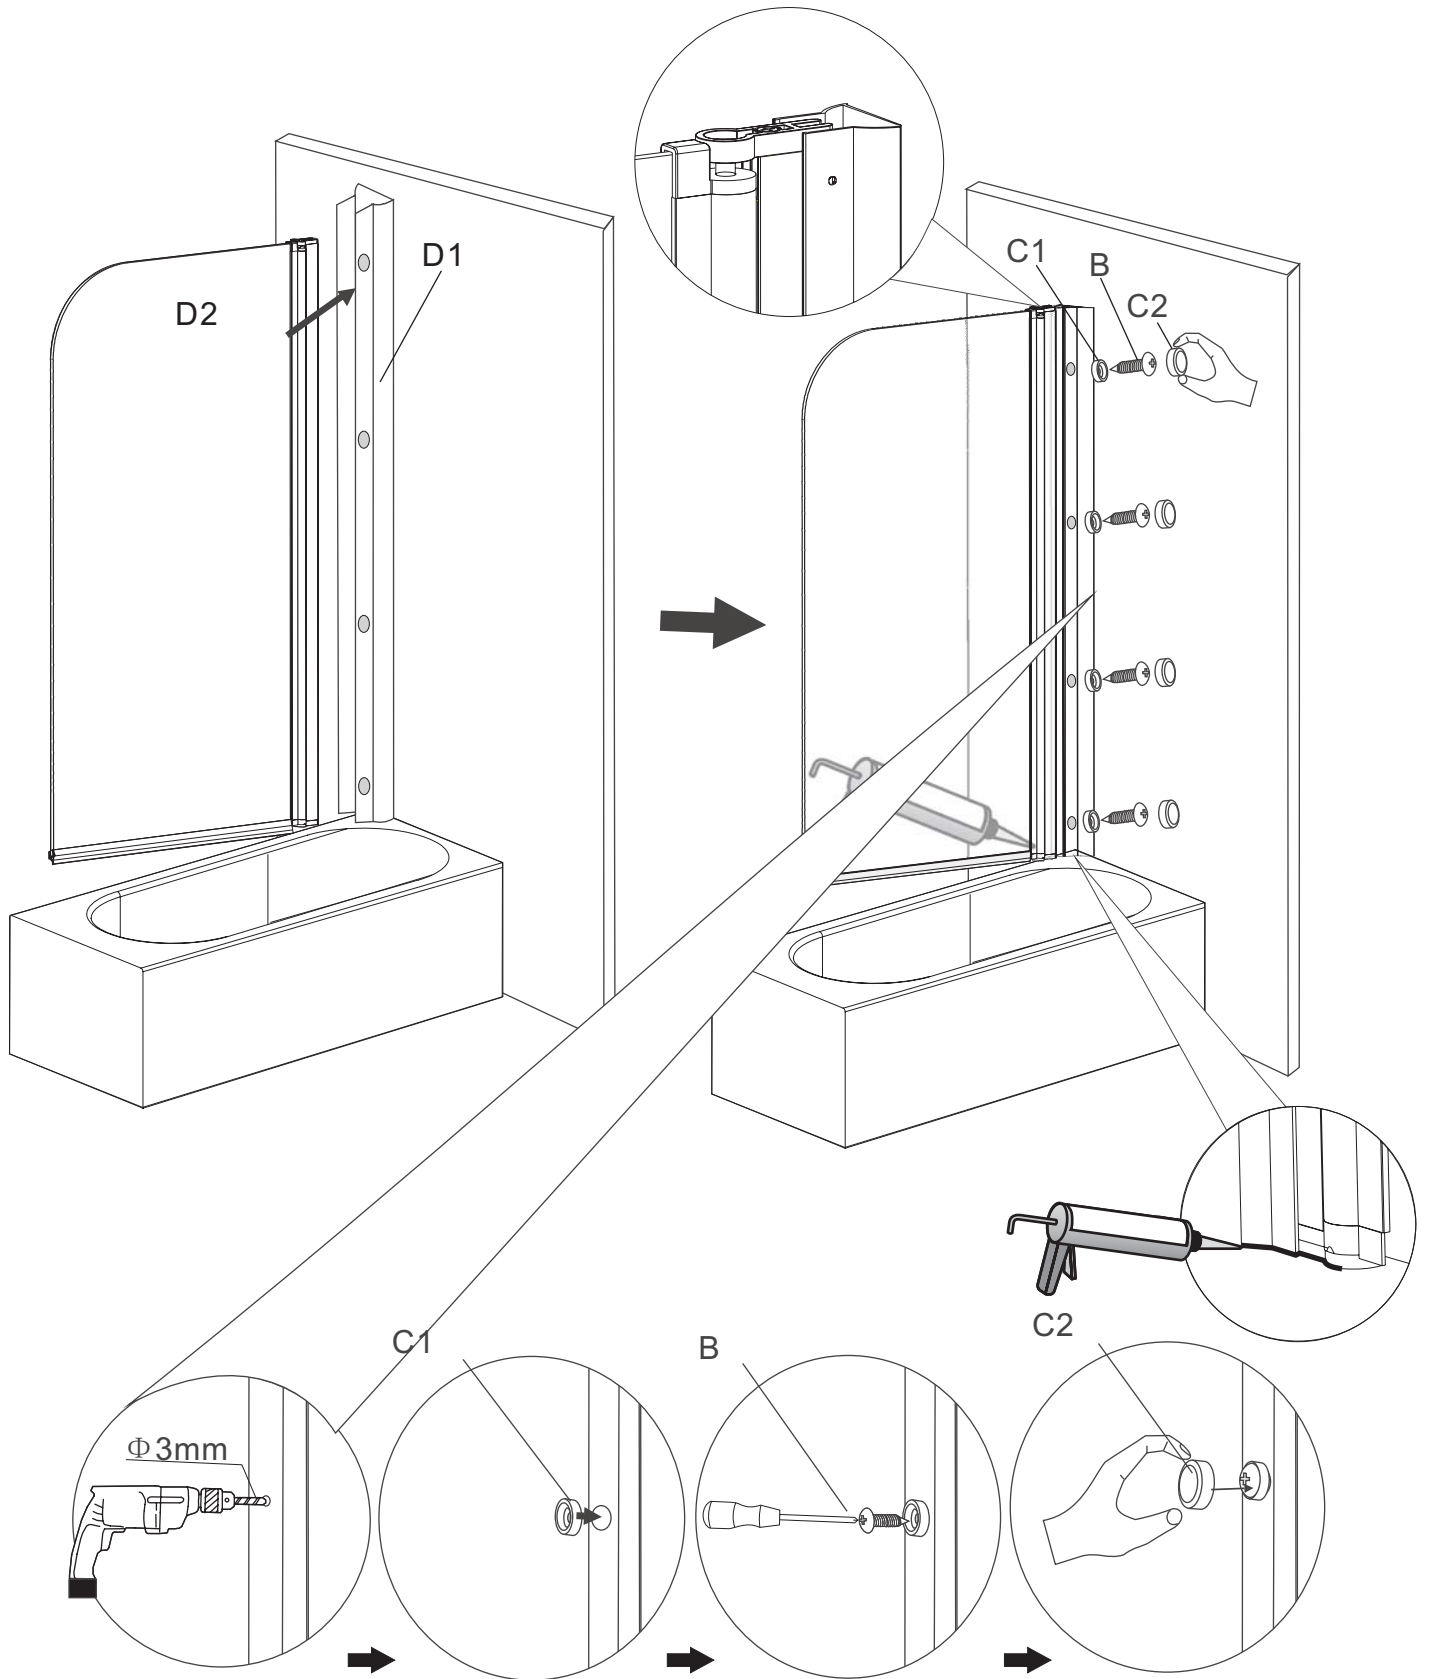

INSTALLATION

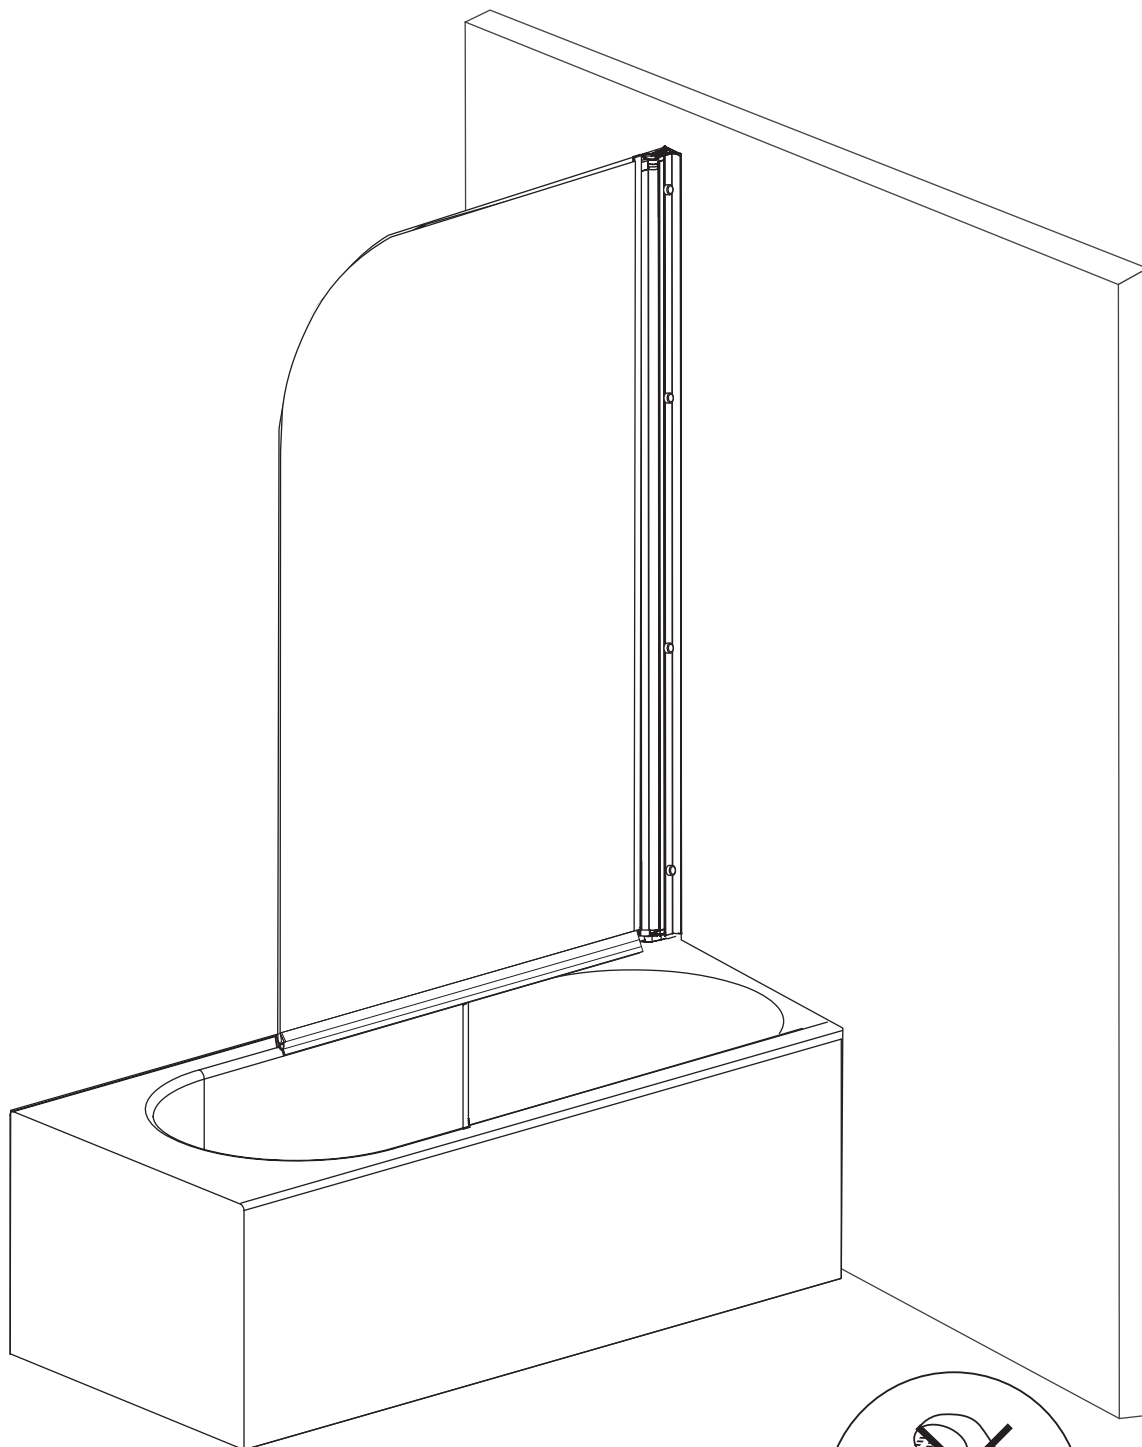

DO NOT USE THE BATHTUB SCREEN FOR
AT LEAST 24 HOURS IN ORDER TO
ALLOWE THE SILICONE TO DRY FULLY

