BRASTA

DUSCHBYGGARNA

CE
07
EN 14428:2008+A1

MONTERINGSANVISNING

DUSCHHÖRNA

CORNY DE LUXE

Läs hela anvisningen noga innan installationen påbörjas.
Se till att Vatten/elledningar i väggarna inte skadas av borrning under installationen. Borrade hål får ej vara genomgående utan måste bottna så att silikontätningen stannar kvar och inte faller in i väggen.
Enligt Säker Vattens föreskrifter.
Skydda alla glaskanter och hörn noga!
De får inte komma i direktkontakt med hårda underlag som tex klinker utan får endast ställas på mjuka underlag. Glas som går sönder under installation omfattas inte av garantin.
Skydda kringliggande produkter/material innan installationen påbörjas så att de inte riskerar att skadas vid evt olyckor. Duschbyggarna ansvarar inte för skador på omkringliggande material.
Eventuella skador på produkten skall reklameras innan monteringen påbörjas.
Golv och väggars jämnhet/lutning måste tas i beaktande innan installationen påbörjas.
Alla mått som anges är i millimeter.
Se till att alla monteringsytor är rena och fria från fett innan monteringen påbörjas
Använd endast sanitetssilikon som tätningsmedel.
Vi rekommenderar att installationen utförs av yrkesinstallatörer.
Installationen skall utföras enl anvisningen.
Felaktigt monterade produkter omfattas inte av garantin.

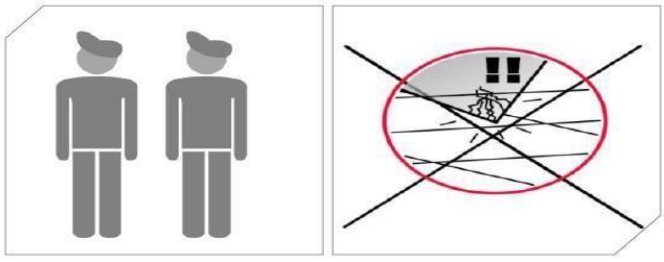

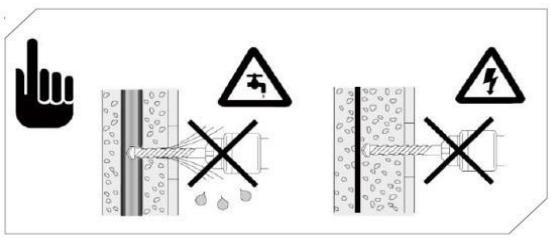

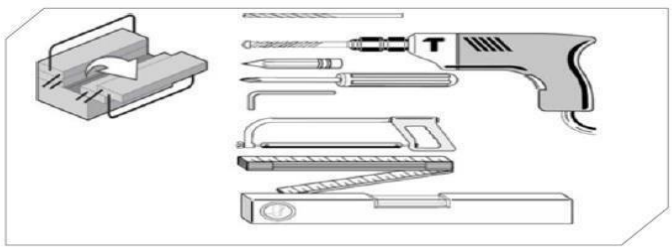

Tillverkare:
BALTIJOS BRASTA UAB
Palemono g. 7B, Litauen
www.baltijosbrasta.lt
info@baltijosbrasta.lt

Distributör i Sverige
DUSCHBYGGARNA AB
TEL 08-4427660
www.duschbyggarna.se
info@duschbyggarna.se

MONTERINGSANVISNING

STEG 1

Lyftmekanismen skall monteras i nedre gångjärnet på båda dörrarna.

Bestäm först vilken dörr som skall sitta på respektive sida i hörnet.

För liksidiga storlekar spelar det ingen roll, oliksidiga har sina bestämda platser.

Lossa nedre gångjärnet, enl bild nedan, och byt insatsen mot den som ligger i den separata påsen.

Nedre Gångjärnet

1. Lossa skruven
2. Ta ur gångjärnet
3. Ta ur insatsen - obs! de två insexskruvarna måste vara lösa för att få ur insatsen.
4. Lägg i lyftinsatsen och skruva tillbaka gångjärnet.

Gör likadant på båda dörrarna.

Insexskruvar som låser insatsen, en på var sida.

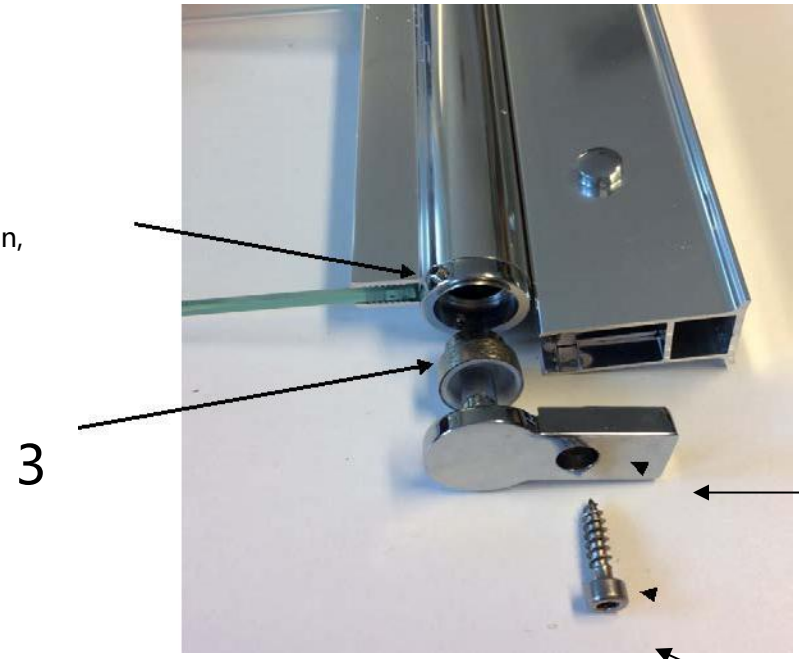

1

Sätt på magneterna på dörrarna. I överkant skall magneterna liva med glaset. I underkant skall magneten sluta 5 mm ovanför glaskanten.



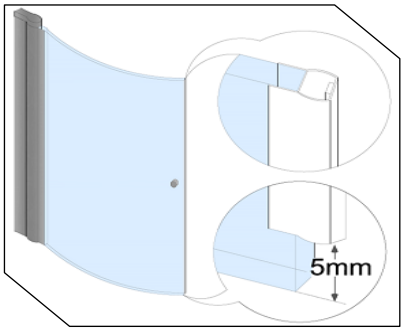

2

Skruva på handtagen. En gummipackning skall vara på var sida av glaset och en i hålet för att skydda glaset.

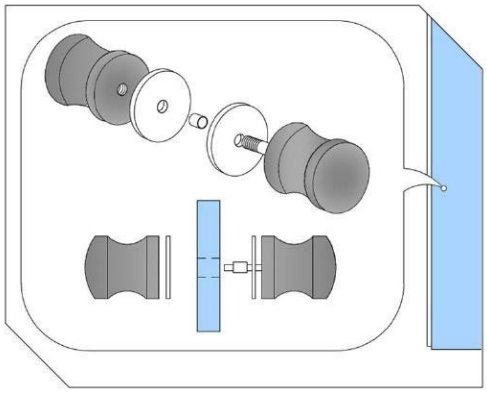

3

Var noga med att mäta upp rätt avstånd "B" för montering av väggprofilerna. "B" är de beställda måtten och avser invändigt hörn till utsida väggprofil. Det finns 4 storlekar 700/800/900/1000 mm som kan kombineras liksidigt eller oliksidigt. Kontrollera beställt mått.

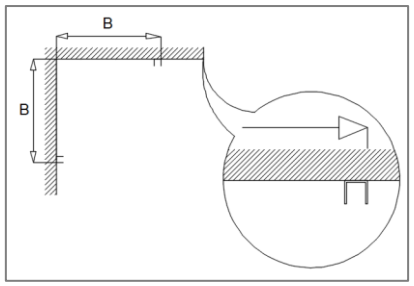

Om du är osäker på vilken storlek produkten har kan du identifiera det genom att mäta dörrbladen enligt "A" måttet. "A" är dörrens längd inklusive påmonterad magnetlist och helt påskjuten väggprofil.

700 dörr - A = 535 mm
800 dörr - A = 635 mm
900 dörr - A = 735 mm
1000 dörr - A = 835 mm
Kontrollera alltid beställda mått

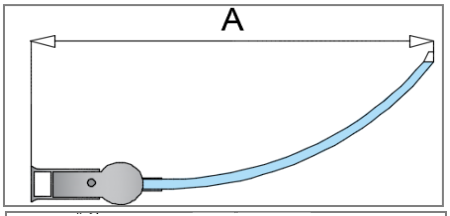

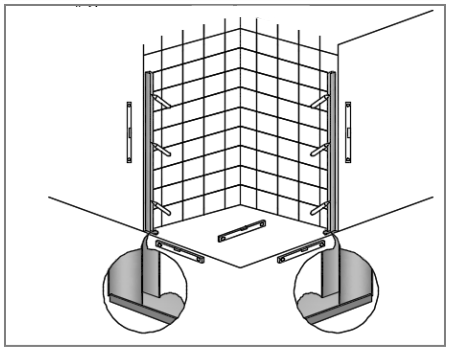

4

Kontrollera golvnivåerna och använd medföljande distansklossar vid behov för att väggprofilerna skall hamna på samma nivå upptill.

5

Borra 6 mm hål på markerade platser och plugga. Borrade hål får ej vara genomgående utan måste bottna så att silikontätningen stannar kvar och inte faller in i väggen. Enligt Säker Vattens föreskrifter.

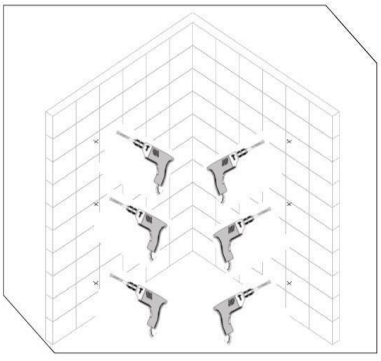

6

Lägg en tunn silikonsträng längs ryggen på väggprofilen.

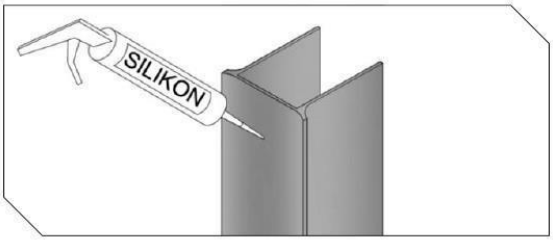

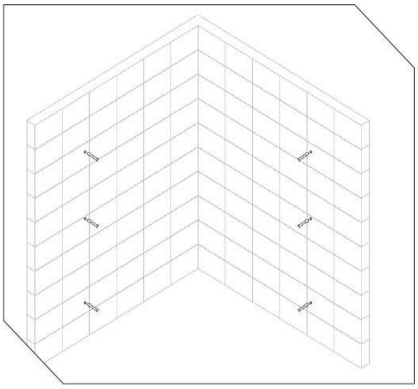

7

Skruva fast väggprofilen. Undvik att överdra för att inte deformera profilen.

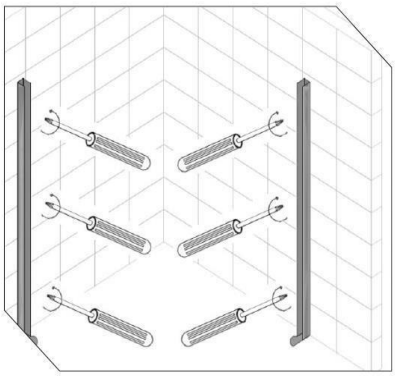

8

Skjut in dörrens gångjärnsprofil i väggprofilen. Justera in så att glasen är jämna i överkant och magneterna sluter tätt. Använd justermånen i väggprofilen för att kompensera för lutande vägg.

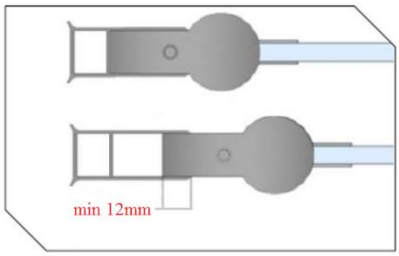

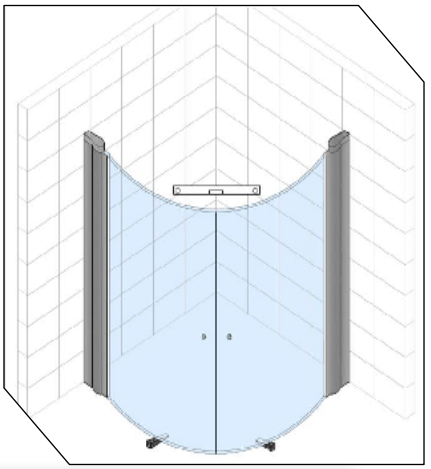

9

Kontrollera noga att den runda glasprofilen och gångjärnsprofilen är parallella innan fixeringen i nästa steg. Springan mellan profilerna skall vara jämnstor längs hela sträckan.

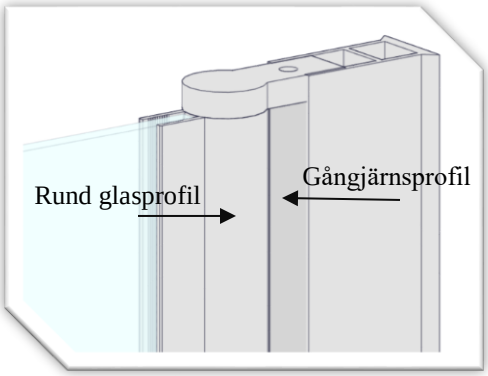

10

Fixera dörren med väggprofilen med medföljande 3 fixerskruvar. Borra med en 3,2 mm borr. Översta resp understa skruven skall placeras 50 mm från ovankant respektive nederkant. 3:e skruven placeras på mitten. Lägg på täcklocksringen innan skruven skruvas fast. Var noga med att skruven ger ordentligt tryck på täcklocksringen så att den är fast. Därefter skruvas täcklocket på.

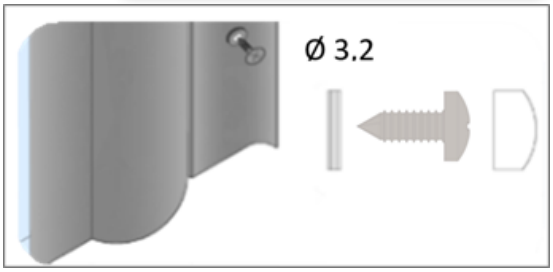

11

Anpassa och tryck dit släplisterna som visas.

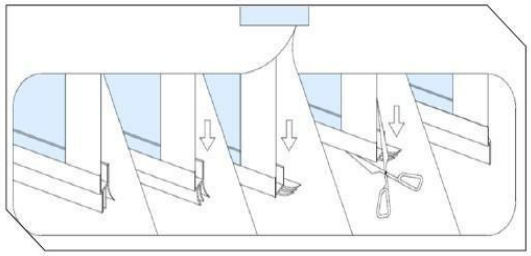

12

Dörrarna behöver inte stå i rät vinkel ut från vägg utan vinkeln kan steglöst justeras med hjälp av de två insexskruvarna i nedre gångjärnen.Genom att lossa på de två insexskruvarna frikopplas dörrens stängningsläge.Ställ dörrarna i önskat läge (= när dörrarna är stängda med magneterna mot varandra) och dra åt skruvarna. Nu är lyftfunktionen aktiverad och glasen kommer att höjas då du svänger dom. Kontrollera funktionen noga innan monteringen avslutas.

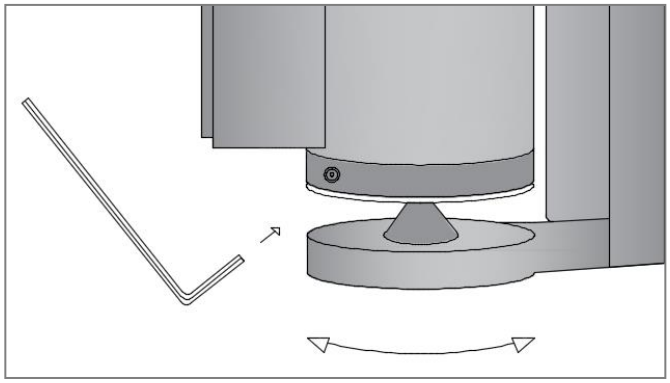

Silikon skall härda 24 timmar innan duschen tas I bru

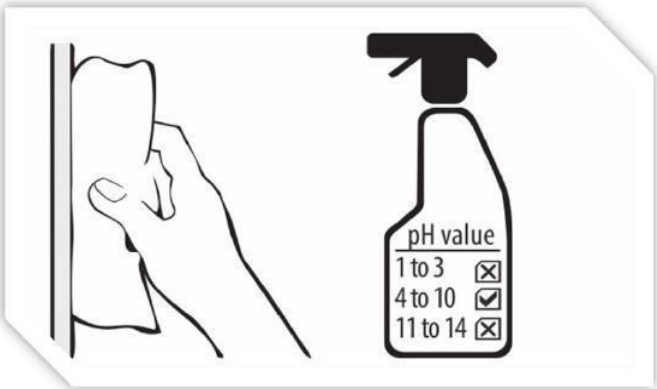

Till din hjälp kan du nedan ser ett fotocollage på de olika monteringsmomenten

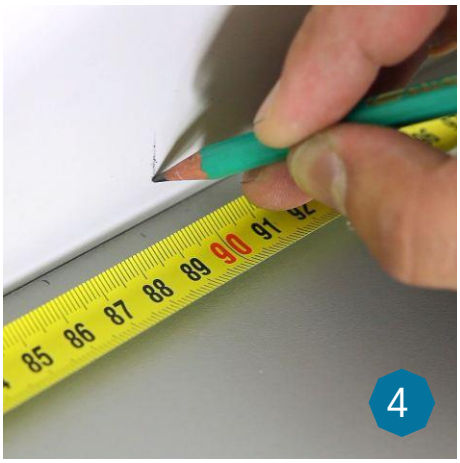

*Om golvnivåerna är olika används distanserna som underlägg under väggprofilen för att jämna ut så att profilernas överkant hamnar i våg

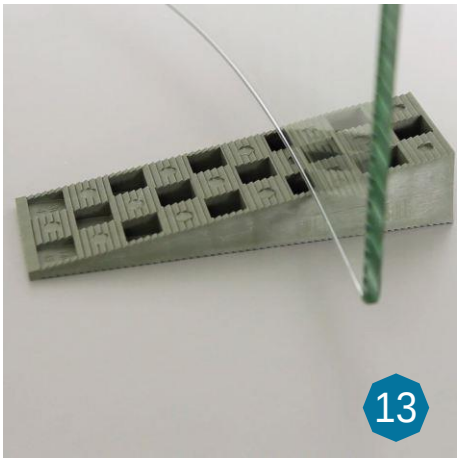
13

14

15

16

17

18

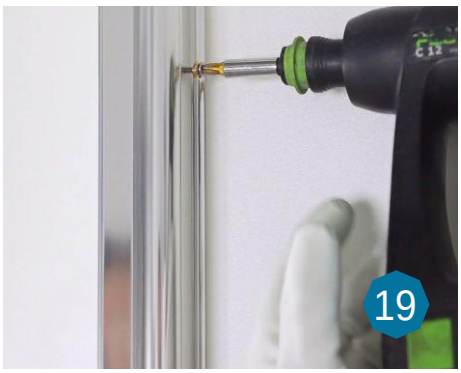
19

20

21

22

23

24

25