

Monteringsanvisning Badkarsstativ

Ingående material Gavelsats:


- 4 st. Ben till badkarsstativ
- 2 st. Gavlar badkarsstativ
- 16 st. Insexskruvar
- 1 st. Insexnyckel
- 4 st Underlägg för badkarsben

Ingående material Långsida:

- 2 st. Långsidor badkarsstativ



1. Förmontera Insexskruvarna i muttrarna på badkarsbenen
2. Montera fast Underlägg för badkarsben på kanten av benens ovansida
3. Haka fast Gavelsidor på benen

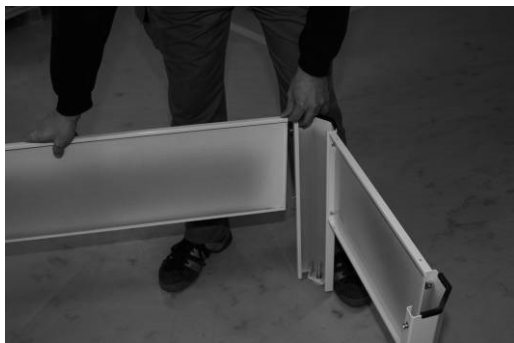

3. Haka fast långsidorna.



4. Efterdra Insexskruvarna för att stabilisera stativet.



5. Justera fötterna så att stativet står i våg.

Nu är stativet klart för inmontering av Badkar (ingår ej)