

Mataki Halotex W10, W20 och Mataki Vindskydd/ Mataki Halotex W10, W20 og Mataki Vindbeskyttelse

SE Monteringsanvisning


Horizontal montering

1. Planera montaget för att uppnå vindtäta skarvar mot övriga byggdelar såsom tak, grund, fönster och dörrar. Se exempel på detaljer för genomföringar och anslutningar i denna beskrivning. Rullen med vindskydd kan enkelt tillpassas i bredd genom att rullen kapas med en fogsvans eller dylikt.
2. Börja montera Mataki Vindskydd ca 30 cm från ett hörn. Fäst in duken provisoriskt med en rostfri klammer eller pappspik.
3. Rulla sedan Mataki Vindskydd runt hela huset med texten utåt. Fäst in duken provisoriskt med en rostfri klammer eller pappspik.
4. I direkt anslutning till monteringen av vindskyddet skall spiklister fästas över reglar, hammarband och syllar. Välj spiklister minst 12 x 38 mm för syll och hammarband samt minst 25 x 38 mm mot vertikal regel. Anpassa spiklänkens dimension med utgångspunkt från det valda fasadmaterialets behov av luftspalt samt länkens bärlast. Listerna fästs med varmförzinkade trådspik (minst 50 x 2,0 mm) med c/c 100 mm.

NO Monteringsanvisning

Horizontal montering

1. Planlegg monteringen for å oppnå vindtette skjøter mot øvrige bygningsdeler som tak, grunnmur, fundament, vinduer og dører. Se eksempler på detaljer for gjennomføringer og tilslutninger i denne beskrivelsen. Rullen med vindbeskyttelse kan enkelt tilpasses i bredde ved at rullen kappes med en rotterumpe eller liknende.
2. Begynn å montere Mataki Vindbeskyttelse ca. 30 cm fra et hjørne. Fest duken provisorisk med en rustfri klammer eller pappspiker.
3. Rull deretter Mataki Vindbeskyttelse rundt hele huset med teksten ut. Fest duken provisorisk med en rustfri klammer eller pappspiker.
4. I tilknytning til montering av vindbeskyttelsen skal denne festes med 12 x 38 mm klemlister mot sviller og spikslag. På vertikale stendere benyttes lekter med min. dimension 25 x 38 mm. Dimensjonen på lektene er avhengig av hvilke krav fasadematerialene krever til luftesjikt og bærerene. Lektene festes med min. (50 x 2,0 mm) galvanisert trådstift med c/c avstand på min. 600 mm.

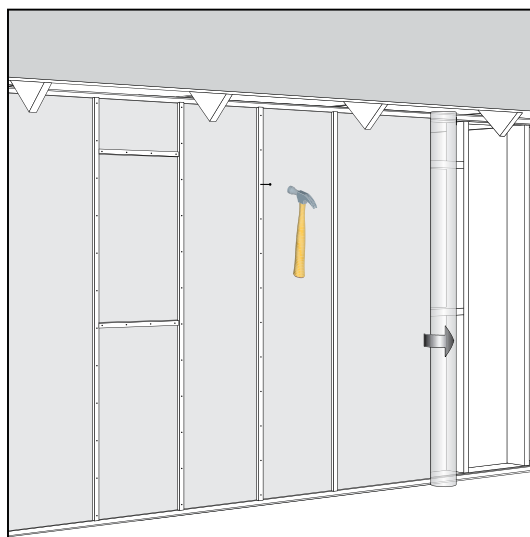


Horizontal montering

Vertikal montering

Följ samma principer som vid horisontell montering. Låt vindskyddet överlappa 100 mm till nästa våd. Kläm skarven med spikläkt enligt tidigare dimensioner.

1. Låt vindskyddet löpa obrutet över fönster och dörröppningar under monteringen. Det är optimalt att låta byggnaden stå väderskyddad på detta sätt så länge som möjligt. Om öppningen är stor (större fönsterparti eller dörr) fäst vindskyddet med en spiklist minst 12 x 25 mm i ovan och underkant av öppningen.
2. När fönstren ska monteras skär ett kryss i vinskyddet och vik in.
3. Vid skarv monteras vindskyddet med minst 100 mm överlapp och kläms med spiklist. Skarv skall utföras på regel eller dylikt.

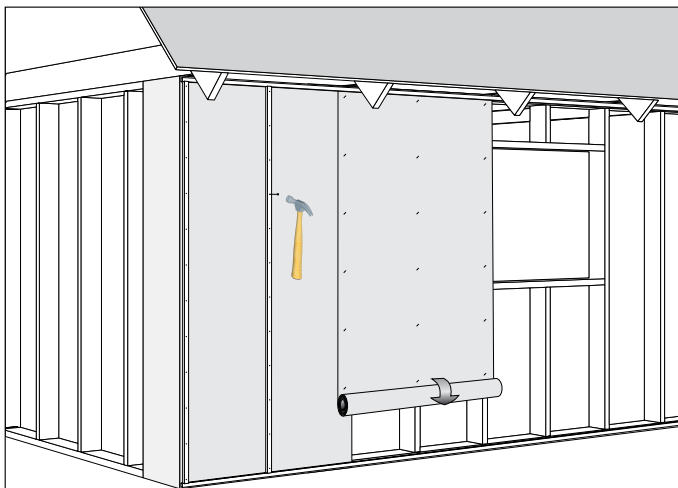


Vertikal montering

Vertikal montering

Følg samme prinsipper som ved horisontal montering. La vindbeskyttelsen overlappe 100 mm til neste bane. Klem skjøten med spikerlekt i henhold til tidligere dimensjoner.

1. La vindbeskyttelsen løpe ubrutt over vinduer og døråpninger under monteringen. Det er optimalt å la bygningen stå værbeskyttet på denne måten så lenge som mulig. Hvis åpningen er stor (større vindusparti eller dør), festes vindbeskyttelsen med en klemlekt minst 12x25 mm i over- og underkant av åpningen.
2. Når vinduene skal monteres, skjær et kryss i vindbeskyttelsen og brett inn.
3. Ved skjøt monteres vindbeskyttelsen med minst 100 mm overlapping og klemmes med spikerlist. Skjøt skal utføres på stender e.l.

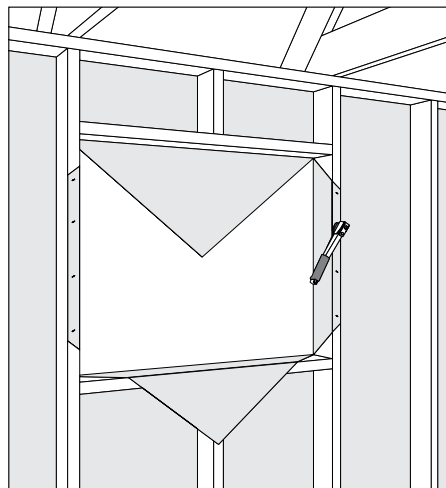


Når fönstren ska monteras skär ett kryss i vinskyddet och vik in. /

Når vinduene skal monteres, skjær et kryss i vindbeskyttelsen og brett inn.


SE

Detaljanvisningar

- 1 Mataki Vindskydd
- 2 Vertikal klämlist, minst 25 x 38 mm
- 3 Horisontal klämlist, minst 12 x 38 mm
- 4 Mataki Rolltite DPC alt. Mataki Grundmursremsa
- 5 Mataki Rolltite DPC
- 6 Plåt
- 7 Mataki Svillemembran 300 mm för att optimera syllen, fuktskyddet och vindtätheten
- 8 Mataki Svillemembran 600 mm för att optimera syllen, fuktskyddet och vindtätheten
- 9 Klämlist
- 10 Mataki Tätningsmanschett

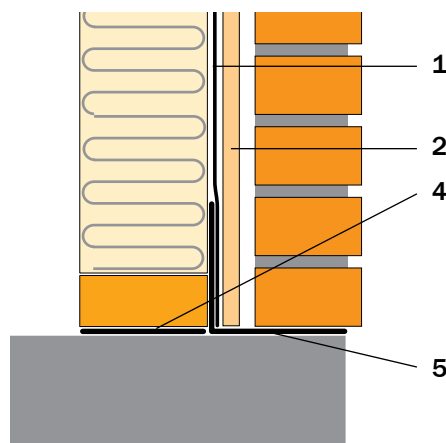

Anslutning mot tegelfasad /
Tilslutning mot teglfasade

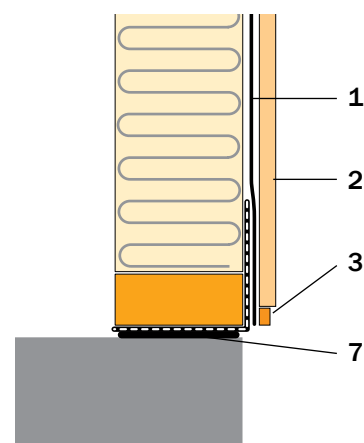


Anslutning mot platta på mark /
Tilslutning mot plate på mark


NO

Detaljerte instruksjoner



- 1 Mataki Vindbeskyttelse
- 2 Vertikal lekt, minst 25 x 38 mm
- 3 Horisontal klemlist, minst 12 x 38 mm
- 4 Mataki Rolltite DPC alt. Mataki Grunnmursremse
- 5 Mataki Rolltite DPC
- 6 Metallbeslag
- 7 Mataki Svillemembran 300 mm for å optimere svillen, fuktbeskyttelsen og vindtettheten
- 8 Mataki Svillemembran 600 mm for å optimere svillen, fuktbeskyttelsen og vindtettheten
- 9 Klemlist/Lekt
- 10 Mataki Tetningsmansjett

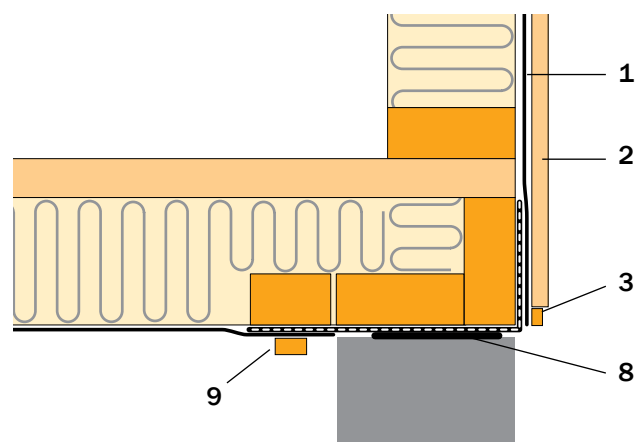

Anslutning mot grunnmur/krypgrunn /
Tilslutning mot grunnmur/krypgrunn

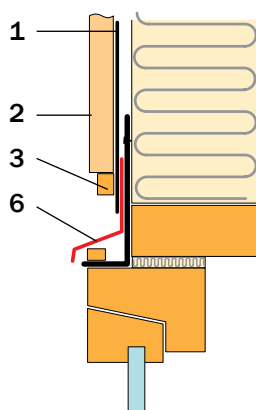

Horisontell og vertikal anslutning mot fönster och dörr /
Horisontal og vertikal tilslutning mot vindu og dør

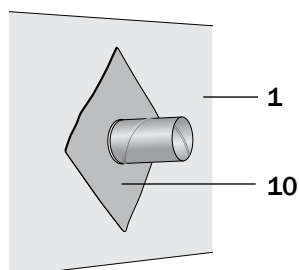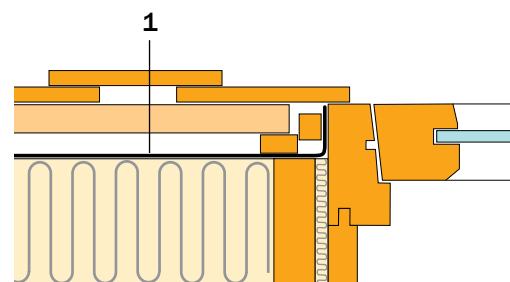

Genomföring tätas med Mataki Tätningsmanschett /
Gjennomføring tettes med Mataki Tetningsmansjett