



Monteringsanvisning Mataki Halotex® W7


Mataki Halotex W7 skyddar isoleringen från genomblåsning och nederbörd.

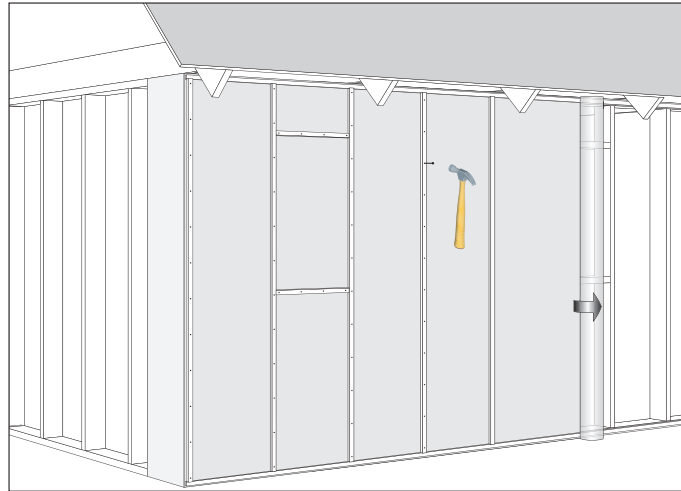

Horisontellt montage

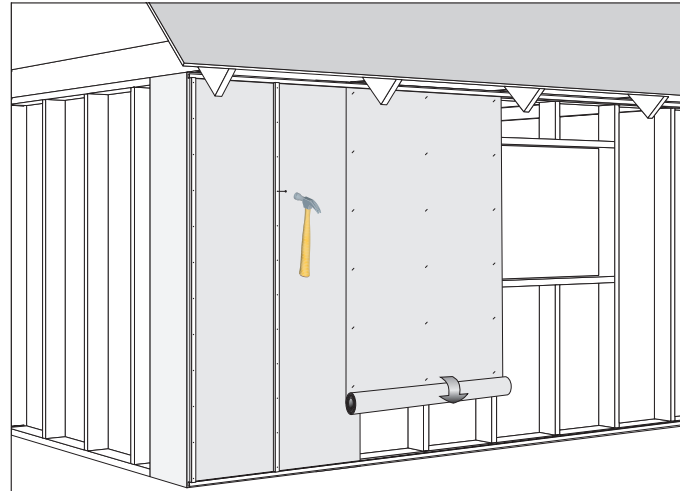

Vertikalt montage

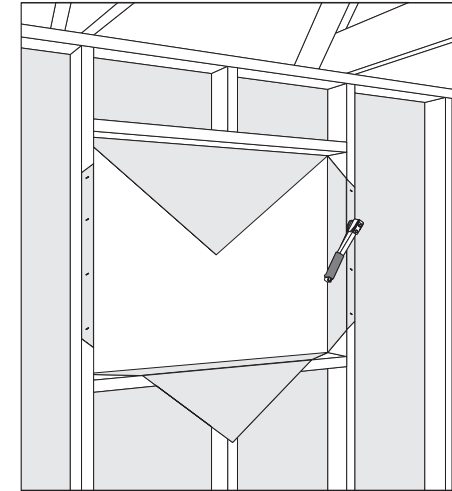

När fönstren ska monteras skär ett kryss i vinskyddet och vik in.

Horisontal montering

A. Planera montaget för att uppnå vindtåta skarvar mot övriga byggdelar såsom tak, grund, fönster och dörrar. Se exempel på detaljer för genomföringar och anslutningar i denna beskrivning. Rullen med vinskydd kan enkelt tillpassas i bredd genom att rullen kapas med en fogsvans eller dylikt.

B. Börja montera vinskyddet ca 30 cm från ett hörn. Fäst in duken provisoriskt med en rostfri klammer eller pappspik.

C. Rulla sedan vinskyddet runt hela huset med texten utåt. Fäst in duken provisoriskt med en rostfri klammer eller pappspik.

D. I direkt anslutning till monteringen av vinskyddet skall spiklister fästas över reglar, hammarband och syllar. Välj spiklister minst 12 x 38 mm för syll och hammarband samt minst 25 x 38 mm mot vertikal regel. Anpassa spiklänkens dimension med utgångspunkt från det valda fasadmaterialets behov av luftspalt samt länkens bärighet. Listerna fästs med varmförzinkade trådspik (minst 50 x 2,0 mm) med c/c 100 mm.

Vertikal montering


Följ samma principer som vid horisontell montering. Låt vinskyddet överlappa 100 mm till nästa våd. Kläm skarven med spiklänk enligt tidigare dimensioner.

E. Låt vinskyddet löpa obrutet över fönster och dörröppningar under monteringen. Det är optimalt att låta byggnaden stå väderskyddad på detta sätt så länge som möjligt. Om öppningen är stor (större fönsterparti eller dörr) fäst vinskyddet med en spiklist minst 12 x 25 mm i ovan och underkant av öppningen.

F. När fönstren ska monteras skär ett kryss i vinskyddet och vik in.


G. Vid skarv monteras vinskyddet med minst 100 mm överlapp och kläms med spiklist. Skarv skall utföras på regel eller dylikt.

- 1 Vinskydd
- 2 Vertikal klämlist, minst 25 x 38 mm
- 3 Horisontal klämlist, minst 12 x 38 mm
- 4 Mataki Rolltite alt. Mataki Grundmursremsa YEP 2500
- 5 Mataki Rolltite
- 7 Grundmursremsa YEP 2500
- 8 Halotex Rörmanschett eller Halotex Byggtätningstejp

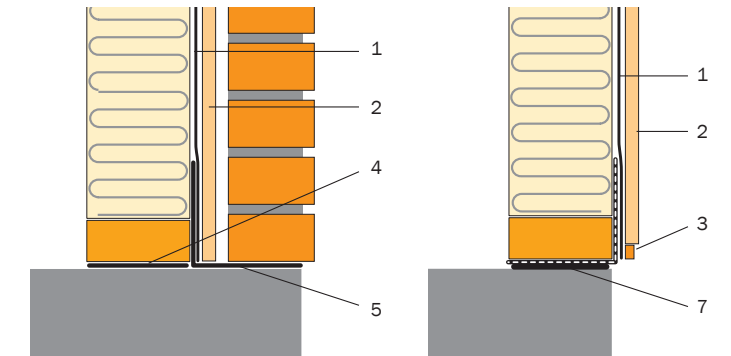


Anslutning mot tegelfasad


Anslutning mot platta på mark

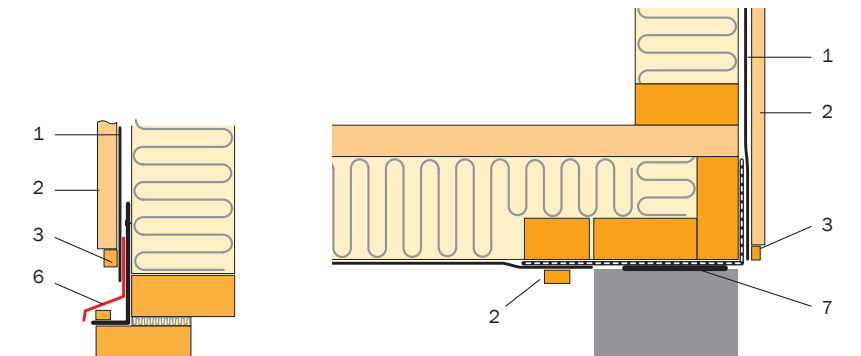

Anslutning mot grundmur/krypgrund

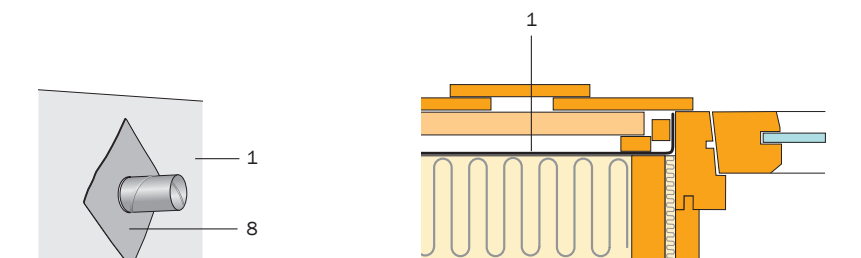

Horisontell och vertikal anslutning mot fönster och dörr

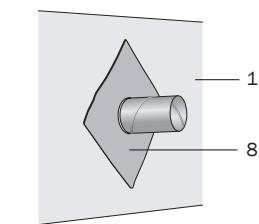

Genomföring tätas med rörmanschett eller tejp.