



# MONTERINGSANVISNING

## DUSCHHÖRNA

### PALLADIUM DE LUXE PLUS

Läs hela anvisningen noga innan installationen påbörjas.  
Se till att Vatten/elledningar i väggarna inte skadas av borrar i väggarna under installationen. Borrade hål får ej vara genomgående utan måste botten så att silikontätningen stannar kvar och inte faller in i väggen. Enligt Säker Vattens föreskrifter.

Skydda alla glaskanter och hörn noga!

De får inte komma i direktkontakt med hårda underlag som tex klinker utan får endast ställas på mjuka underlag. Glas som går sönder under installation omfattas inte av garantin.

Skydda kringliggande produkter/material innan installationen påbörjas så att de inte riskerar att skadas vid evt olyckor.

Duschbyggarna ansvarar inte för skador på omringliggande material.

Eventuella skador på produkten skall reklameras innan monteringen påbörjas.

Golv och väggars jämnhet/lutning måste tas i beaktande innan installationen påbörjas.

Alla mått som anges är i millimeter.



Se till att alla monteringsytor är rena och fria från fett innan monteringen påbörjas

Använd endast sanitetssilikon som tätningsmedel.

Vi rekommenderar att installationen utförs av yrkesinstallatörer.

Installationen skall utföras enl anvisningen.

Felaktigt monterade produkter omfattas inte av garantin.

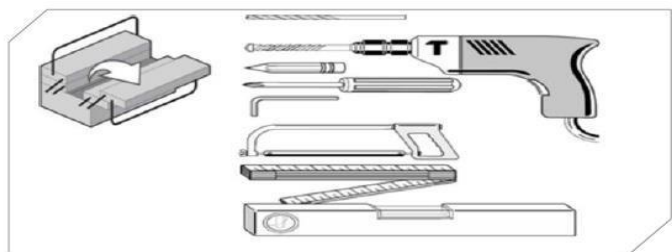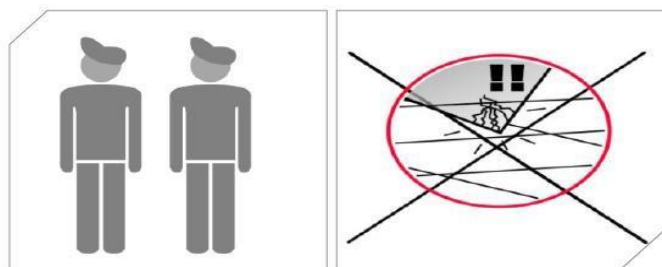


**Tillverkare:**  
BALTIJOS BRASTA UAB  
Palemono g. 7B, Litauen  
[www.baltijosbrasta.lt](http://www.baltijosbrasta.lt)  
[info@baltijosbrasta.lt](mailto:info@baltijosbrasta.lt)

**Distributör i Sverige**  
DUSCHBYGGARNA AB  
TEL 08-4427660  
[www.duschbyggarna.se](http://www.duschbyggarna.se)  
[info@duschbyggarna.se](mailto:info@duschbyggarna.se)


1

Duschkörnan består av 4 st glas.  
2 st A och 2 st B – se bild

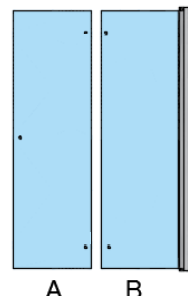


2

Sätt på listerna på B glasen. Kapa dom som illustrerat. Upptill skall de gå i linje med glaskanten, nertill skall de vara 5 mm kortare och sluta 5 mm innan nedre glaskanten.

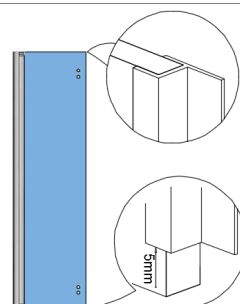


3

Sätt på magnetlisterna på A glasen. Kapa dom som illustrerat. Upptill skall de gå i linje med glaskanten, nertill skall de vara 5 mm kortare och sluta 5 mm innan nedre glaskanten.

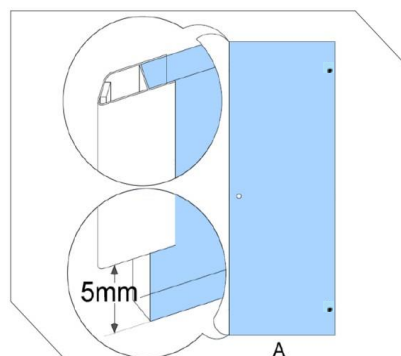



4

Skruva på handtagen och se till att gummipackningarna hamnar rätt, en på var sida om glaset och en i hålet.

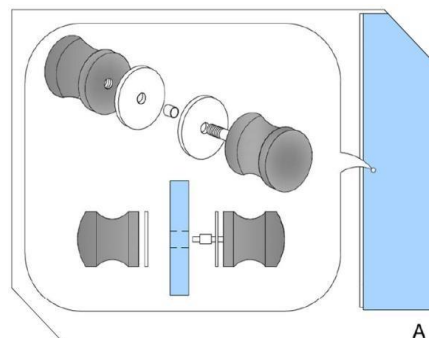


5

Gångjärnen är förmonterade på glasen men kan lossas och justeras vid behov. För att lossa : den kromade täckplattan på insidan är gängad och skruvas loss, bakom finns fixerskruven som håller fast gångjärnet i glaset. Gångjärnen ansluts till varandra genom att A glasets gångjärnstappar förs ner i gångjärnet på B glasets. Du kan välja att göra detta moment nu eller i ett senare skede då B-glasets är monterat mot väggprofilen.

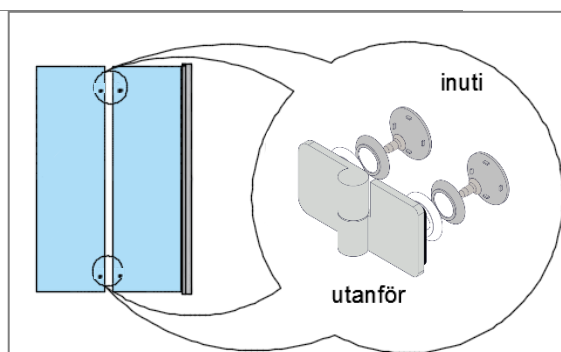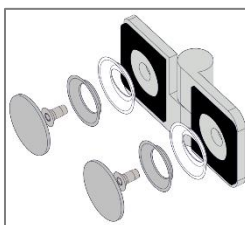


6

Den lilla insexskruven på sidan av gångjärnledens utsida (se bilden intill) är en säkerhetsspärr som hindrar A-glasets från att, av misstag, lyftas av. Vid monteringen skall skruven vara utskruvad så den inte hindrar gångjärnstappen från att komma på plats. Då monteringen är klar skall insexskruven skruvas in så att den blir en spärr mot att A-glasets kan lyftas av. Kontrollera detta. OBS! Insexskruven inte skall skruvas in i botten eftersom den då kommer att hindra gångjärnets rörelse.

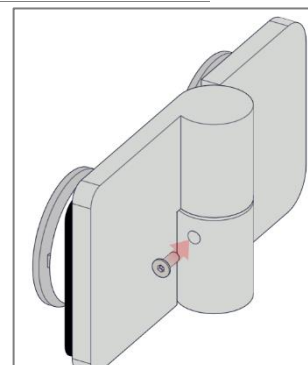


7

Det är viktigt att kontrollera måtten innan håltagning görs i väggarna. Kontrollera att måttet stämmer överens med beställningen. Duschhörnans mått (B) mäts från invändigt hörn till utsida väggprofil.  $B = A + 13 \text{ mm}$  där A är respektive dörrsidas längd ihopmonterad inklusive påmonterad magnetlist och helt påskjuten väggprofil – enligt illustration intill.

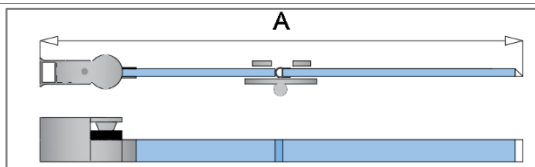


8

Ställ upp väggprofilerna och markera för borrhål. Var noga med våg och lod. Vägghöjderna skall vara i våg på samma höjd. Om golvnivån skiljer finns medföljande plastdistanser att använda som underlägg. Vid behov kan avståndet B beräknas som  $A + 13 \text{ mm}$  enligt punkt 7.  $B = A + 13 \text{ mm}$

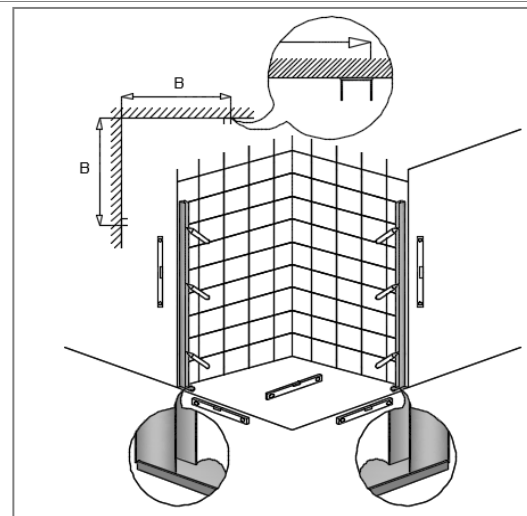


9

Borra 6 mm hål. Borra 6 mm hål på markerade platser och plugga. Borrade hål får ej vara genomgående utan måste bottna så att silikontätningen stannar kvar och inte faller in i väggen. Enligt Säker Vattens föreskrifter.

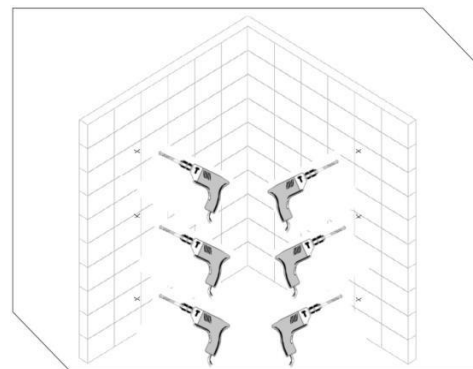



10

Plugga

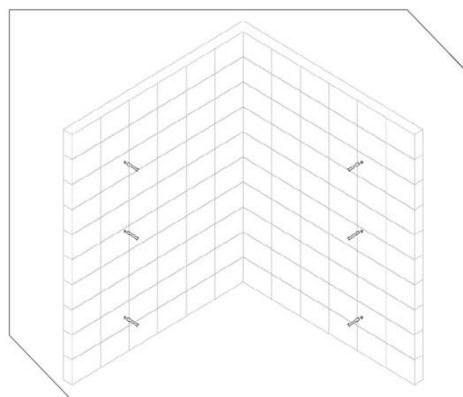



11

Lägg en tunn silikonsträng längs ryggen på väggprofilen. Skruva fast väggprofilen. Undvik att överdra för att inte deformera profilen.

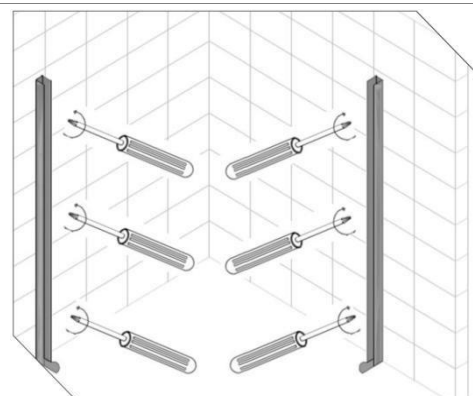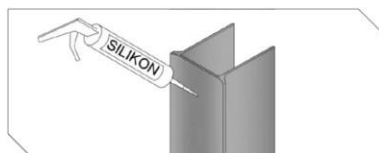


12

Skjut in dörrsidans gångjärnsprofil i väggprofilen och justera in i våg och lod. Här kan du antingen jobba med hela dörrsidan ihopmonterad eller B-glaset separat för att därefter häkta på A-glaset. Slutlig injustering måste göras med dörrsidorna ihopmonterade så att glasen är jämna i överkant och magnetlisterna sluter tätt mot varandra. Det finns ca 15 mm justermån i väggprofilerna.

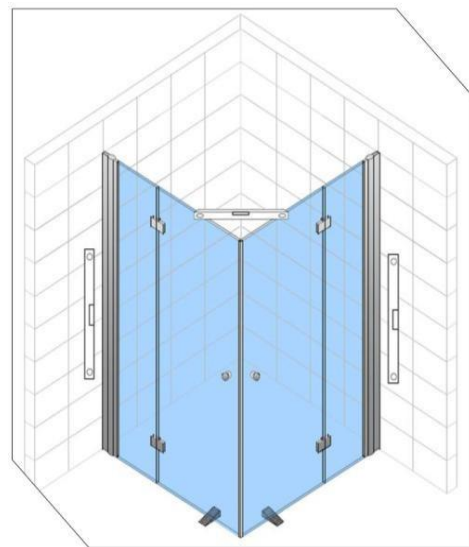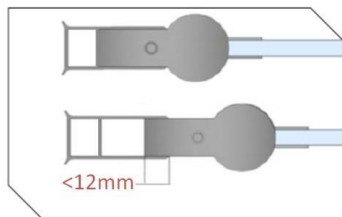


13

Fixera dörrsidorna med väggprofilen med medföljande 3 fixerskruvar. Borra med en 3 mm borrh. Översta resp understa skruven skall placeras 50 mm från ovankant respektive nederkant. 3:e skruven placeras på mitten. Lägg på täcklocksringen innan skruven skruvas fast. Därefter skruvas täcklocket på.

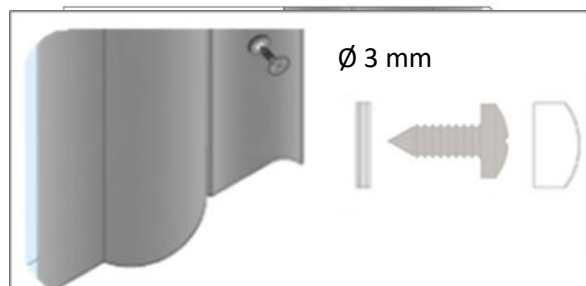


14

Anpassa och tryck dit släplisterna som visas.

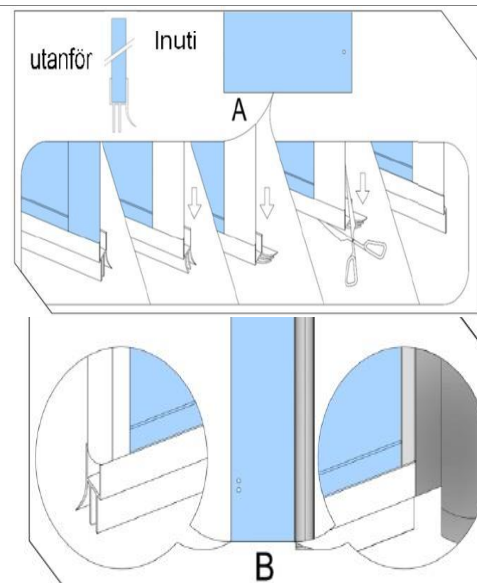

15

Täta med silicon längs UTSIDAN av väggprofilerna.

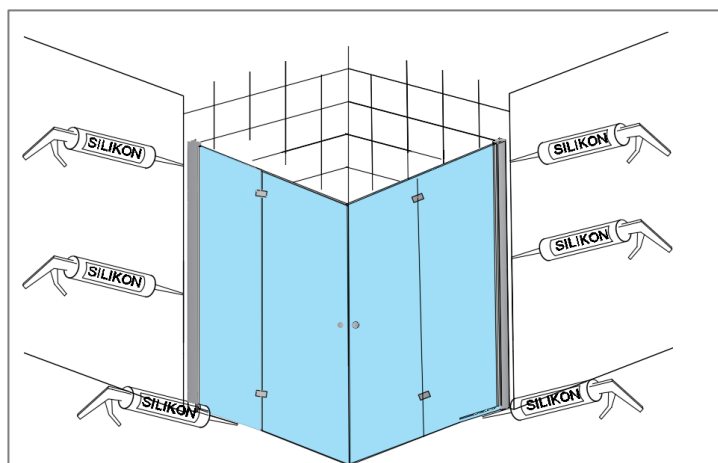

Silikon skall härda 24 timmar innan duschen tas i bruk

