


Monteringsanvisning


Steg 1

Ta bort den befintliga utkastaren från stupröret.

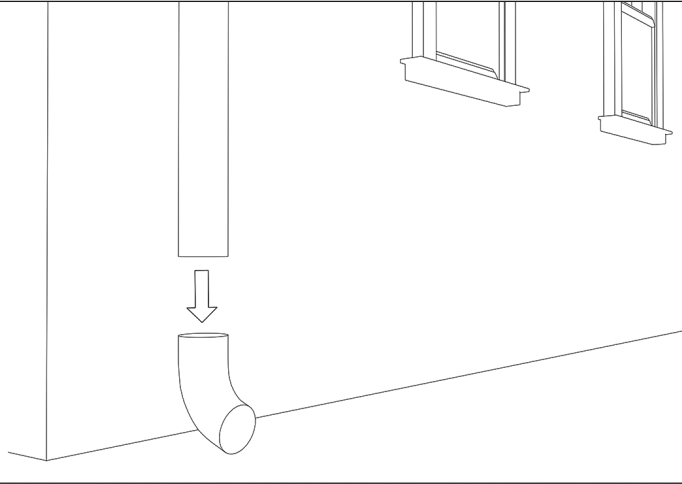

Steg 2


Sätt dit Mr.Flowout.
Se till att stupröret går i botten på stuprännans utkastare.

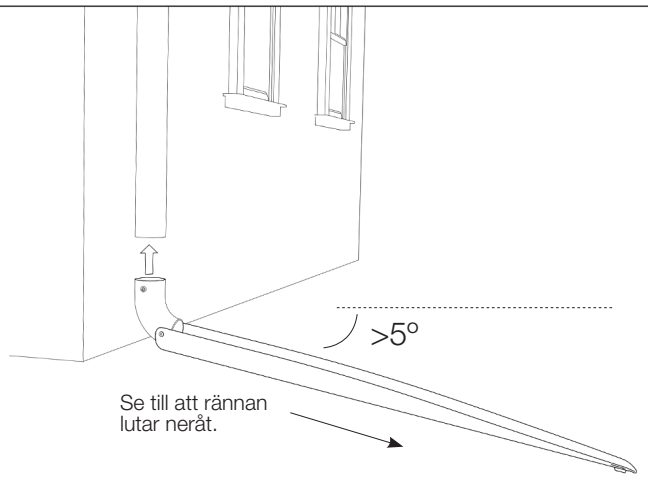

Steg 3

Montera de medföljande skruvarna (lämplig bits: PH2).
Försäkra dig om att rännan går att fälla utan hinder.

Klart!

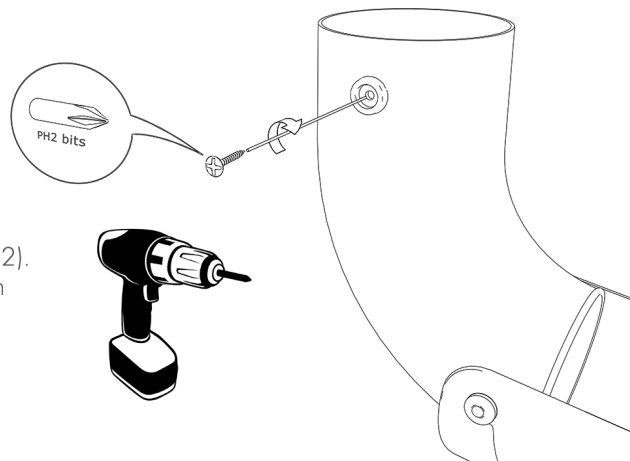

Mr.Flowout är svensktillverkad och gjord i komposit. Rännan är ofarlig och fullt återvinningsbar.
Magneten sorteras under Metall.

UMIK SOLUTIONS AB, 559226-8766



Made in Sweden