


Monteringsrekommendation

ARON Fönster

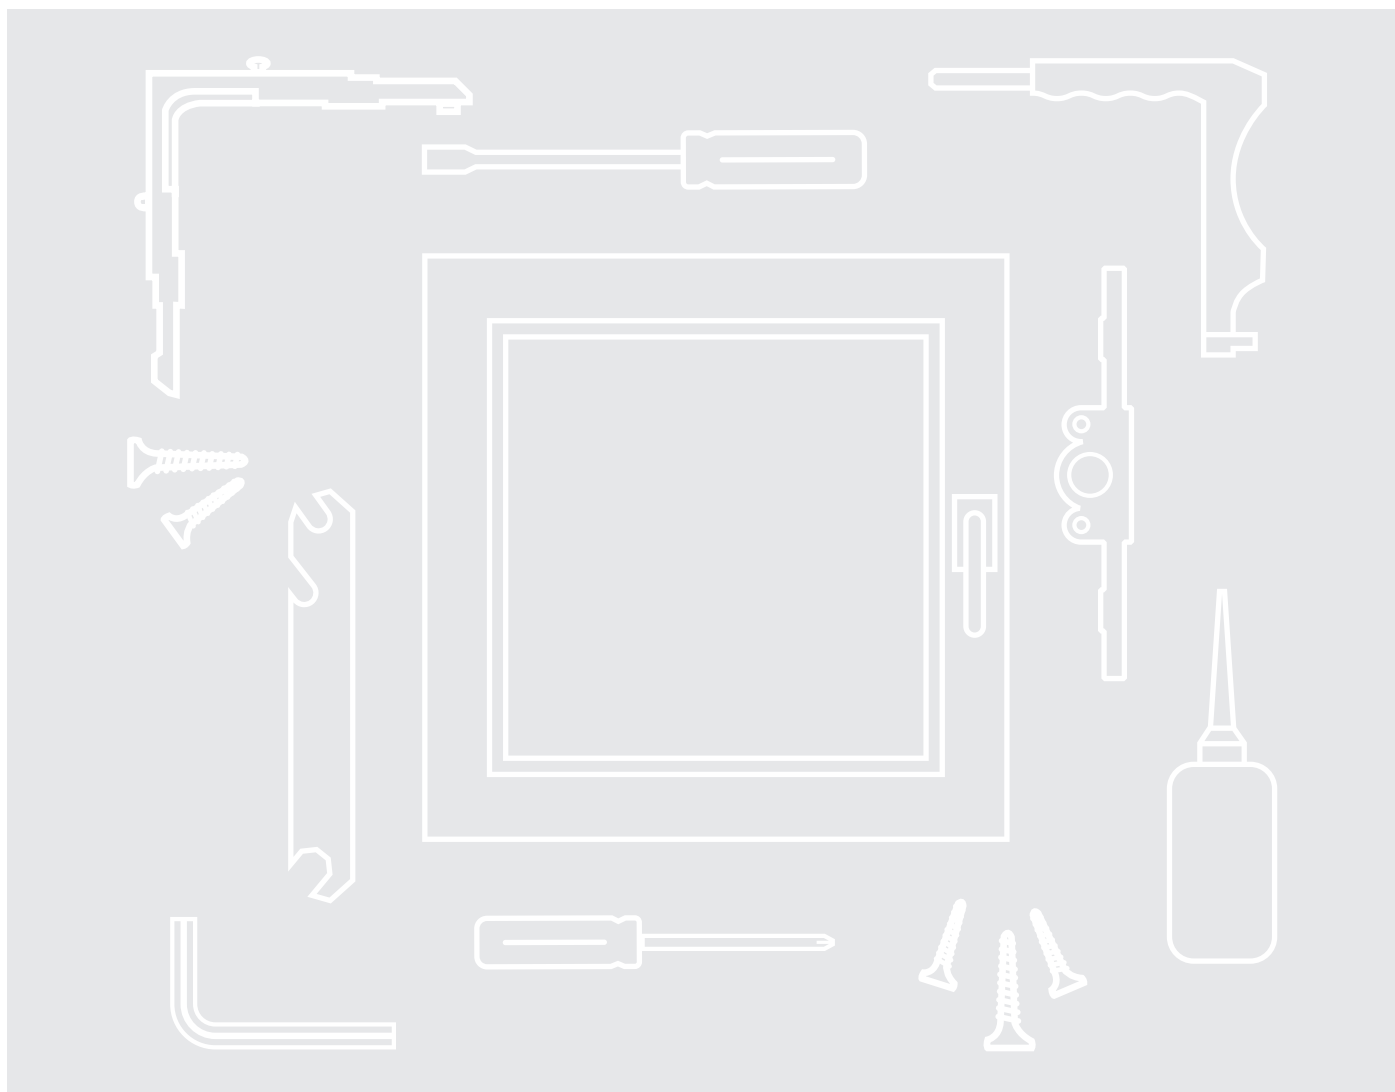

MONTERINGSREKOMMENDATION

1. _____

MONTERA FÖNSTRET ENDAST SÅ ATT DET ÖPPNAS INÅT

- Montera handtaget på fönsterkarmen och skruva fast det.

DEMONTERA FÖNSTERBÅGEN

- Dra ut sprinten ur gångjärnet tills fjädern hakar i
- Öppna och lyft ur fönsterbågen

OBS!

Lossa gångjärnets sprint endast i enlighet med ritningen nedan:

- Lossa gångjärnets sprint en aning med en skruvmejsel
- Dra sedan ut sprinten för hand till fjäderns




2. _____

APPLICERA FOGTÄTNINGSBANDET

Skär av det överkomprimerade start- och slutstycket och fäst bandet med självhäftningen.

Säkerställ att den ljusgråa pulverbelagda sidan pekar inåt rummet.


Fogtättningsbandet stöts trubbigt mot hörnen.

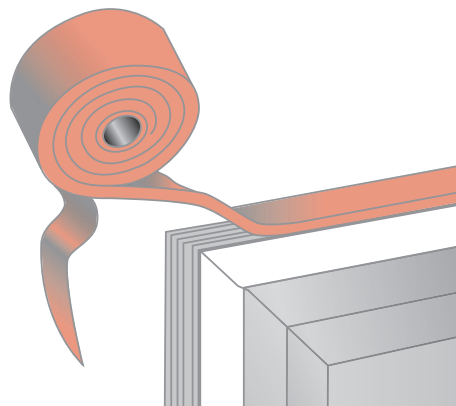


3. _____


STÄLL TÄCKRAMEN I MURÖPPNINGEN

- Sätt in klossar och kilar under fönstret
- Rikta in det vågrätt och lodrätt med ett vattenpass. (Kontrollera diagonalen)
- Det är möjligt att den lodräta justeringen måste korrigeras när fönsterbågen har hängts in för att möjliggöra en ren stängning

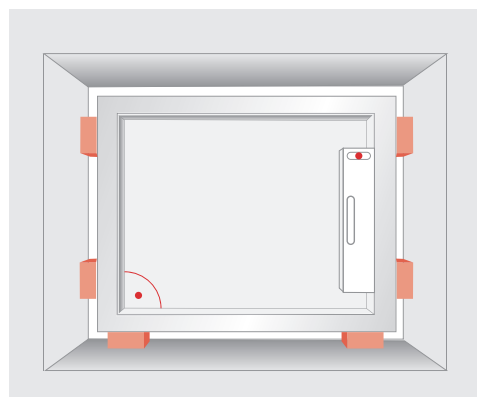

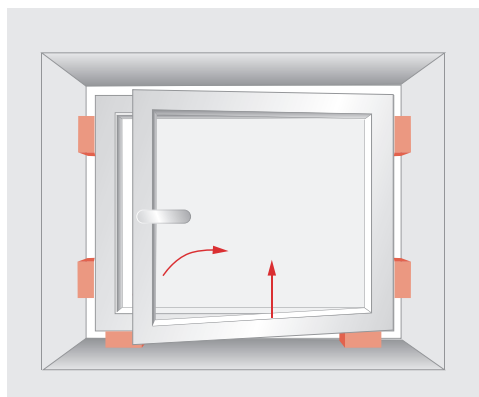


4. **KONTROLLERA NU ATT FÖNSTERBÅGEN KAN ÖPPNAS OCH TIPPAS SMIDIGT**

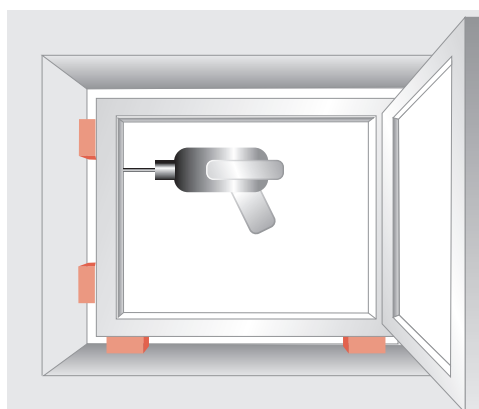

5. **PLUGGA OCH SKRUVA FAST FÖNSTRET I MURVERKET**

- Tre gånger i höjdlid vid en utvändig höjd på upp till 123 cm
- Fyra gånger i höjdlid om det utvändiga måttet är större än 123 cm
- Anpassa klossarna och kilarna så att de är jämna med täckramen. (De får inte avlägsnas)

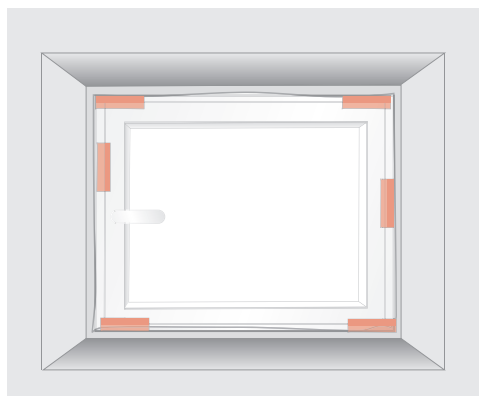


6. **Vid putsarbeten runt fönstret ska du täcka över glaset och ramen med folie för att skydda dem. Täta slutligen de inre och yttre fogarna mellan täckramen och murverket med silikonmassa.**

UNDERHÅLLS- OCH SKÖTSELANVISNING

- Varje komponent oavsett material behöver underhållas och skötas, även fönster.
- Vi ger garanti på våra produkter endast under förutsättning att samtliga beslagsdelar behandlas minst en gång per år med fin maskinolja och har monterats korrekt
- Du kan utan problem avlägsna smuts på ramen med konventionella disk- och rengöringsmedel. Använd då endast mjuka svampar och trasor
- Grövre smuts kan du behandla med särskilda plastrengöringsmedel.
- Skyddsfolien och glasetiketten ska avlägsnas direkt efter monteringen (innan putsarbete).

INFORMATION OM INSTÄLLNING AV FÖNSTERBÅGEN

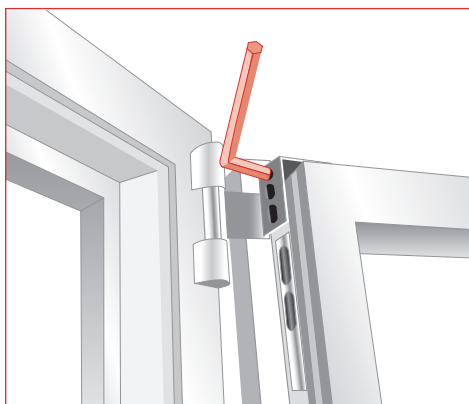


1. _____

Höj och sänk fönsterbågen på handtagssidan med en 4 mm insexnyckel




2. _____

Reglera fönsterbågens tryck med en 4 mm insexnyckel

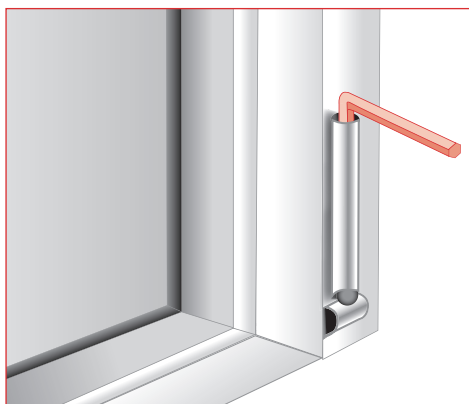

3. _____

Höj och sänk fönsterbågen på bandsidan med en 4 mm insexnyckel

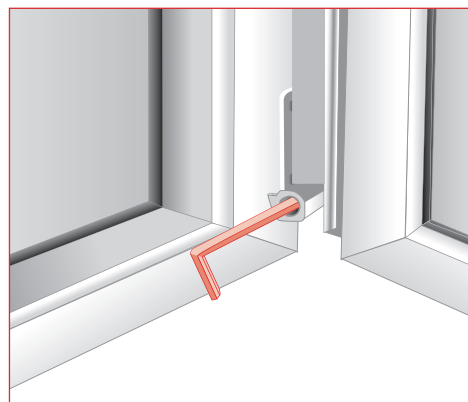

4. _____

Ställ in fönsterbågen i sidled med en 4 mm insexnyckel

Justeringen av banddelarna görs inte för att korrigera monteringsfel, utan för att korrigera senare förändringar.