

FLEXIBRUNN


GOLVBRUNN ROTERBAR SIDA/BOTTEN 75

Golvbrunnen uppfyller kraven enligt standard
EN1253 och klarar belastningsklass K3

RSK 711 0847

NRF 451 6094

ART. NR. 65200

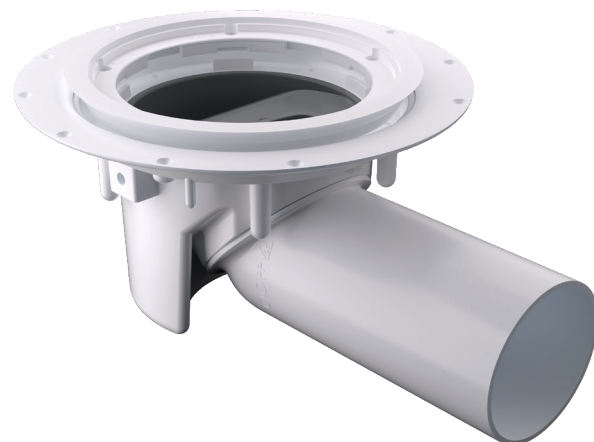

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

FLEXIBRUNN är typgodkänd av RISE, SC0138-10. Installationen ska utföras enligt branschregler för Säker Vatteninstallation i respektive land. Brunnens yttre fläns får inte vara närmare än 200 mm från väggens tätskikt.

Brunnen ska vara fast förankrad, monterad i våg samt i rätt nivå mot tätskikt, med en tolerans om ± 2 mm mätt från brunncentrum till flänsens ytterkant.



I tvättstuga med klinker ska avståndet mellan golvbrunnens yttre fläns och spillvattenavsättning vara minst 200 mm.

I tvättstuga med plastmatta ska avståndet vara minst 500 mm.

Mer information och anvisningar finns på:
www.bkr.se // www.gvk.se // www.sakervatten.se

INNEHÅLLER

- 1st. Golvbrunns hus inkl. monterat flexibelt rör
- 1st. Skyddslock
- 1 st. Dykrör
- 1 st. Klämring
- 1 st. O-ring, NBR 159x4mm
- 5 st. Rostfria specialskravar, PH2 4,0x23 A4

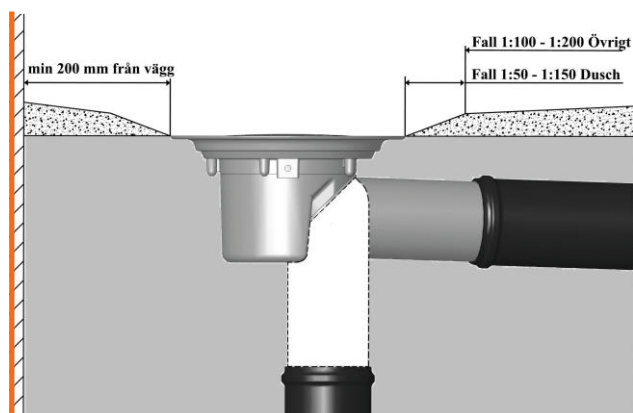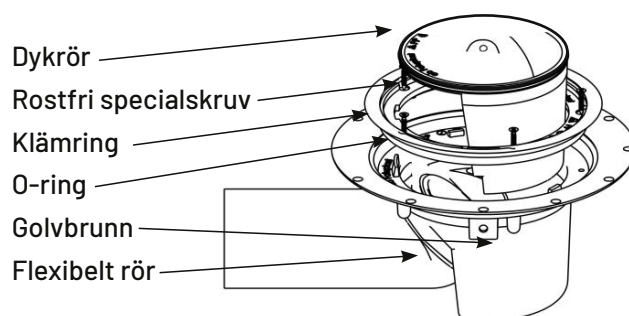

Med Faluplasts typgodkända FLEXIBRUNN klarar man vertikalt eller horisontellt montage. Golvbrunnen har $\varnothing 75$ mm utlopp. Utloppsröret kan vridas 180°. FLEXIBRUNN kan därmed enkelt anpassas till rätt fall mot det fasta avloppsröret. FLEXIBRUNN är tillverkad av polypropenplast, som tål höga temperaturer och har god kemikalieresistens.



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

INSTALLATION BETONGBJÄLKLAG

- ! Vid installation i betongbjälklag ska golvbrunnsfixtur användas. Fixturen ger en exakt justering av golvbrunnen i höjd och våg. Spillvattenröret måste fixeras med valvstöd el. dyl. högst 200mm från golvbrunnen.


Använd Faluplast **golvbrunnsfixtur ROBUST**
RSK 712 9556 - NRF 451 5995

Följ monteringsanvisningen som medföljer fixturen.


Se även www.faluplast.com

- ! Skyddslocket ska sitta kvar under byggtiden!


Spillvattenröret måste fixeras högst 200mm från golvbrunnen

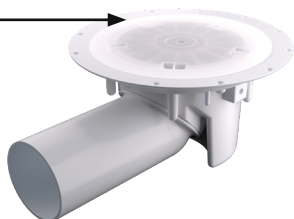

INSTALLATION PLASTMATT

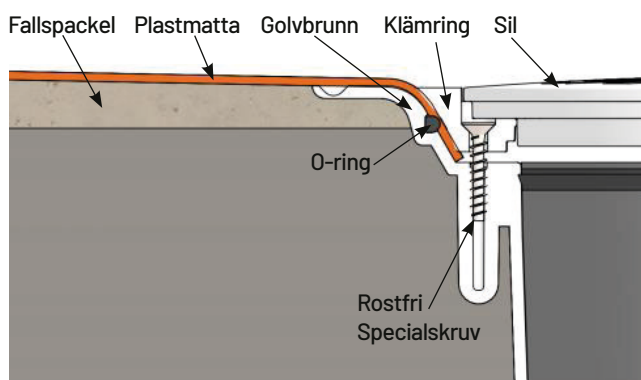

INSTALLATION KLINKER

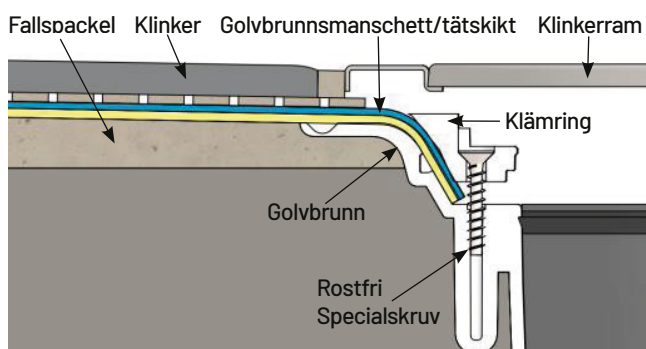

- ! O-ringen används normalt inte till brunnsmanschetter. Följ respektive tätskiktstillverkares manual.

INSTALLATION TRÄBJÄLKLAG

Vid installation i träbjälklag ska Faluplast Monteringsplatta användas (gäller Sverige).
RSK 713 3830 NRF 451 6201

Följ monteringsanvisningen som medföljer monteringsplattan.

se även www.faluplast.com

Monteringsplattan är vändbar och kan användas både när man skall lägga plastmatta eller klinkergolv som ytskikt.

För att åstadkomma undergjutning rekommenderar vi den 12mm höga distansringen som medföljer monteringsplattan. Det går även att använda Faluplasts Förhöjningsringar.

Tillbehör 12mm, 15mm eller 25mm.

- ! O-ringen används normalt inte till brunnsmanschetter. Följ respektive tätskiktstillverkares manual.

Förhöjningsringspaket 12, 15 eller 25mm ingår följande:

1 st. Förhöjningsring 12mm

RSK 713 5110 // NRF 451 6084

eller

1 st. Förhöjningsring 15mm

RSK 712 9672 // NRF 451 6019


eller

1 st. Förhöjningsring 25mm

RSK 712 9673 // NRF 451 6021

+1 st. O-ring, NBR 159 x 4mm

+5 st. Rostfria specialskruvar PH2 4,0 x 23 A4

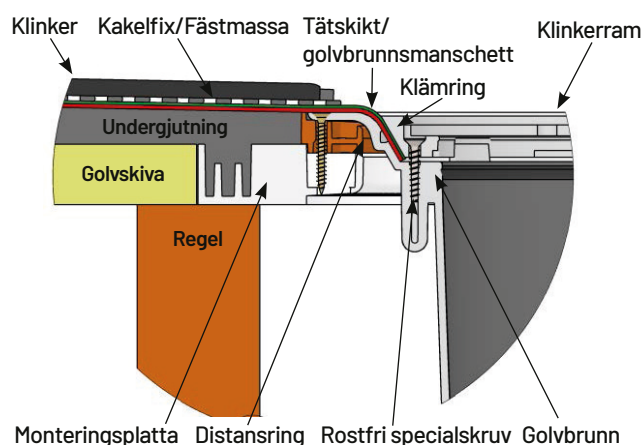

MONTERING AV GOLVBRUNNSMANSCHETT

Vid utskärning av hål i tätskikt:

Använd Faluplast skärmall,
RSK 711 3619 // NRF 451 5969



1. Placera skärmallen i golvbrunnen innan tätskiktet monteras. Följ anvisningen som medföljer skärmallen. Se även www.faluplast.com


Följ alltid manualen hur tätskiktet ska monteras från respektive tätskikt/golvbrunnsmanschett-tillverkare.

2. Placera golvbrunnsmanschetten centrerat över brunnen/ förhöjningsringen och markera läget. Drag av skyddsfilm och klistra fast manschetten centrerad mot markeringen.
3. Skär ut tätskikt enligt skärmallsinstruktionen.
4. Tryck ner och vrid klämringen tills något av urtagen i klämringen styr in spåret i golvbrunn-/förhöjningsringens säte, se orange cirkel i bild nedan.
5. Montera de rostfria specialskruvorna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Åtdragningsmoment 1,2Nm.

! **Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras!**

! **Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med Faluplast momentadapter (RSK 712 9521 NRF 452 2001) för rätt moment. Försiktighet och väldigt lågt varv ska användas om skruvdragare används!**

6. Tryck till sist silen i klämringen (säljs separat)

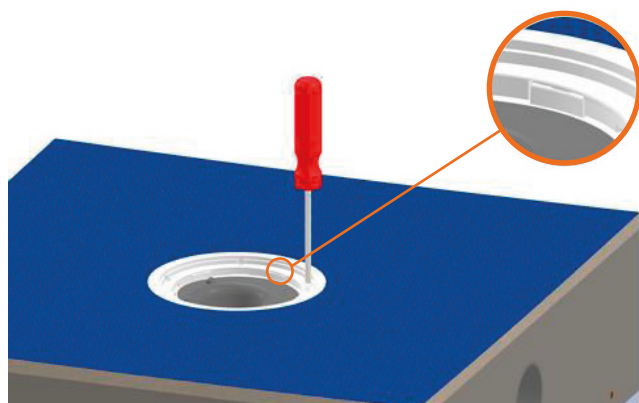

MONTERING AV PLASTMATT

Vid utskärning av hål i plastmatta (tätskikt):

Använd Faluplast skärmall,
RSK 711 3619 // NRF 451 5969




1. Lägg o-ring i spåret i golvbrunnssätet.
2. Placera skärmallen i golvbrunnen innan plastmattan monteras. Följ anvisningen som medföljer skärmallen. Se även www.faluplast.com
- Följ alltid manualen hur tätskiktet ska monteras från respektive tillverkare.
3. Lägg plastmattan över golvbrunnen och fäst enligt tillverkarens anvisningar.
4. Skär ut hål enligt skärmallsinstruktionen.
5. Tryck ner och vrid klämringen tills något av urtagen i klämringen styr in spåret i golvbrunn-/förhöjningsringens säte, se orange cirkel i bild nedan till vänster.
6. Montera de rostfria specialskruvorna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Åtdragningsmoment 1,2Nm.

! **Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras!**

! **Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med Faluplast momentadapter (RSK 712 9521) för rätt moment. Försiktighet och väldigt lågt varv ska användas om skruvdragare används!**

7. Tryck till sist silen i klämringen (säljs separat)

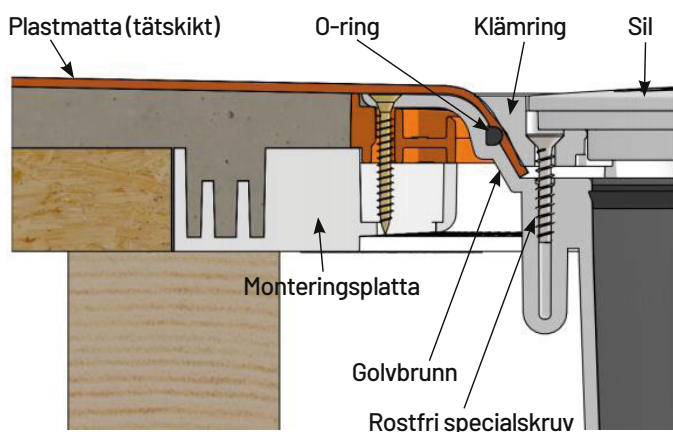

SKYDDSLÖCK GOLVBRUNN

Vi levererar våra golvbrunnar utan sil men med ett fördelaktigt skyddslock. Istället för att kasta silen, kan du nu köpa till en sil vid behov.

Bra för både miljö och plånbok.

Skyddslocket förhindrar att t.ex. skräp, gjutning eller flytspackel tar sig ned i golvbrunnen vid installation.



SKYDDSLÖCK FUNKTIONER

TA AV LOCK

Genom att använda tång kan du enkelt ta bort locket. På locket hittar du fem fästen du kan greppa med tången.



ÅTERMONTERA

Skyddslocket kan återmonteras på golvbrunnen. Under locket finns "piggar" som ska föras in i klämringens skruvhål, klicka sedan fast skyddslocket.



DRÄNERING

På locket är det stansat en cirkel för att du enkelt ska kunna skära ut ett dräneringshål. Skär vid markeringen.



TILLBEHÖR


Våra golvbrunnar har flertalet tillbehör. Se nedan några av de som passar just **FLEXIBRUNN**.



Golvbrunnssilar, vit eller rostfri
RSK 713 0089 // 713 0088
(grå klämring köps separat)
NRF 451 6099//451 6104



Luktstopp/Råttskydd Prevent
RSK 713 3836 // NRF 451 5987

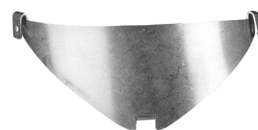

Rostfritt råttstopp
RSK 713 3840 // NRF 451 5992