

BODIL

GOLVBRUNN BOTTENUTLOPP 75

*Golvbrunnen uppfyller kraven enligt standard
EN1253 och klarar belastningsklass K3*

RSK 711 0849

NRF 451 6096

ART. NR. 65220

ALLMÄNNA ANVISNINGAR


BODIL 75 Bottenutlopp är typgodkänd av RISE, SC0522-18 samt SINTEF, PS 3543.

Installationen ska utföras enligt branschregler för Säker Vatteninstallation i respektive land. Brunnens yttre fläns får inte vara närmare än 200mm från väggens tätskikt.

Brunnen ska vara fast förankrad, monterad i våg samt i rätt nivå mot tätskikt, med en tolerans om ± 2 mm mätt från brunncentrum till flänsens ytterkant.


I tvättstuga med klinker ska avståndet mellan golvbrunnens yttre fläns och spillvattenavsättning vara minst 200 mm. I tvättstuga med plastmatta ska avståndet vara minst 500 mm.

Mer information och anvisningar finns på:
www.bkr.se // www.gvk.se // www.sakervatten.se

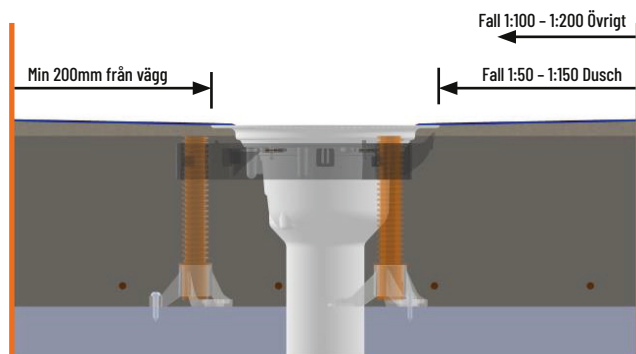

INNEHÅLLER

- 1st. Golvbrunn
- 1st. Skyddslock
- 1st. Dykrör
- 1st. Kopp
- 1st. Klämring
- 1st. O-ring, NBR 159x4mm
- 5st. Rostfria specialskravar, PH2 4,0x23 A4

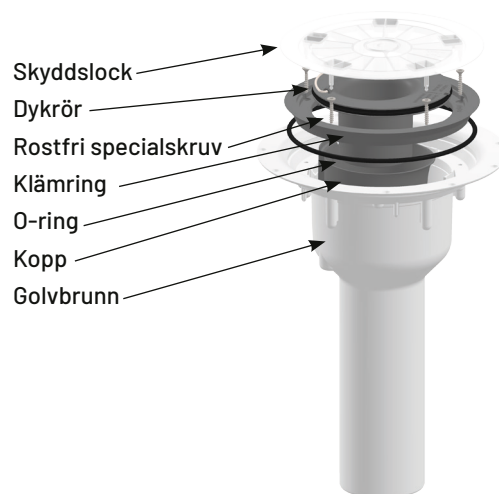

Typgodkända BODIL är framtagna för att klara vertikalt montage. Golvbrunnen har $\varnothing 75$ mm utlopp, är självrensande samt optimerad för ett högt flöde. Utloppsroret är anpassat i längd så man kommer igenom bjälklaget och skarven kommer under bjälklaget.

BODIL är godkänd för både dusch och badkar.

Silen döljer klämringen och har ett excentriskt urtag. BODIL är tillverkad av polypropen vilket gör att den tål höga temperaturer och har en god kemikalieresistens.



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

INSTALLATION BETONGBJÄLKLAG

- ! Vid installation i betongbjälklag ska golvbrunnsfixtur användas. Fixturen ger en exakt justering av golvbrunnen i höjd och våg. Spillvattenröret måste fixeras med valvstöd el. dyl. högst 200mm från golvbrunnen.

Använd Faluplast **golvbrunnsfixtur ROBUST**
RSK 712 9556 - NRF 451 5995

Följ monteringsanvisningen som medföljer fixturen.


Se även www.faluplast.com

- ! Skyddslocket ska sitta kvar under byggtiden!


Spillvattenröret måste fixeras med valvstöd el. dyl. högst 200mm från golvbrunnen



INSTALLATION PLASTMATT

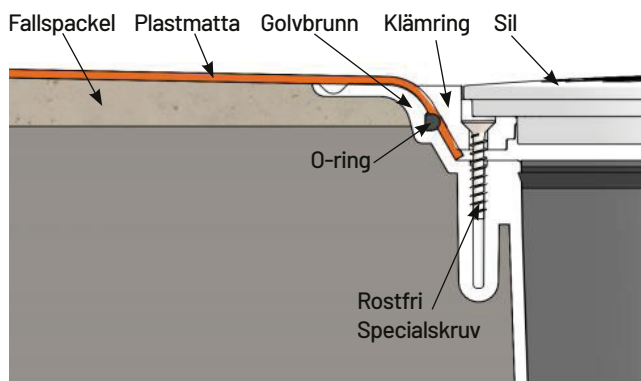

INSTALLATION KLINKER

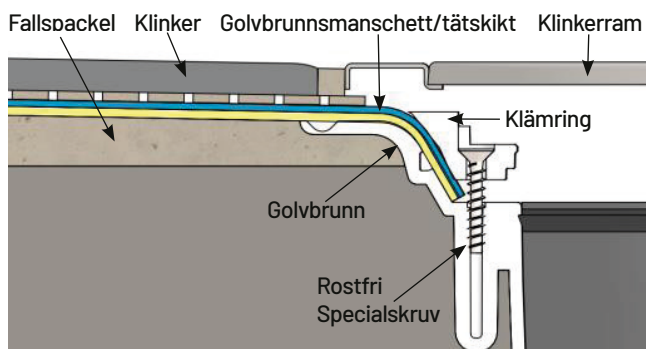

- ! O-ringen används normalt inte till brunnsmanschetter. Följ respektive tätskiktstillverkares manual.

INSTALLATION TRÄBJÄLKLAG

Vid installation i träbjälklag ska Faluplast Monteringsplatta användas (gäller Sverige).
RSK 713 3830 NRF 451 6201

Följ monteringsanvisningen som medföljer monteringsplattan.

se även www.faluplast.com

Monteringsplattan är vändbar och kan användas både när man skall lägga plastmatta eller klinkergolv som ytskikt.

För att åstadkomma undergjutning rekommenderar vi den 12mm höga distansringen som medföljer monteringsplattan. Det går även att använda Faluplasts Förhöjningsringar.

Tillbehör 12mm, 15mm eller 25mm.

- ! O-ringen används normalt inte till brunnsmanschetter. Följ respektive tätskiktstillverkares manual.

Förhöjningsringspaket 12, 15 eller 25mm ingår följande:

1 st. Förhöjningsring 12mm

RSK 713 5110 // NRF 451 6084

eller

1 st. Förhöjningsring 15mm

RSK 712 9672 // NRF 451 6019


eller

1 st. Förhöjningsring 25mm

RSK 712 9673 // NRF 451 6021

+1 st. O-ring, NBR 159 x 4mm

+5 st. Rostfria specialskruvar PH2 4,0 x 23 A4

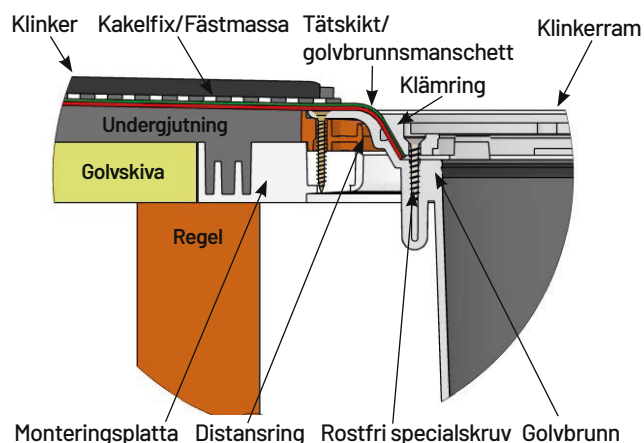

MONTERING AV GOLVBRUNNSMANSCHETT

Vid utskärning av hål i tätskikt:

Använd Faluplast skärmall,
RSK 711 3619 // NRF 451 5969



1. Placera skärmallen i golvbrunnen innan tätskiktet monteras.
Följ anvisningen som medföljer skärmallen.
Se även www.faluplast.com

Följ alltid manualen hur tätskiktet ska monteras från respektive tätskikt/golvbrunnsmanschett-tillverkare.

2. Placera golvbrunnsmanschetten centrerat över brunnen/ förhöjningsringen och markera läget. Drag av skyddsfilmerna och klistra fast manschetten centrerad mot markeringen.

3. Skär ut tätskikt enligt skärmallsinstruktionen.


4. Tryck ner och vrid klämringen tills något av urtagen i klämringen styr in spåret i golvbrunn-/förhöjningsringens säte, se orange cirkel i bild nedan.

5. Montera de rostfria specialskruvarna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Åtdragningsmoment 1,2Nm.

! **Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras!**

! **Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med Faluplast momentadapter (RSK 712 9521 NRF 452 2001) för rätt moment. Försiktighet och väldigt lågt varv ska användas om skruvdragare används!**

6. Tryck till sist silen i klämringen (säljs separat)

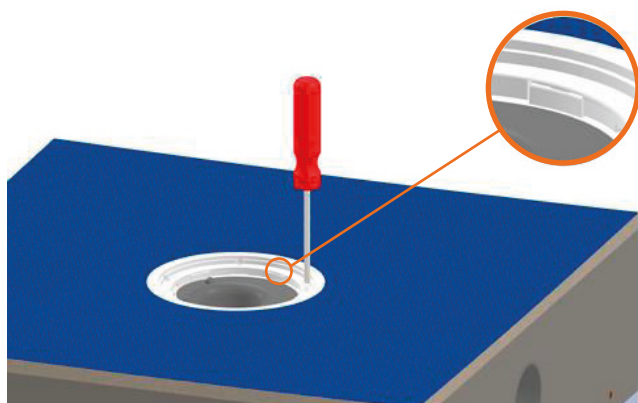

MONTERING AV PLASTMATTA

Vid utskärning av hål i plastmatta (tätskikt):

Använd Faluplast skärmall,
RSK 711 3619 // NRF 451 5969



1. Lägg o-ring i spåret i golvbrunnssätet.

2. Placera skärmallen i golvbrunnen innan plastmattan monteras.
Följ anvisningen som medföljer skärmallen.
Se även www.faluplast.com

Följ alltid manualen hur tätskiktet ska monteras från respektive tillverkare.

3. Lägg plastmattan över golvbrunnen och fäst enligt tillverkarens anvisningar.

4. Skär ut hål enligt skärmallsinstruktionen.


5. Tryck ner och vrid klämringen tills något av urtagen i klämringen styr in spåret i golvbrunn-/förhöjningsringens säte, se orange cirkel i bild nedan till vänster.

6. Montera de rostfria specialskruvarna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Åtdragningsmoment 1,2Nm.

! **Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras!**

! **Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med Faluplast momentadapter (RSK 712 9521) för rätt moment. Försiktighet och väldigt lågt varv ska användas om skruvdragare används!**

7. Tryck till sist silen i klämringen (säljs separat)

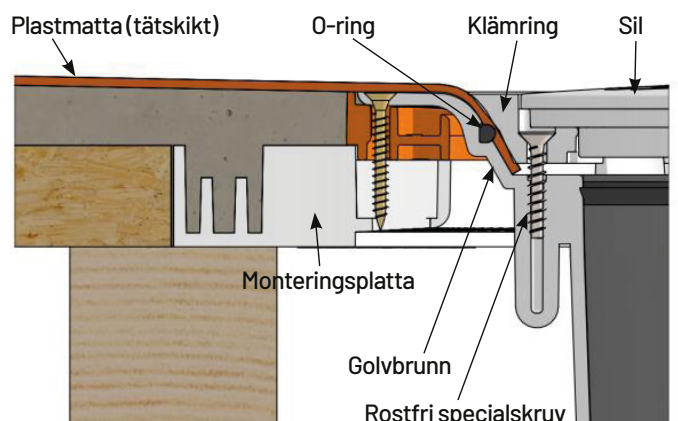

SKYDDSLÖCK GOLVBRUNN

Vi levererar våra golvbrunnar utan sil men med ett fördelaktigt skyddslock. Istället för att kasta silen, kan du nu köpa till en sil vid behov.

Bra för både miljö och plånbok.

Skyddslocket förhindrar att t.ex. skräp, gjutning eller flytspackel tar sig ned i golvbrunnen vid installation.



SKYDDSLÖCK FUNKTIONER

TA AV LOCK

Genom att använda tång kan du enkelt ta bort locket. På locket hittar du fem fästen du kan greppa med tången.



ÅTERMONTERA

Skyddslocket kan återmonteras på golvbrunnen. Under locket finns "piggar" som ska föras in i klämringens skruvhål, klicka sedan fast skyddslocket.




DRÄNERING

På locket är det stansat en cirkel för att du enkelt ska kunna skära ut ett dräneringshål. Skär vid markeringen.



TILLBEHÖR

Våra golvbrunnar har flertalet tillbehör. Se nedan några av de som passar just **BODIL**.

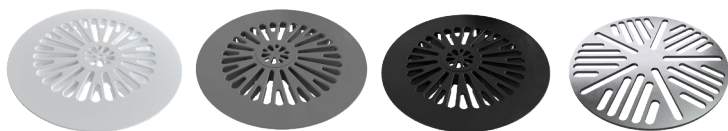

Golvbrunnssilar, vit/grå/svart eller rostfri

RSK 713 0087//713 0037//713 0039//713 0088

NRF 451 6103//451 7094//451 7095//451 6104

Luktstopp/Råttskydd Prevent

RSK 712 9816 // NRF 451 6036



Rostfritt råttstopp

RSK 713 0055 // NRF 4516074

