

Mega Line

producerat av  **MAPEI**

MEGA LINE TÄTSKIKTSSYSTEM & UNIDRAIN LINE

Anslutning av UNIDRAIN LINE mot
MEGA LINE TÄTSKIKTSSYSTEM


MONTERINGSANVISNING



ANSLUTNING AV UNIDRAIN LINE MOT MEGAFOLIE 140-SYSTEM


1

Kontrollera att golvbrunnen är monterad på samma nivå som tätskiktet, gäller både golv och vägg. Kontrollera att brunnens lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt – mått från centrum till ytterkant brunnsläns. Rengör brunnen från eventuella spackelrester. Rugga upp ytan på hela brunnslänsen med fint sandpaper. Tvätta därefter med T-röd.

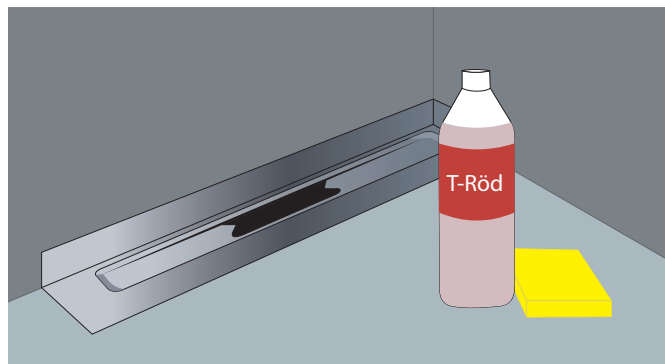


2

Placera ut brunnens ramen och rita ett streck efter ytterkanten på brunnens vägg- och golvfläns.

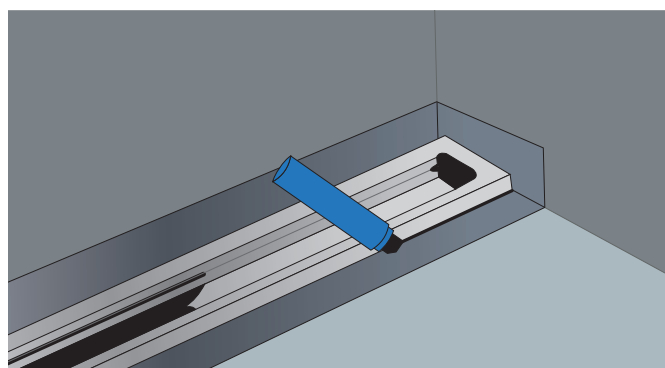


3

Montera **MEGAFOLIE 140**-system enligt separat monteringsanvisning. Applicera först **MEGAFOLIELIM 2K** fram till linjen på golvet och 1 cm över botten på golvbrunnens väggflänsar. Låt sedan detta torka innan du på nytt applicerar **MEGAFOLIELIM 2K** och monterar folien enligt anvisning.

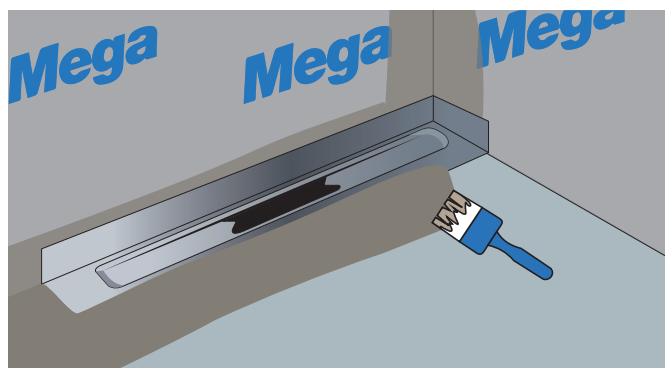

4


Limma **MEGAFOLIE 140** i **MEGAFOLIELIM 2K**-fästmassan. Pressa ut alla luftfickor och skrapa bort överflödig fästmassa.

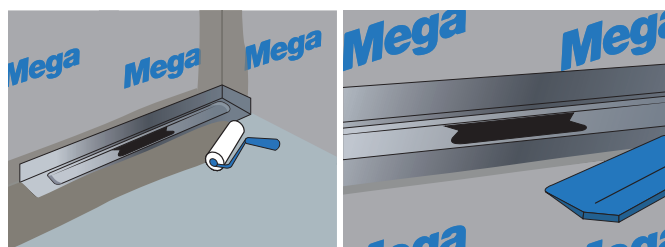




5

På bilden är **MEGAFOLIE 140** monterad med överlappning i övergången mellan väggarna, medan våderna på golvet är monterade kant i kant i golv-/väggvinkeln. Vid skarvning, montera **MEGABAND** i golv-/väggvinkeln till brunnen fram till brunnsramen. Var noga så att det inte bildas luftblåsor eller hålkäl i golv-/väggvinkeln. Om man inte har överlappat mellan väggarna ska **MEGABAND** monteras på samma sätt mellan väggarna ner till brunnsramen.

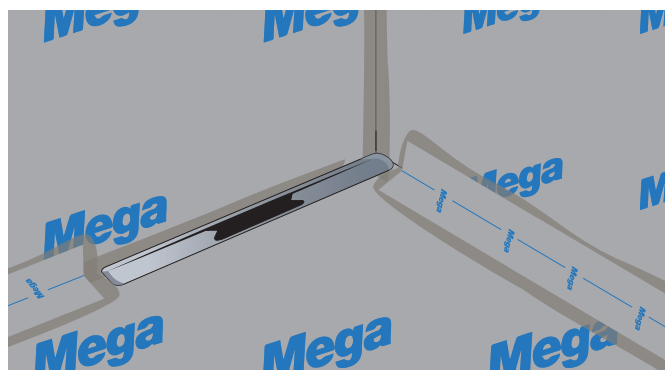

6


Montera brunnsramen och kontrollera att den har rätt höjd i förhållande till golvplattan.

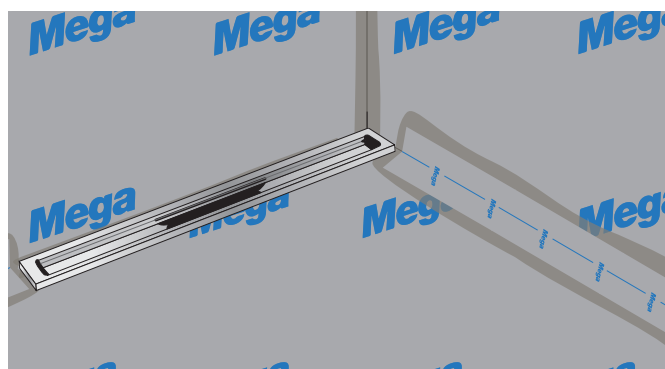

ANSLUTNING AV UNIDRAIN LINE MOT MEGAFOLIE-SYSTEM


1

Kontrollera att golvbrunnen är monterad på samma nivå som tätskiktet, gäller både golv och vägg. Kontrollera att brunnens lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt – mått från centrum till ytterkant brunnsläns. Rengör brunnen från eventuella spackelrester. Rugga upp ytan på hela brunnslänsen med fint sandpaper. Tvätta därefter med T-röd.

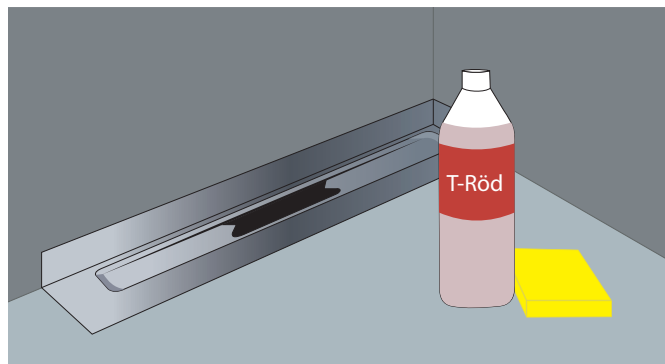


2

Placera ut brunnens ramen och rita ett streck efter ytterkanten på brunnens vägg- och golvfläns.

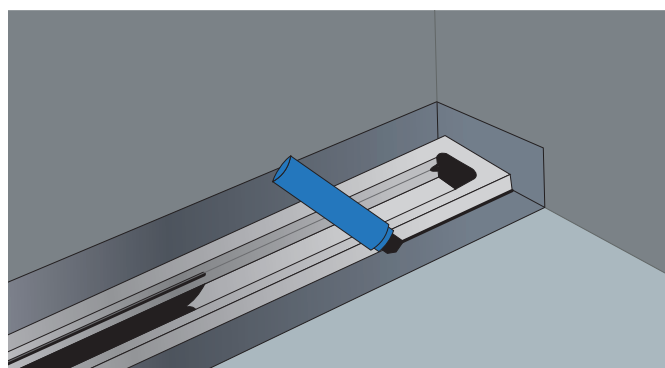


3

Skär till och montera **MAPEBAND B T** butylband runt brunnens golv- och väggfläns brevid linjen. Se till att inga luftfickor bildas under **MAPEBAND B T** och att **MAPEBAND B T**-remarna överlappar.

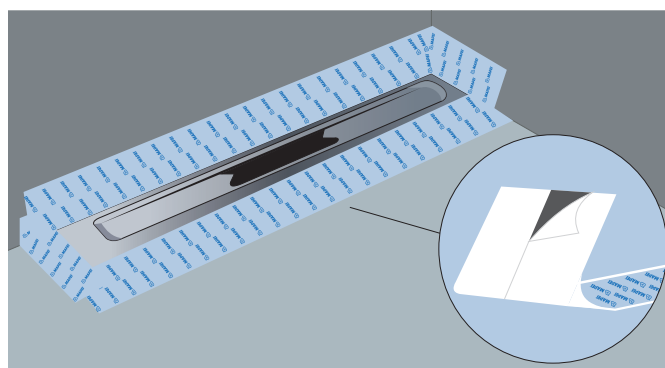


4

Applicera **MAPEFLEX MS45** på **MAPEBAND B T** med en skelettspruta. Sprid ut fästmassan med en limspridare. Tillse att hela bandet, inklusive ändar, täcks av **MAPEFLEX MS45**. Limma **MEGAFOLIE** i **MAPEFLEX MS45**-fästmassan. Pressa ut luftfickor och skrapa bort överflödig fästmassa. Montera färdigt **MEGAFOLIE**-systemet enligt beskrivning i separat monteringsanvisning.

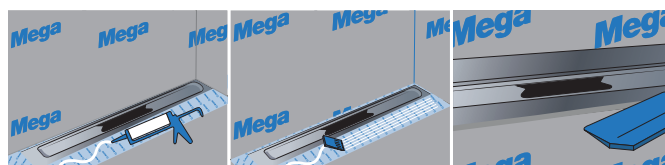

5

Montera **MEGABAND** enligt beskrivningen i separat monteringsanvisning fram till brunnsramen i alla övergångar. Montera brunnsramen och kontrollera att den har rätt höjd i förhållande till golvplattan.

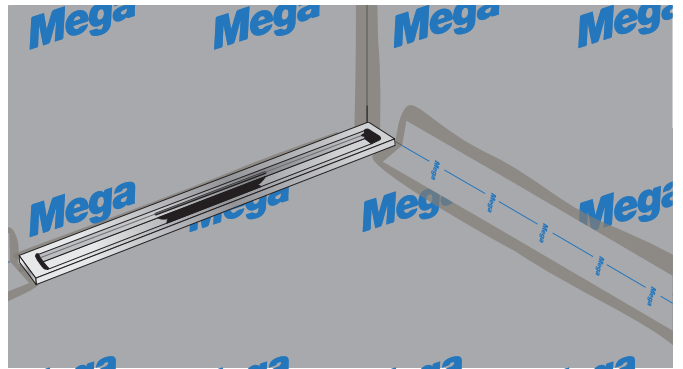

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI



HUVUDKONTOR
MAPEI AB
Ullsundavägen 108 B
168 67 Bromma
+46 8 525 090 80
info@mapei.se
mapei.se