

Mega Line

producerat av  **MAPEI**

MEGA LINE TÄTSKIKTSSYSTEM & PURUS LINE

Anslutning av PURUS LINE mot
MEGA LINE TÄTSKIKTSSYSTEM


MONTERINGSANVISNING



ANSLUTNING AV PURUS LINE MOT MEGAFOLIE 140-SYSTEM


1

Kontrollera att golvbrunnen är monterad på samma nivå som tätskiktet, gäller både golv och vägg. Kontrollera att brunnens lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt – mått från centrum till ytterkant brunnsfläns. Kontrollera att brunnen är ren och fri från sådant som kan försämma vidhäftning. Skruva av klämringen.

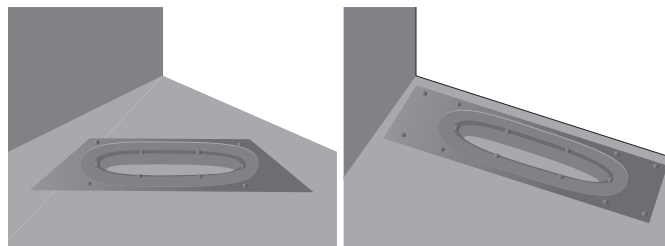


2

Skär till en lämplig bit av **MAPEBAND B DCL** brunnsmanschett i förhållande till brunnen så att den överlappar brunnen. Ta bort halva folien och limma den exponerade delen över brunnen. Ta bort resten av folien och limma resten av **MAPEBAND B DCL** över golvbrunnen. Se till att det inte bildas luftblåsor under **MAPEBAND B DCL**-manschetten.

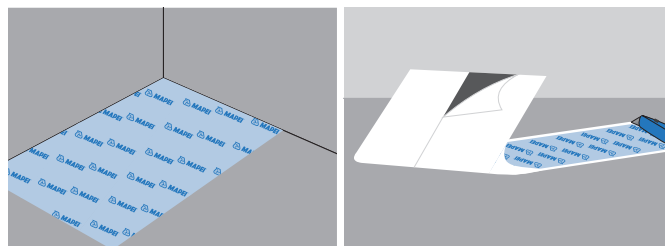


3

Montera **MEGABAND Tätband** och **MEGA innerhörn** i **MEGAFOLIELIM 2K**. Alternativt vik ut väggfolien på golvet enligt gällande monteringsanvisning för **MEGAFOLIE TÄTSKIKTSSYSTEM**. **OBS!** Använd alltid **MEGA innerhörn** om brunnen är placerad i ett innerhörn.

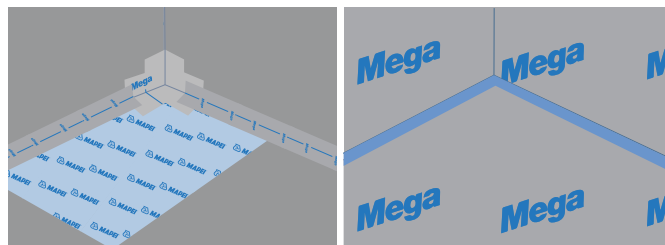


4

Montera **MEGAFOLIE 140**-system över **MAPEBAND B DCL** brunnsmanschetten. Folien limmas över **MAPEBAND B DCL** med **MEGAFOLIELIM 2K**. Limma resten av ytorna med **MEGAFOLIELIM 2K** enligt gällande monteringsanvisning för **MEGAFOLIE System**.

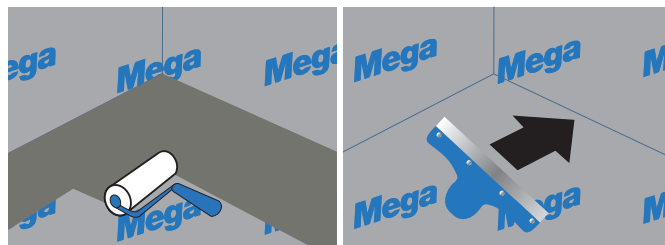

5

Skär först ett litet hål i tätskiktet över golvbrunnen. Stick hål med en syl för skruvarna och skruva fast klämringen. Använd endast handverktyg. Skär hål runt klämringens insida, men se till att det uppstår en ca 2 mm synlig kant på **MEGAFOLIE 140** och **MAPEBAND B DCL**-manschetten.

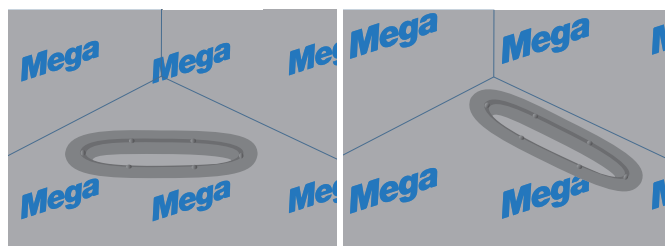




ANSLUTNING AV PURUS LINE MOT MEGA VT-SYSTEM


1

Kontrollera att golvbrunnen är monterad på samma nivå som tätskiktet, gäller både golv och vägg. Kontrollera att brunnens lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt – mått från centrum till ytterkant brunnsfläns. Kontrollera att brunnen är ren och fri från sådant som kan försämma vidhäftning. Skruva av klämringen.

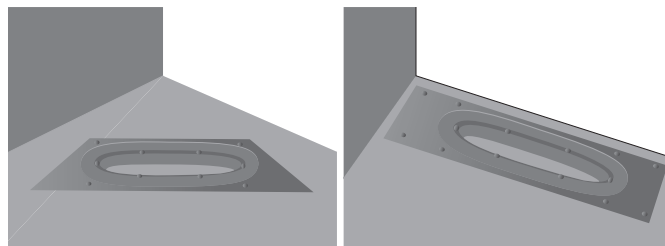


2

Skär till en lämplig bit av **MAPEBAND B DCL** brunnsmanschett i förhållande till brunnen så att den överlappar brunnen. Ta bort halva folien och limma den exponerade delen över brunnen. Ta bort resten av folien och limma resten av **MAPEBAND B DCL** över golvbrunnen. Se till att det inte bildas luftblåsor under **MAPEBAND B DCL**-manschetten.

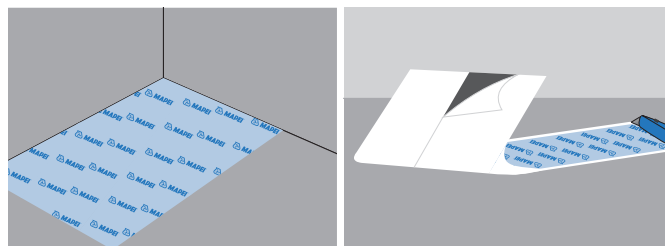


3

Montera **MEGA VT**-system enligt separat monteringsanvisning. Övergången mellan brunnen och väggen förseglas med **MEGA Tätband**. Om brunnen är monterad i ett innerhörn, montera **MEGA Innerhörn** i hörnet. Pressa ut alla luftfickor och skrapa bort överflödig MEGAGUM.

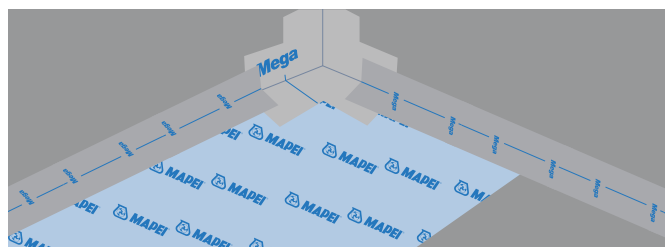

4

När **MEGAGUM** har torkat tillräckligt (ca 12 timmar), skär först ett litet hål i **MEGAGUM** och **MAPEBAND B DCL** över brunnen. Skruva fast klämringen, använd endast handverktyg. Skär sedan hålet rent, men se till att en kant av **MEGAGUM** och **MAPEBAND B DC** är synlig under klämringen.

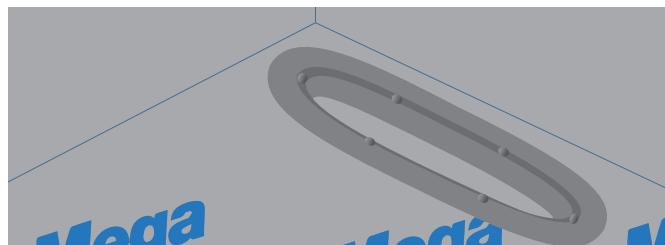

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI



HUVUDKONTOR
MAPEI AB
Ullsundavägen 108 B
168 67 Bromma
+46 8 525 090 80
info@mapei.se
mapei.se