
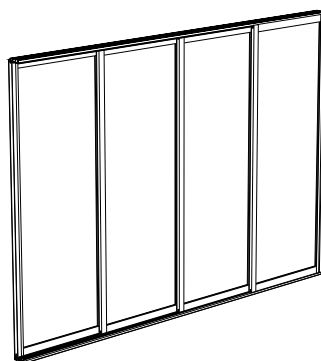
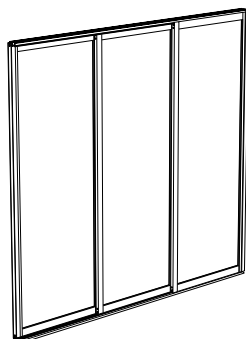
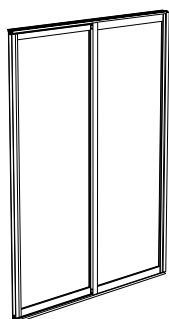


HALLE

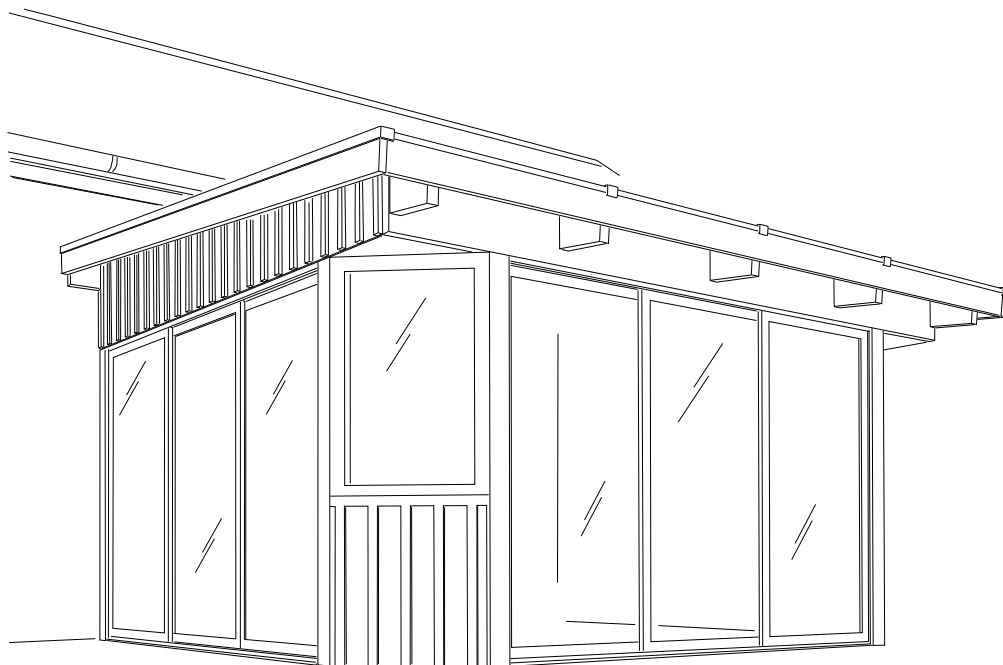


Primolux

2d - 3d - 4d


Skjutbar

Primolux


Skjutbar
2d - 3d - 4d

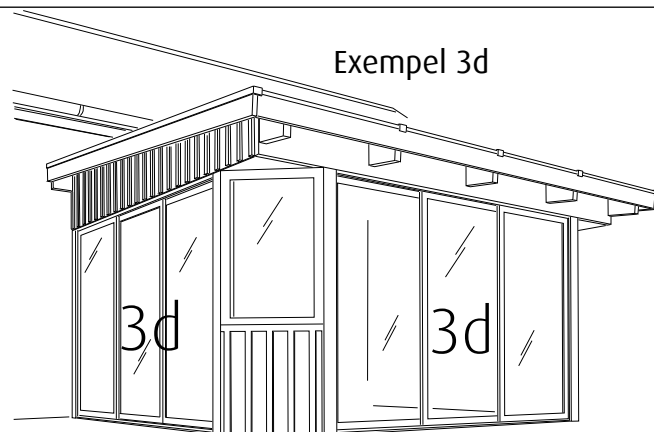


Skjutbara partier höjd 1990mm

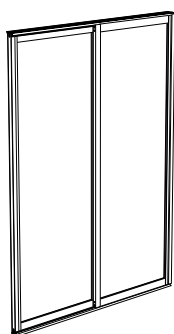

2d

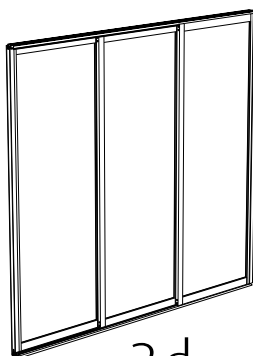


3d

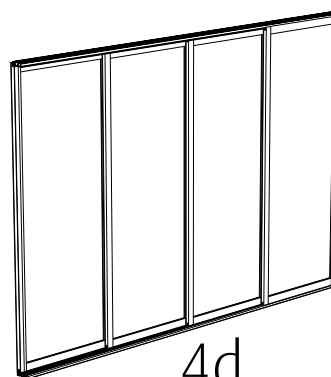


4d


Skjutbara fönsterpartier höjd 1190mm

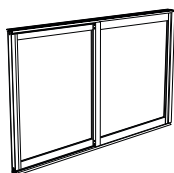

2d

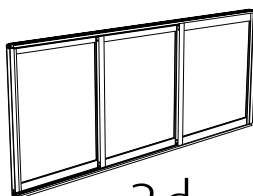


3d

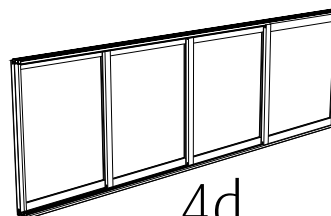


4d


Skena övre & undre

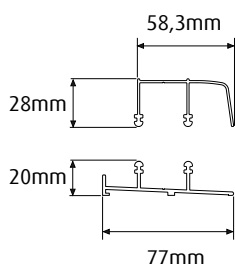

2d = 2-spår skena

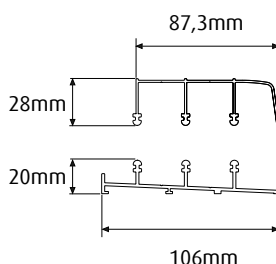


3d = 3-spår skena

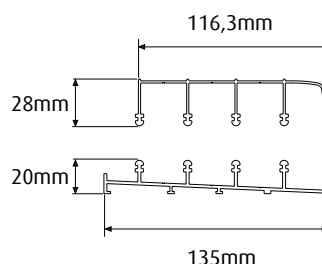


4d = 4-spår skena


Alternativ på luckornas placering vid montering utifrån sett - Vid breda stommar med mittpelare är det oftast snyggast att luckorna möts mot varandra




Rättvänt skjutparti - Utifrån sett




Rättvänt skjutparti - Utifrån sett




Rättvänt skjutparti - Utifrån sett



Spegelvänt skjutparti - Utifrån sett




Spegelvänt skjutparti - Utifrån sett




Spegelvänt skjutparti - Utifrån sett

Läs igenom instruktionen innan ni börjar.
Kontrollera leveransen att alla kollin är med och att samtliga delar är hela så det ej är skador/repor i profiler och glas.
Monterad produkt ersätts ej.

HALLE

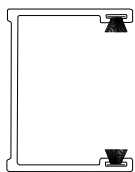

x2 Sidoprofil



4,2x45mm




Gummipackning skruv




Täckplugg dörr




Dörrstopp

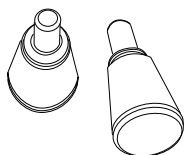


Låsknopp

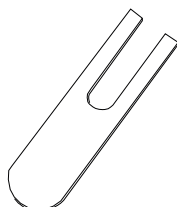


Stödplatta

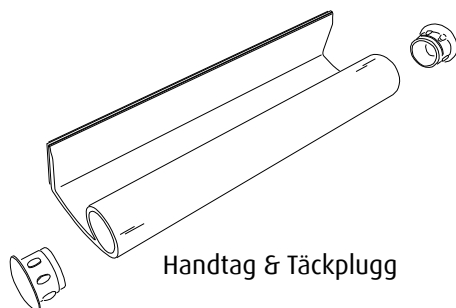

Handtag & Täckplugg

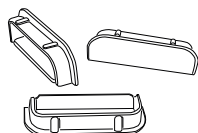

Täcklock golvskena

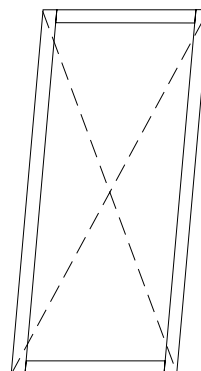





Skevhets

Under transport kan luckorna bli något skeva. Kryssmät diagonalerna.

Kontrollera att de är lika långa. Ev. justera genom att knacka med en gummiklubba på enhetens hörn.

Lägg en tråkloss mellan klubban och luckans aluminiumprofil när du knackar.

Verktyg som kan behövas

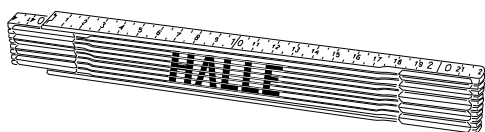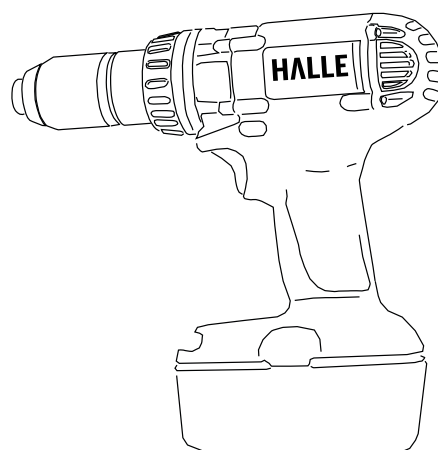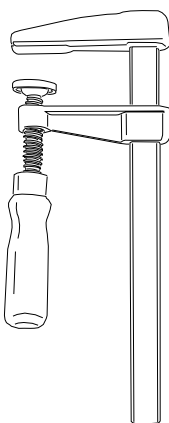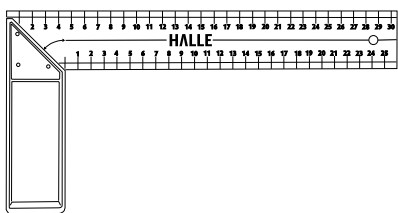




3mm



3,5mm 4,5mm 7mm 9mm



Torx

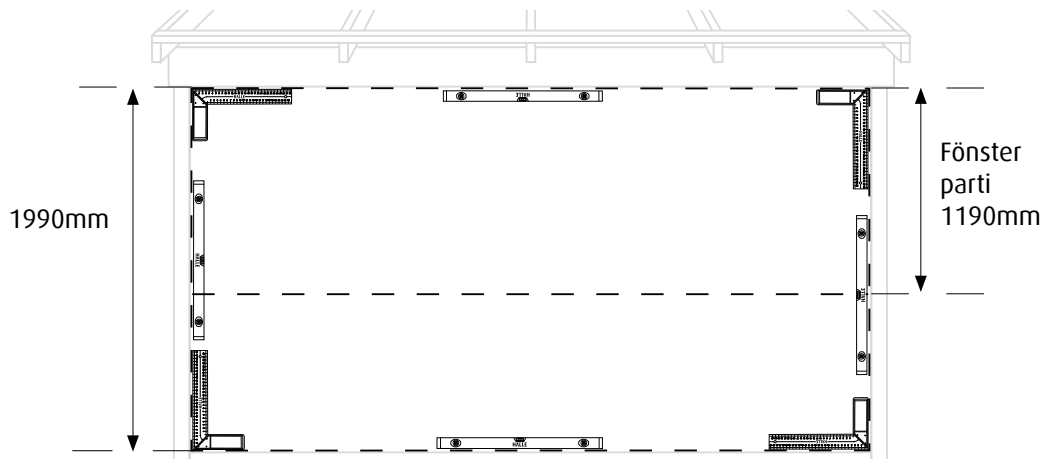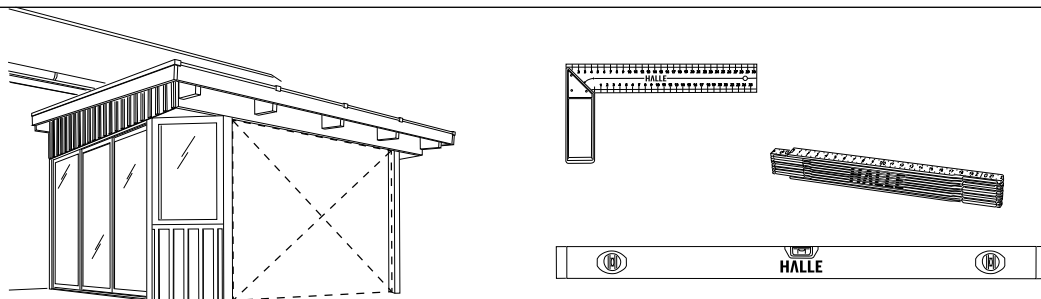

Dörr




Fönster


Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
1495	2			
1595	1	1		
1695		2		
1795		1	1	
1895			2	
1995			1	1
2095				2




Inne



Ute

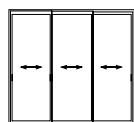


Dörr




Fönster


Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
2210	3			
2310	2	1		
2410	1	2		
2510		3		
2610		2	1	
2710		1	2	
2810			3	
2910			2	1
3010			1	2
3110				3




Inne



Ute

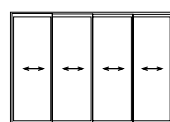


Dörr




Fönster

Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
2925	4			
3025	3	1		
3125	2	2		
3225	1	3		
3325		4		
3425		3	1	
3525		2	2	
3625		1	3	
3725			4	
3825			3	1
3925			2	2
4025			1	3
4125				4



Inne




Ute

Dörrhöjd:
1990 mm


Fönsterhöjd:
1190 mm

Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor


1

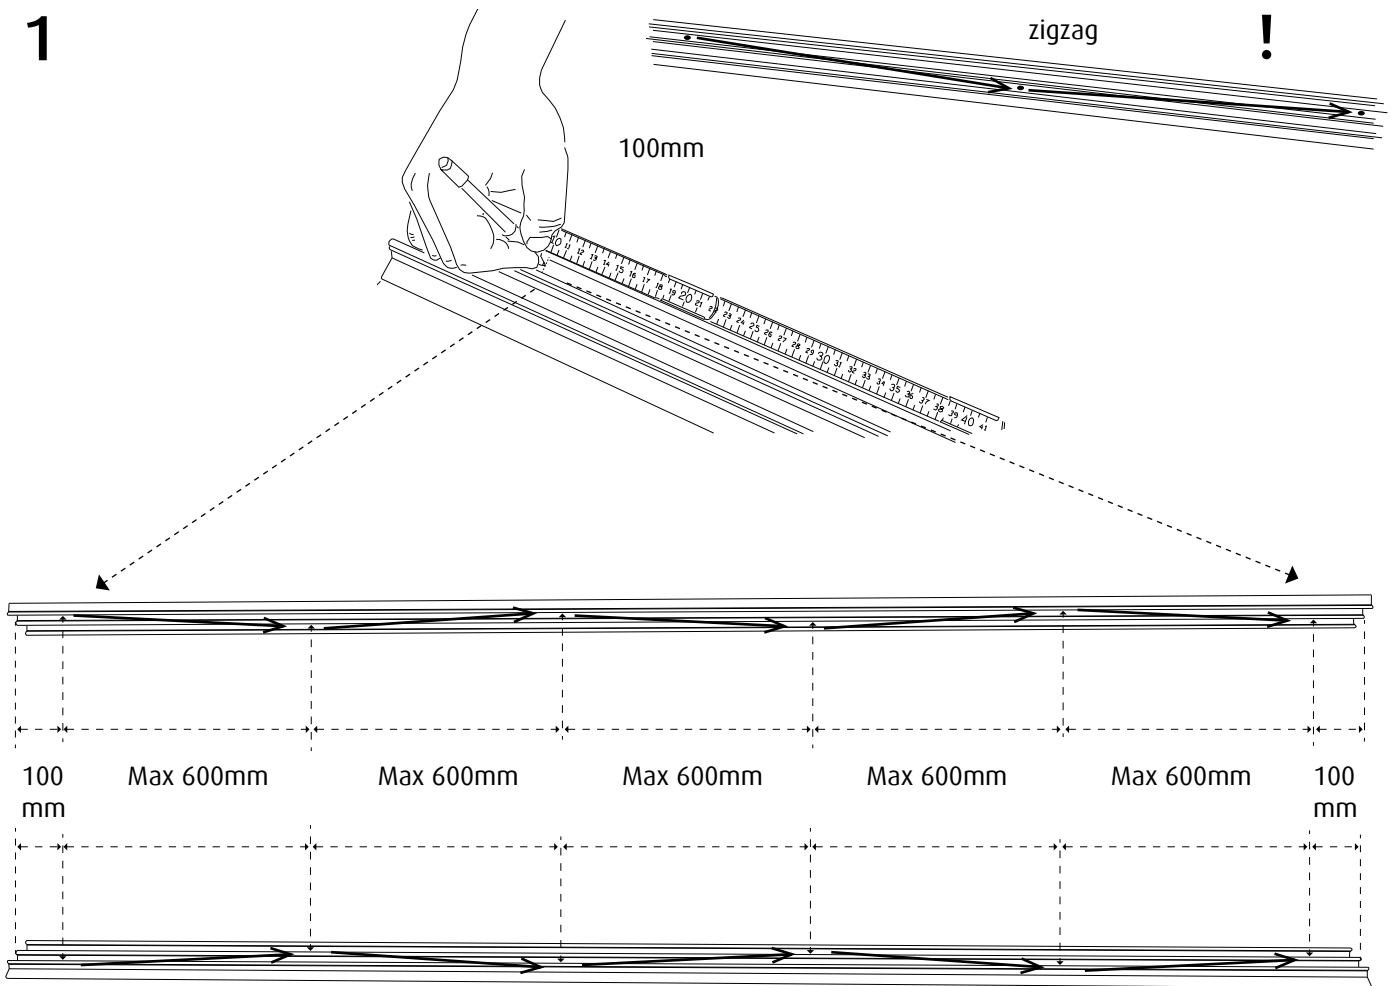


2

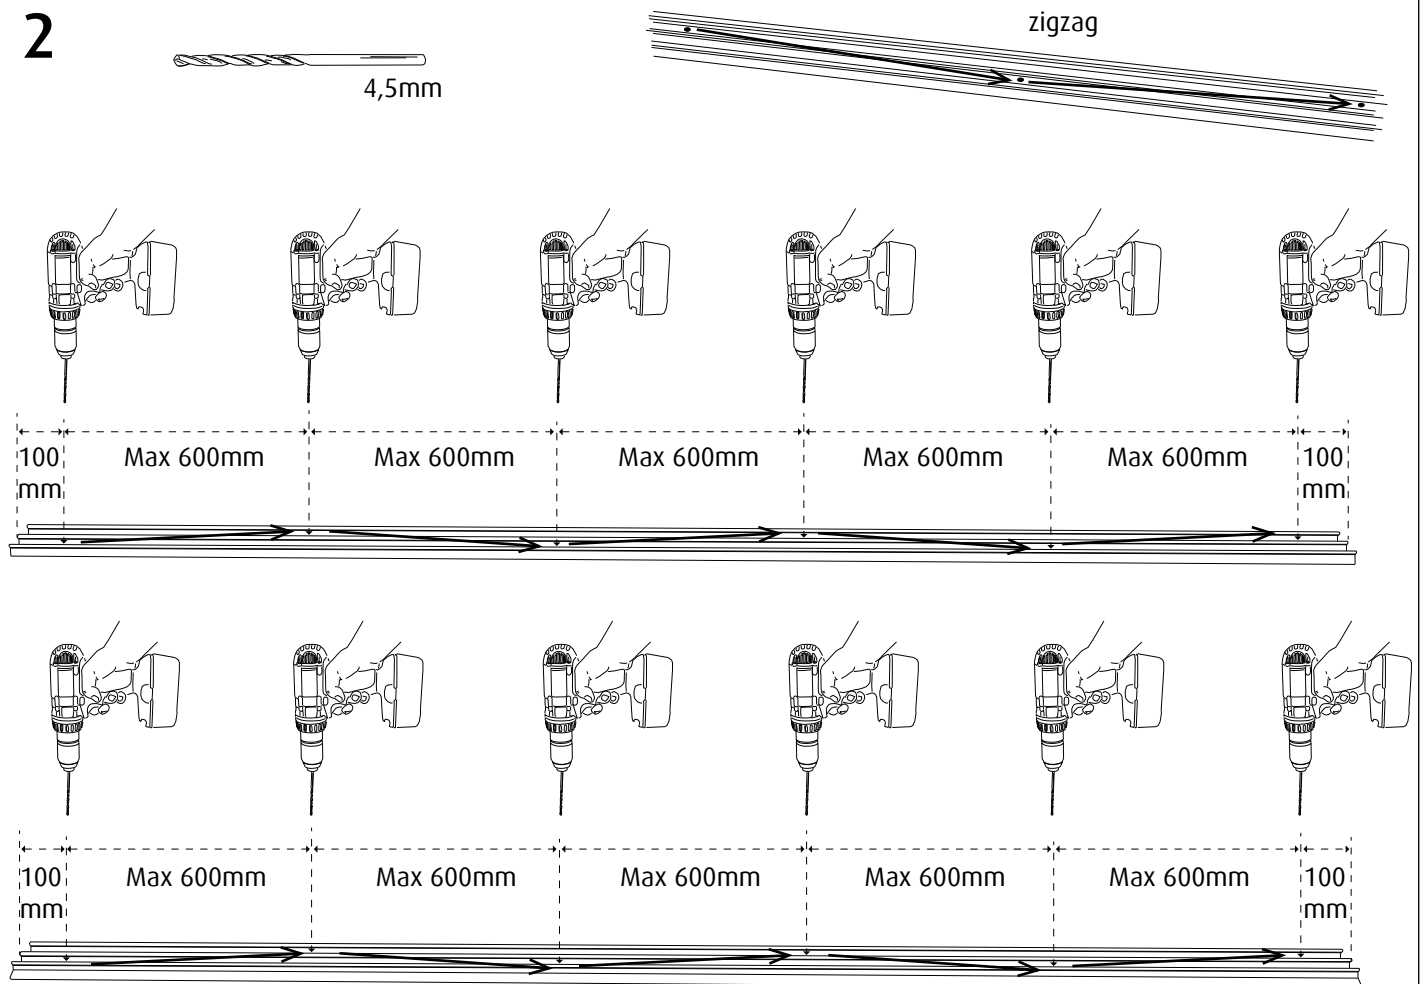


3 Skena undre

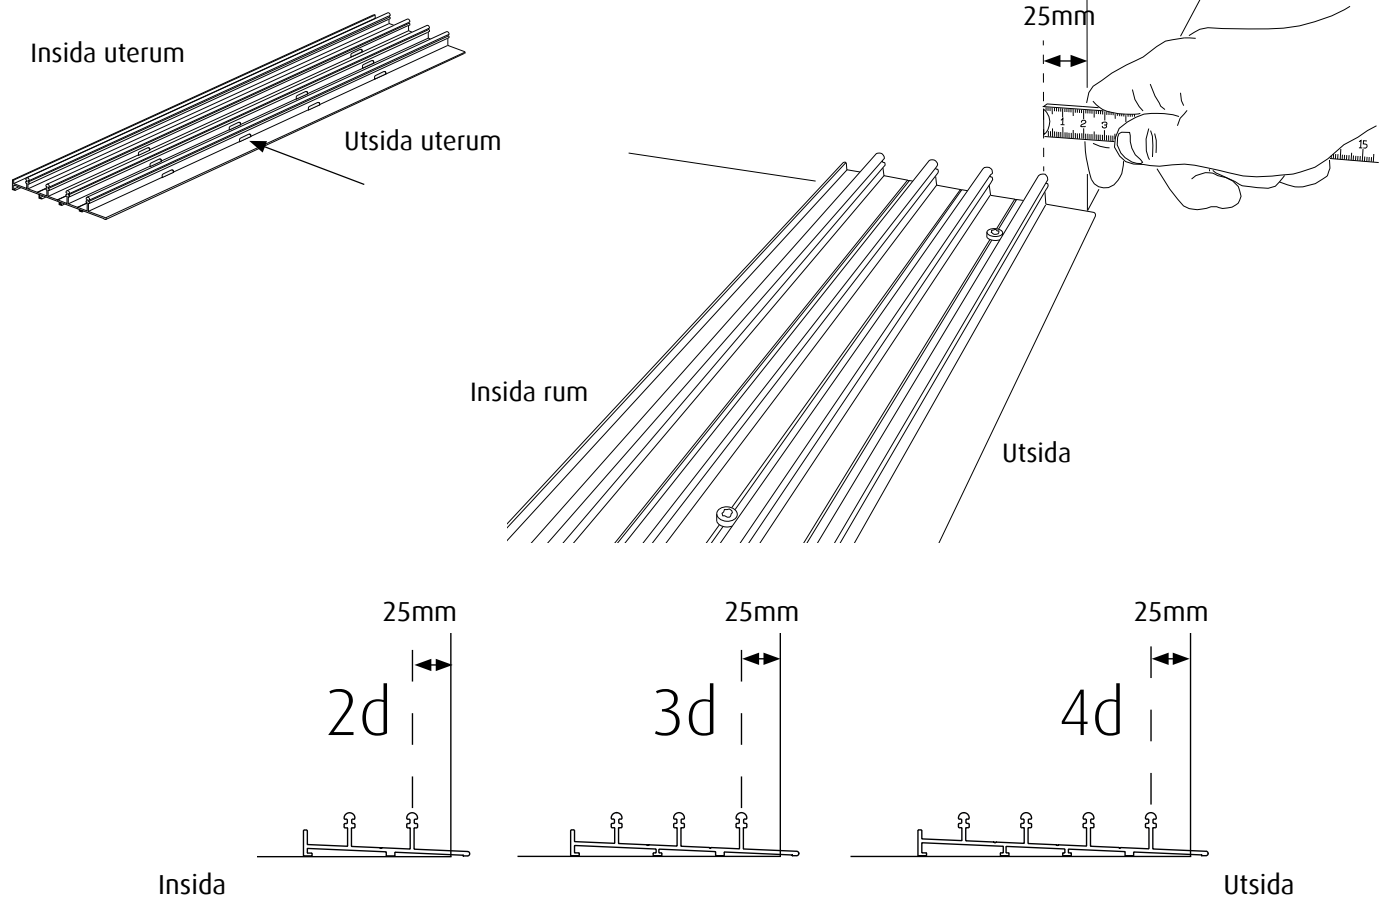


4 Skena övre

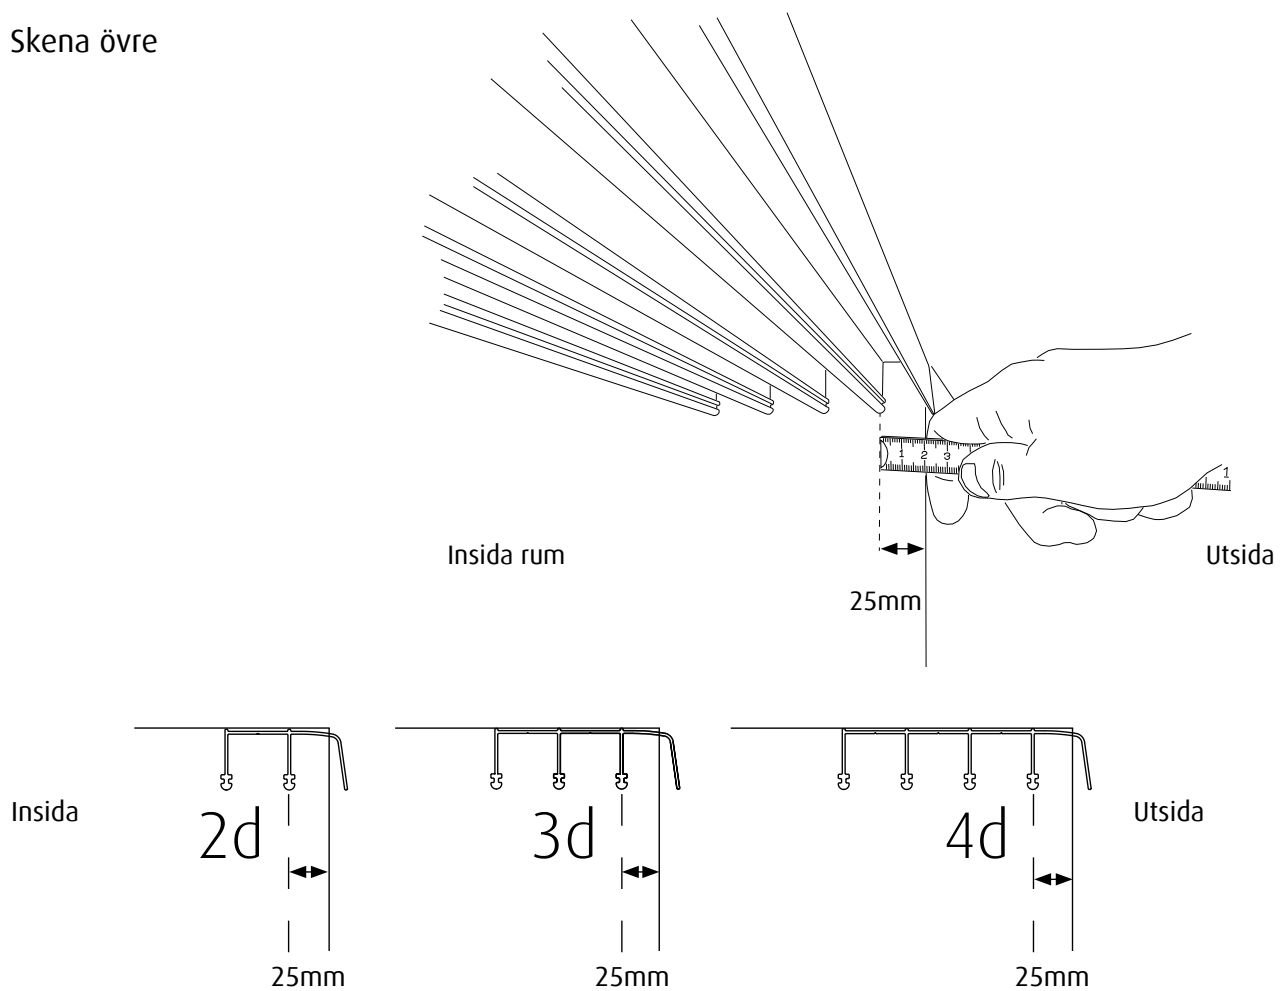


5

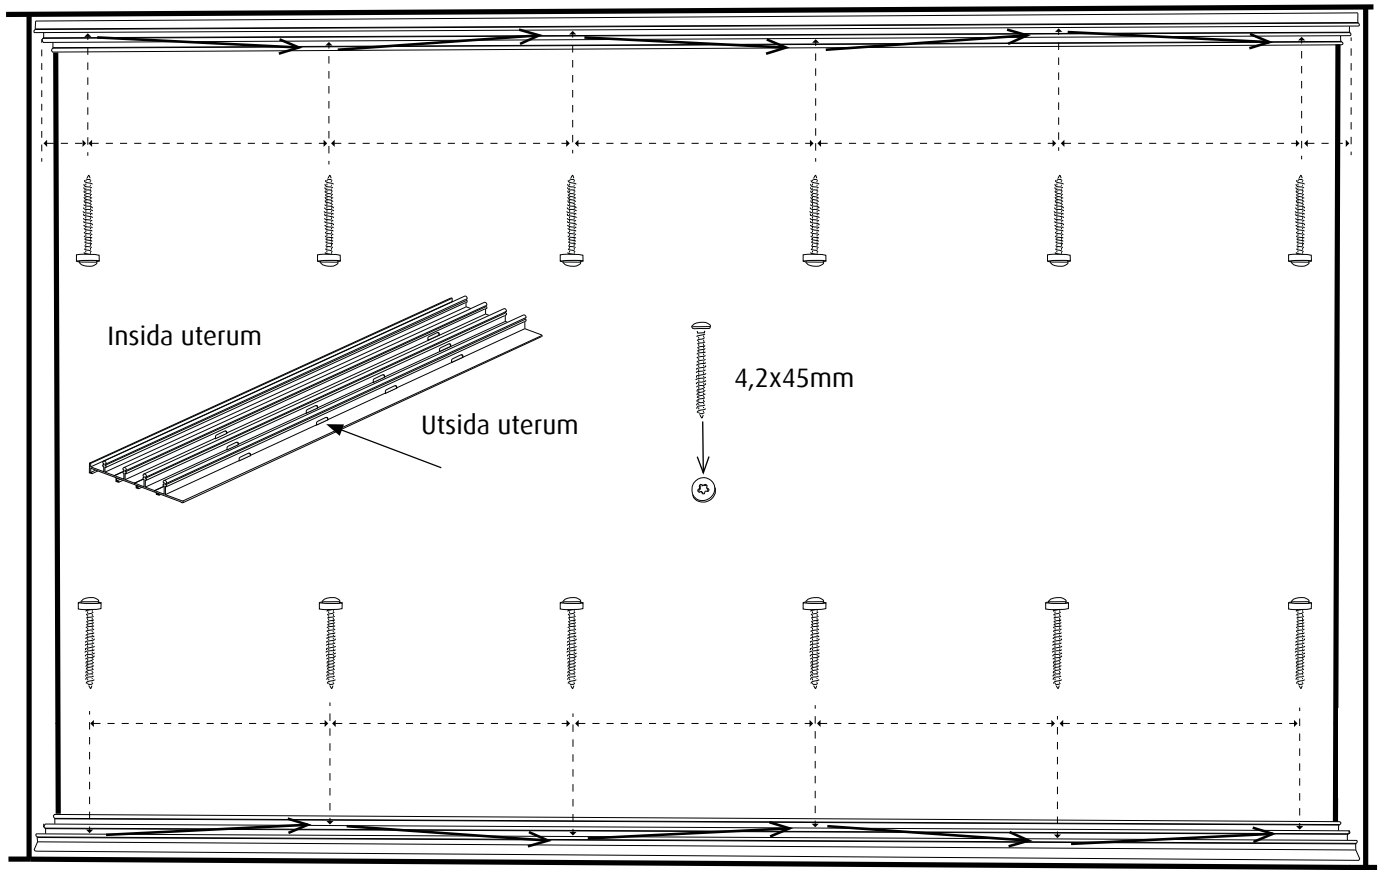


6

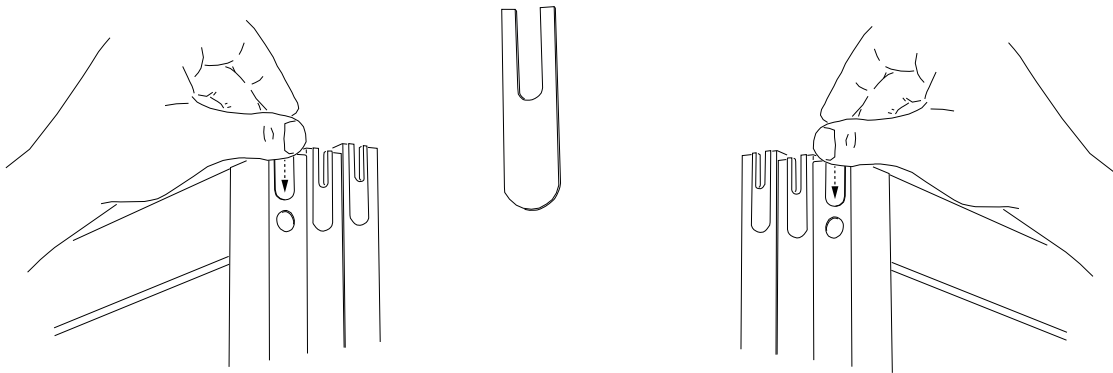


7

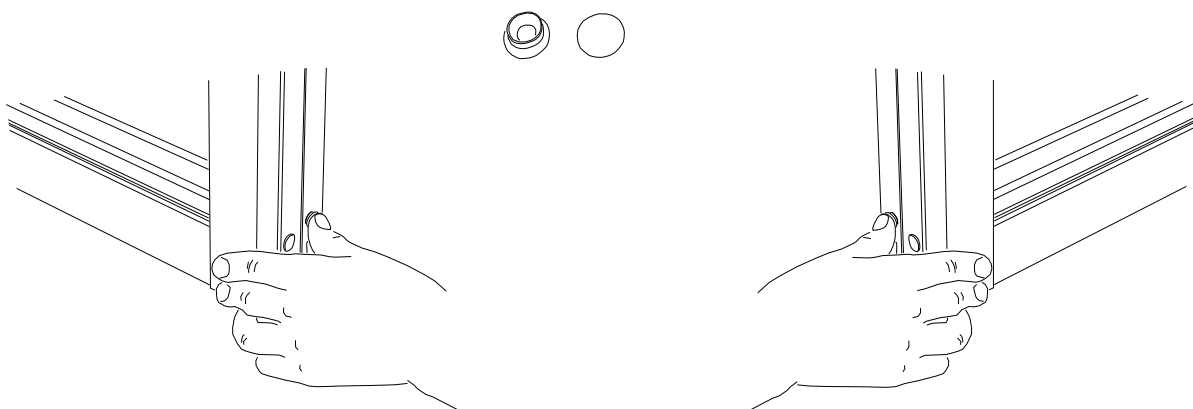

8

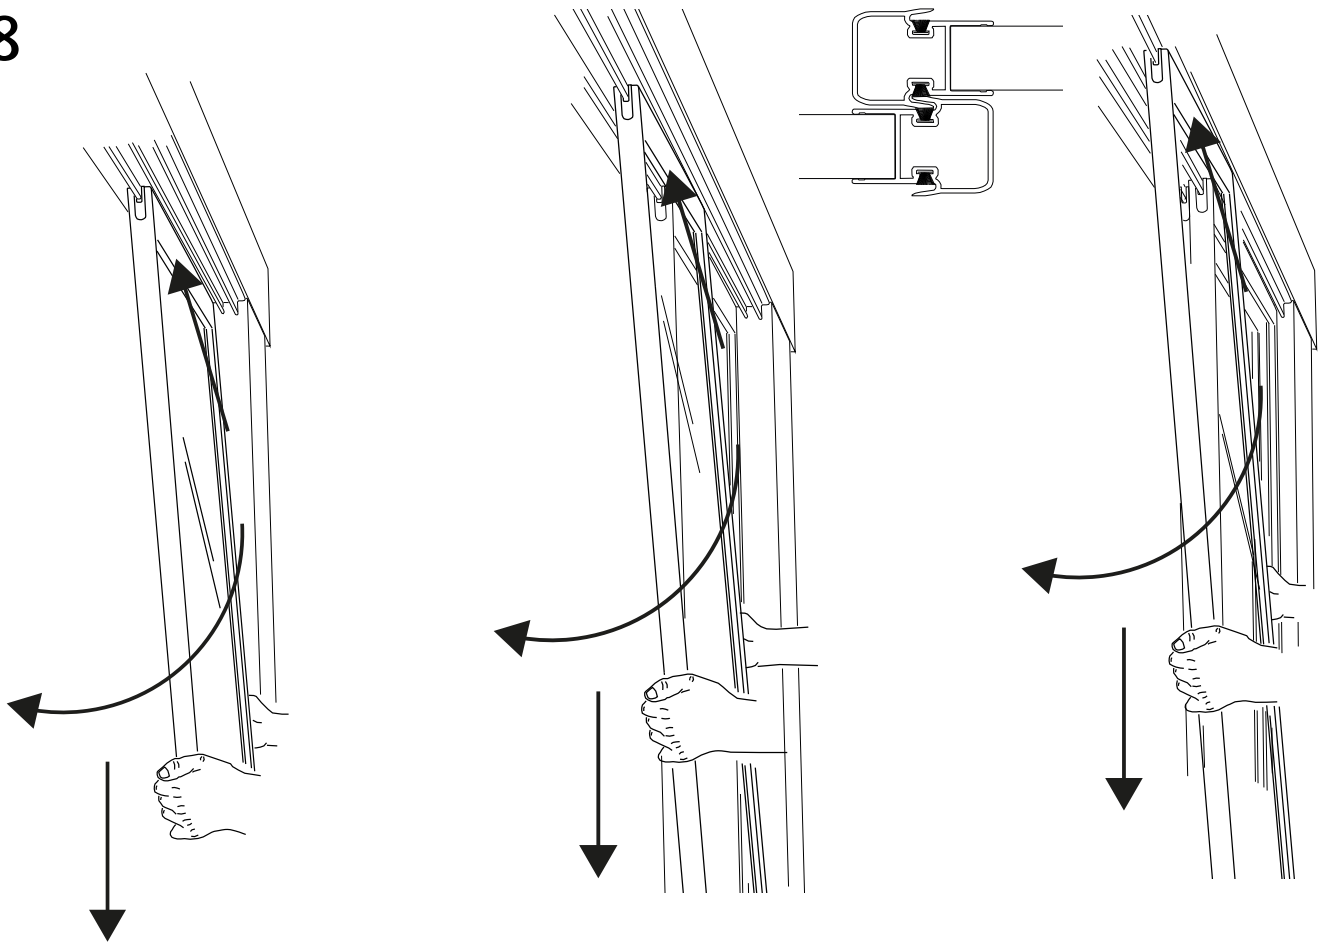

9

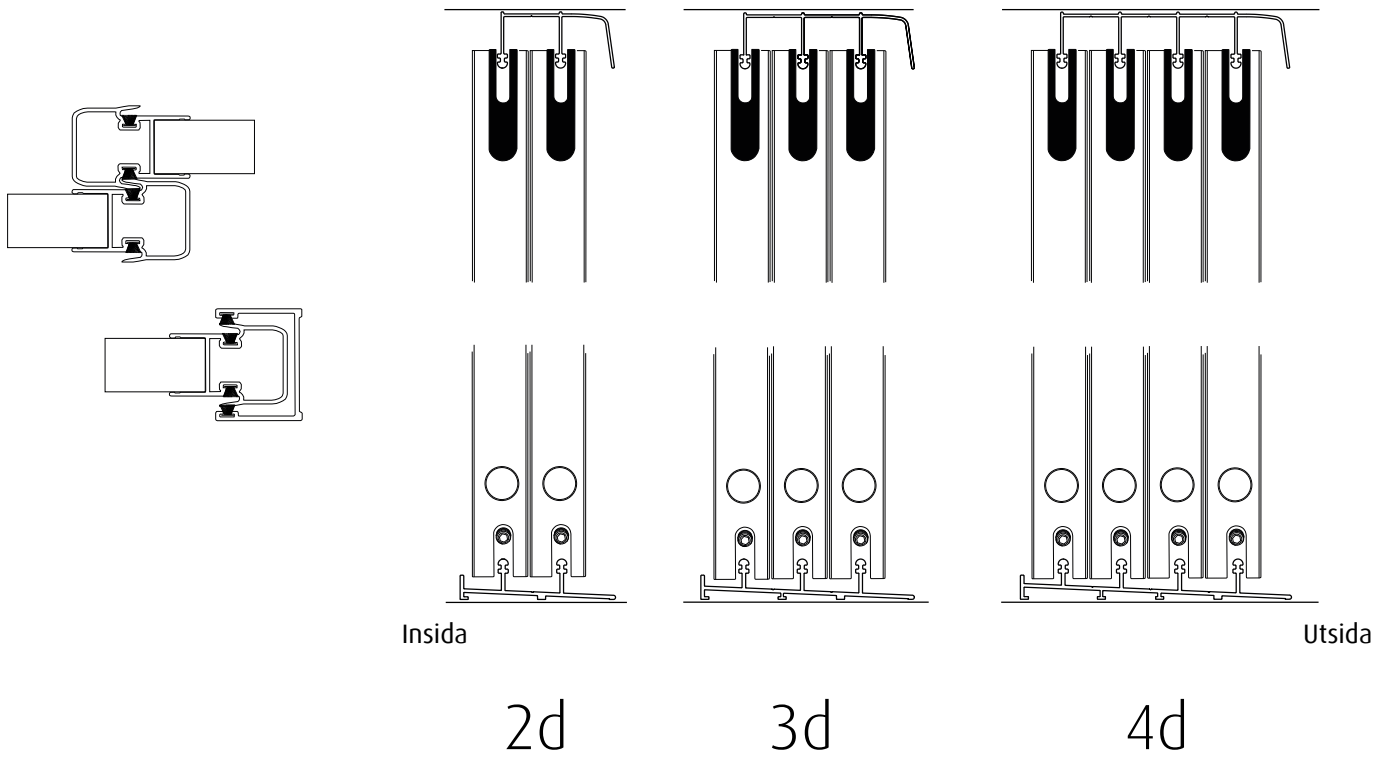






10

Justera hjul.

Partier försedda med hjul är justerade från fabrik, det är därför viktigt att skenorna är vågrätt monterade, ibland kan viss hjuljustering behövas på både höger och vänster sida framifrån sett för att partierna skall bli i lod.

* Vrid medurs = dörren höjs på den sida man justerar

* Vrid moturs = dörren sänks på den sida man justerar

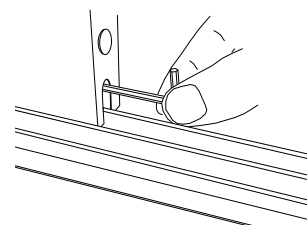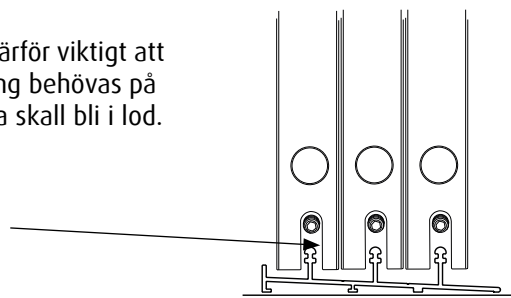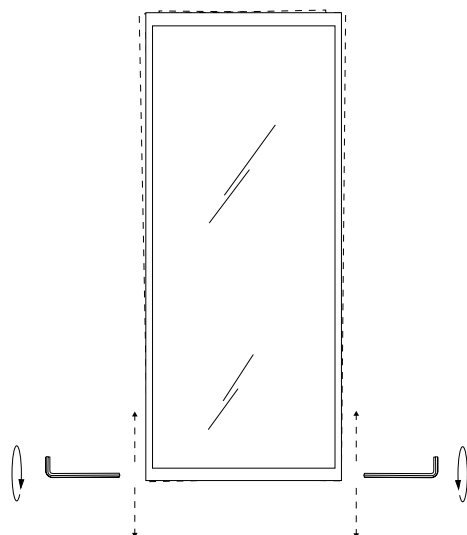



3mm

Hjulen levereras monterade från fabrik i dess nedersta läge, dörren kan bara justeras medurs/uppåt.

11


Insida uterum

Utsida uterum

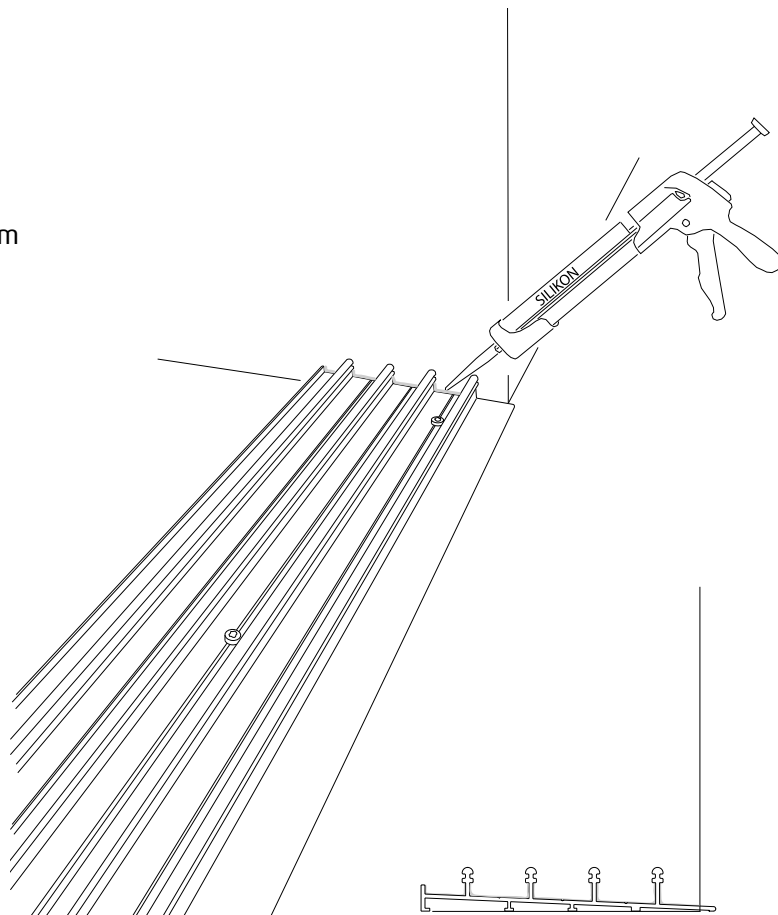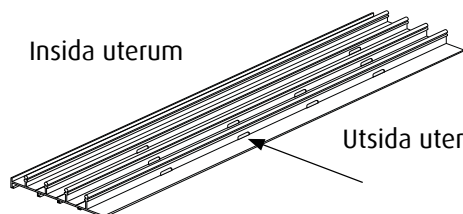


Silikonera i golvskenans båda sidor i avslutningen mot träpelare

12

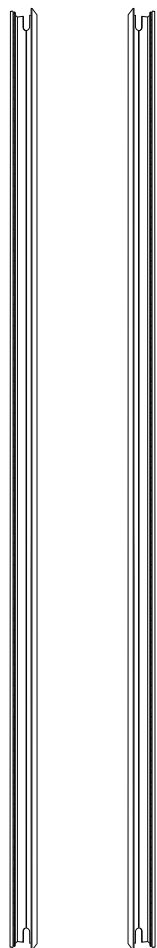


x2 Sidoprofil

13

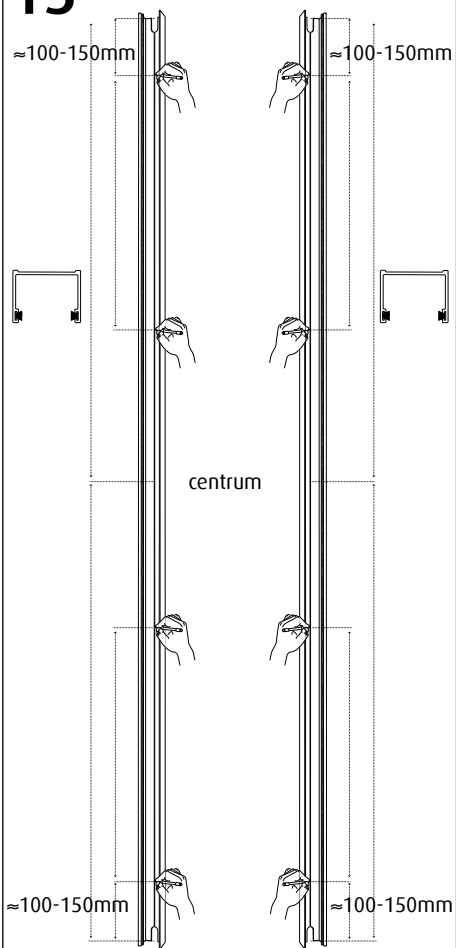


14

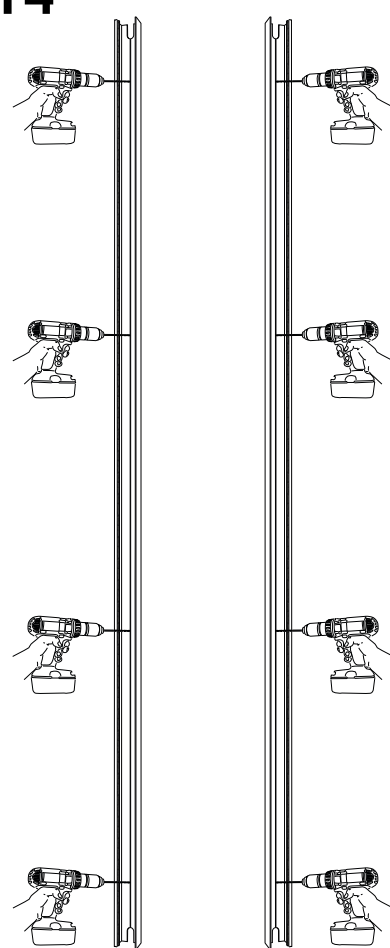

15


Skjutbara fönsterpartier
höjd 1190mm

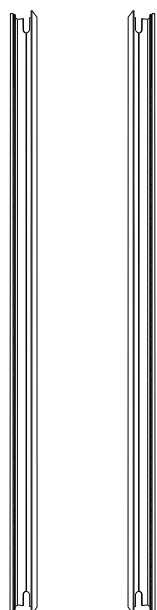

x2 Sidoprofil


16

Skjutbara fönsterpartier
höjd 1190mm

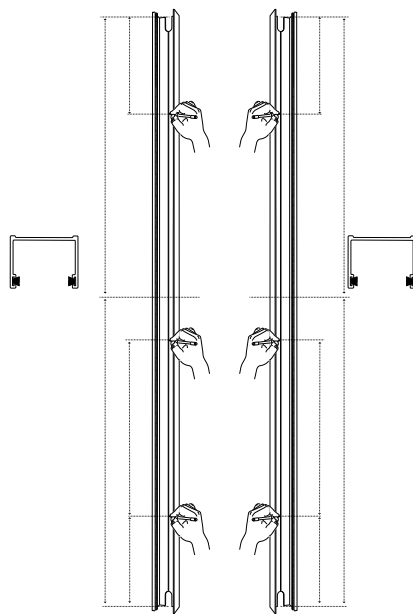



17

Skjutbara fönsterpartier
höjd 1190mm

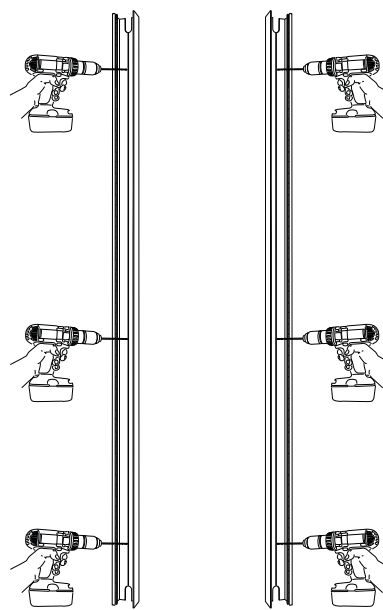


18


*Exempel Rättvänt montering vänster sida utifrån.

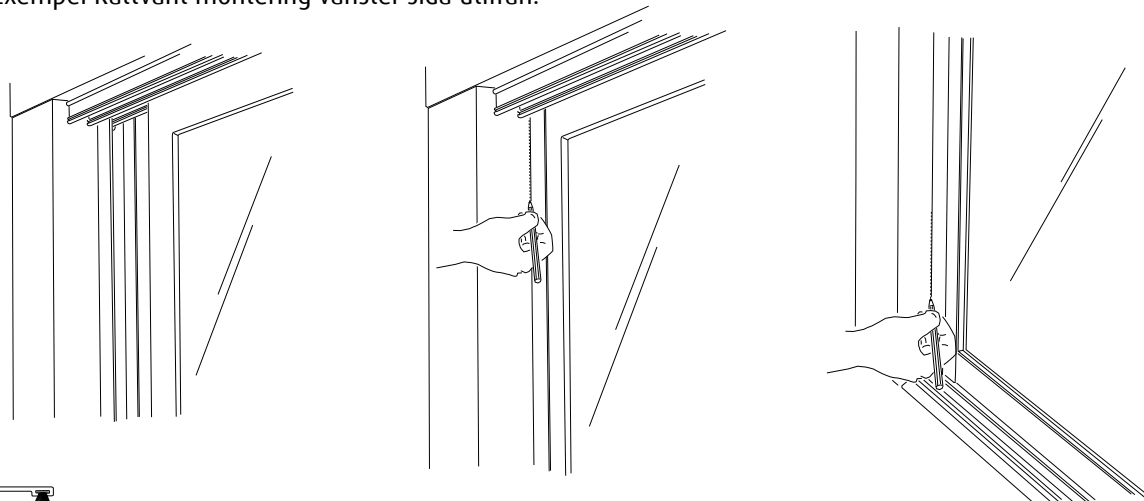

Sidoprofil





*Rättvänt utifrån sett




Spegelvänt utifrån sett

19


*Exempel Rättvänt montering höger sida utifrån.

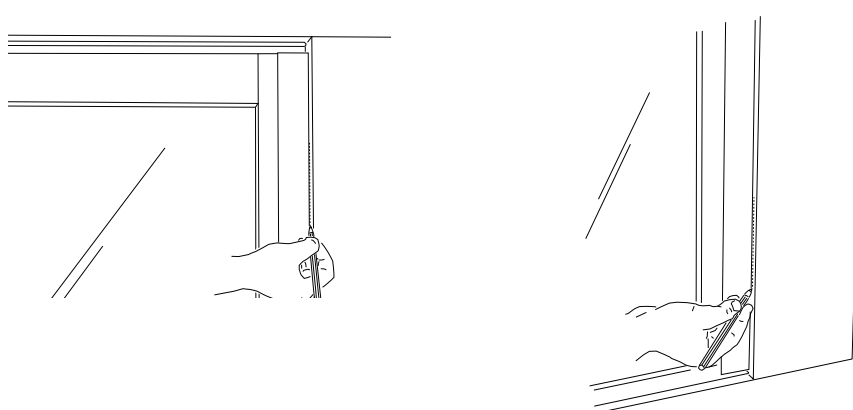

Sidoprofil




*Rättvänt utifrån sett




Spegelvänt utifrån sett


20

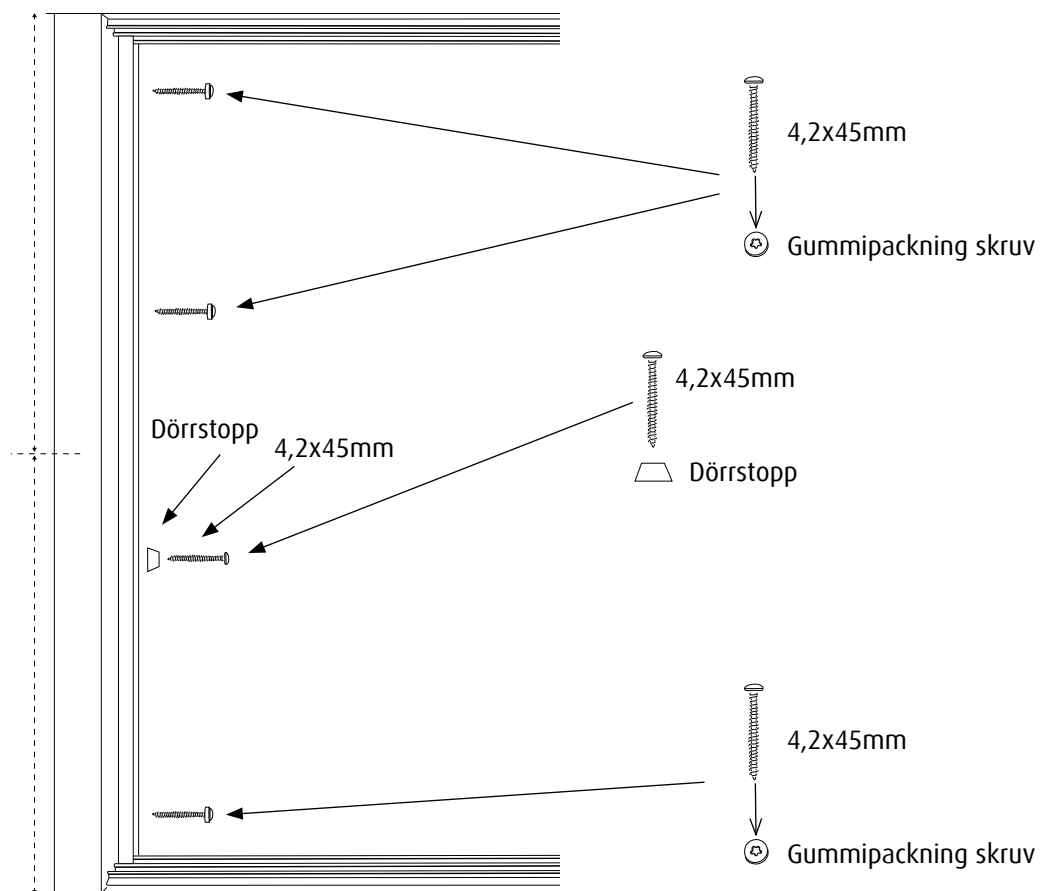

21



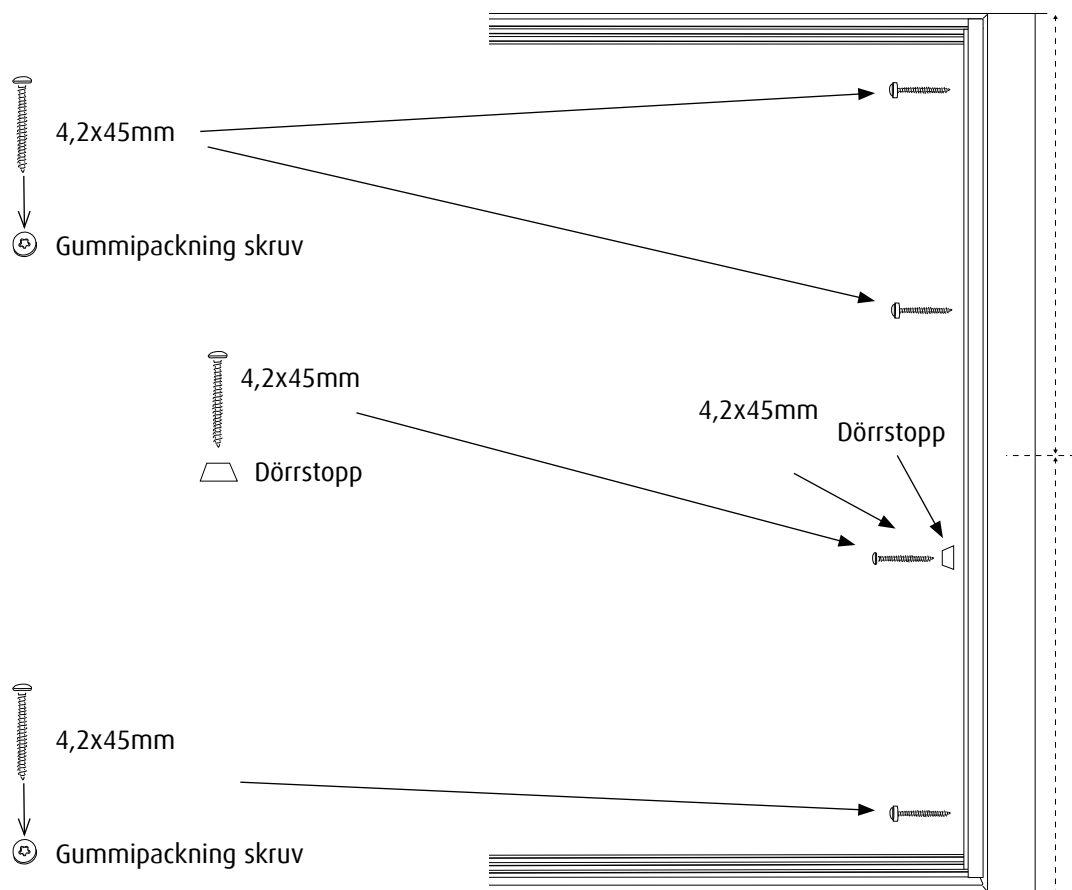


22




Montering av låsknopp

- * Borra EJ igenom hela profilerna, börja först med mindre borrar 3,5mm, sedan 7mm för att ej få ovalt hål, endast sidoprofil och luckans första del, se teckning nedan!
Avsluta med 9mm ENDAST I U-PROFILENS ENA VINGE

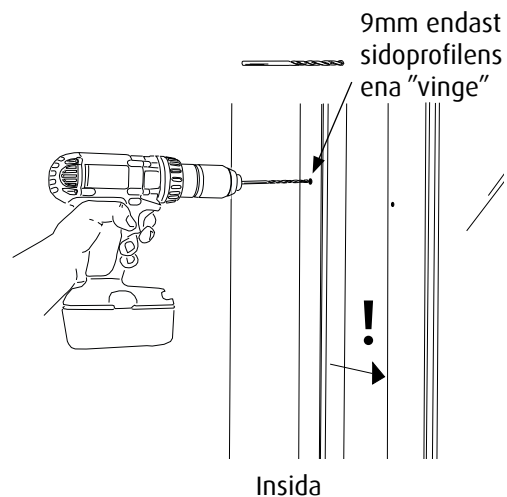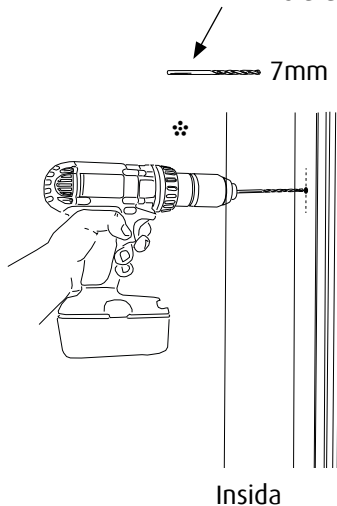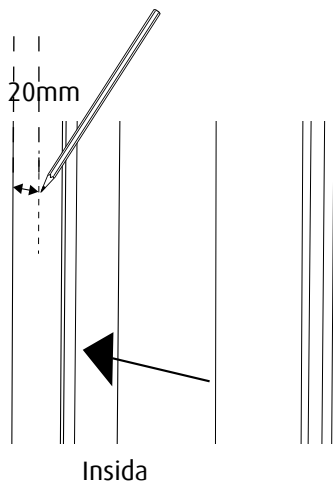


- * Borra EJ igenom hela profilerna, börja först med mindre borrar 3,5mm, sedan 7mm för att ej få ovalt hål, endast sidoprofil och luckans första del, se teckning nedan!
Avsluta med 9mm ENDAST I U-PROFILENS ENA VINGE

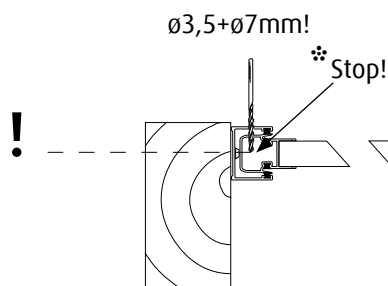


Insida

Utsida



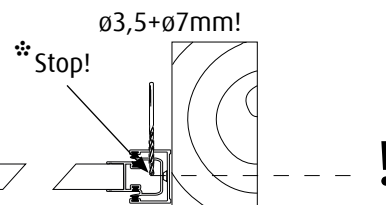


23




Montering av låsknopp

- * Borra EJ igenom hela profilerna, börja först med mindre borrar 3,5mm, sedan 7mm för att ej få ovalt hål, endast sidoprofil och luckans första del, se teckning nedan!
Avsluta med 9mm ENDAST I U-PROFILENS ENA VINGE

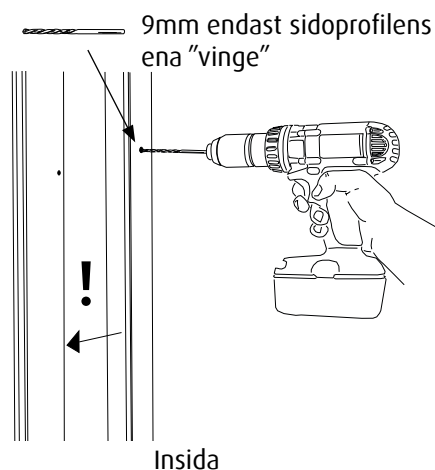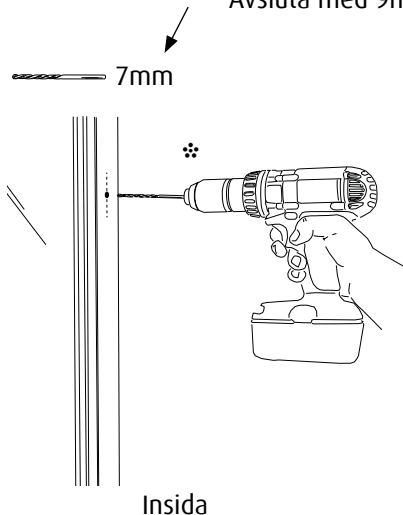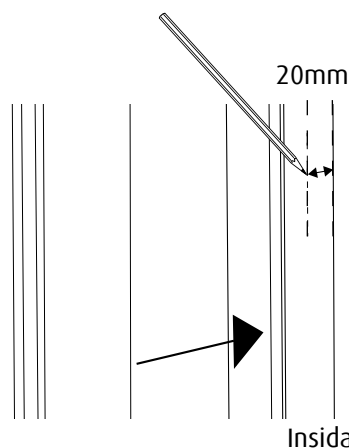


- * Borra EJ igenom hela profilerna, börja först med mindre borrar 3,5mm, sedan 7mm för att ej få ovalt hål, endast sidoprofil och luckans första del, se teckning nedan!
Avsluta med 9mm ENDAST I U-PROFILENS ENA VINGE

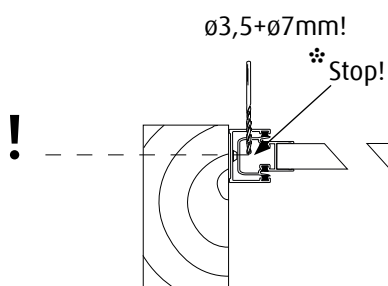


Insida


Utsida

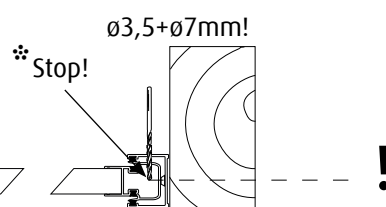


24 Montering av låsknopp

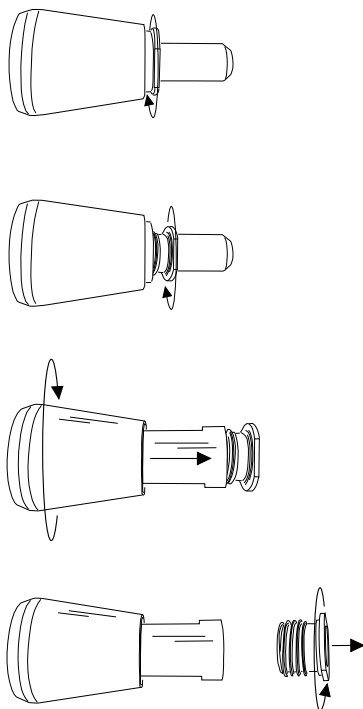


25 Montering av låsknopp

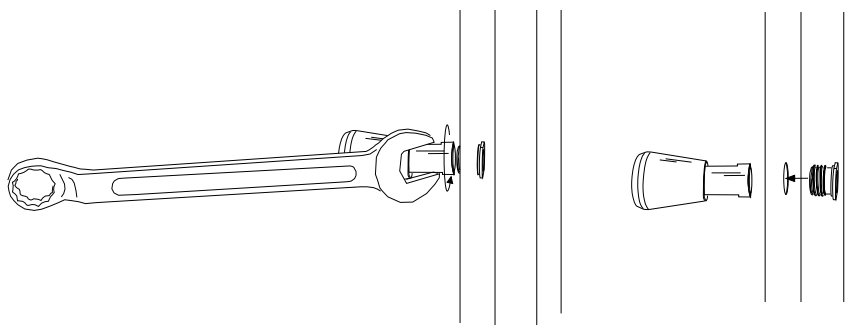


26 Montering av låsknopp

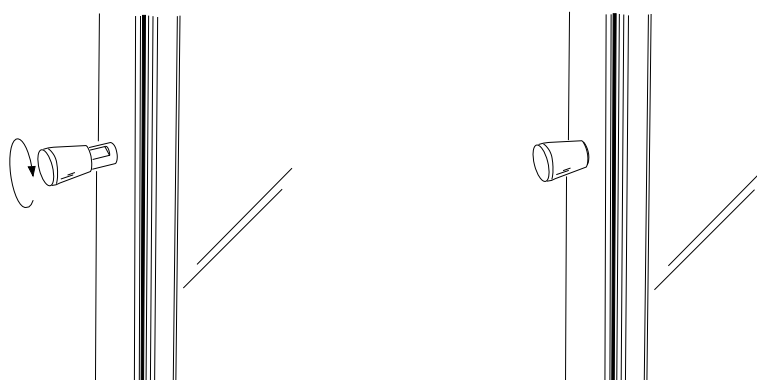



27




Täcklock golvskena

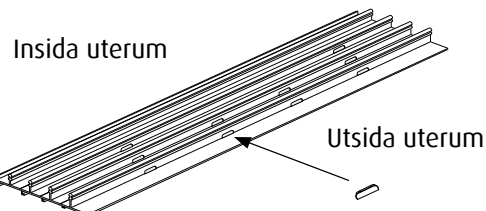


Insida uterum

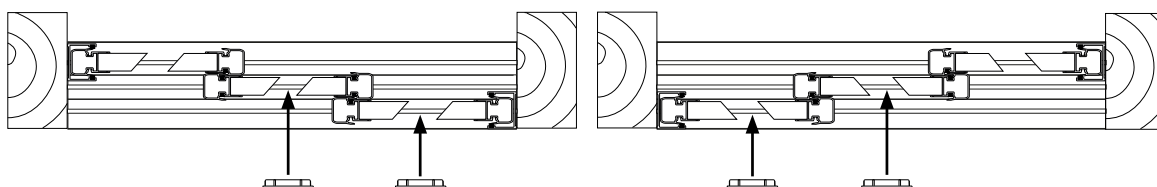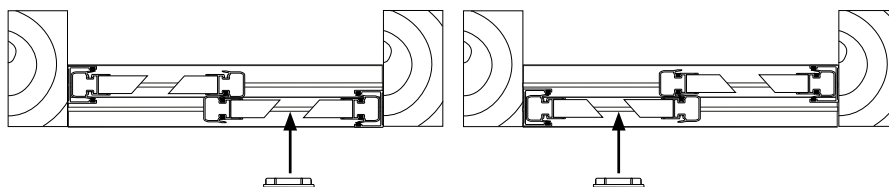


Utsida uterum

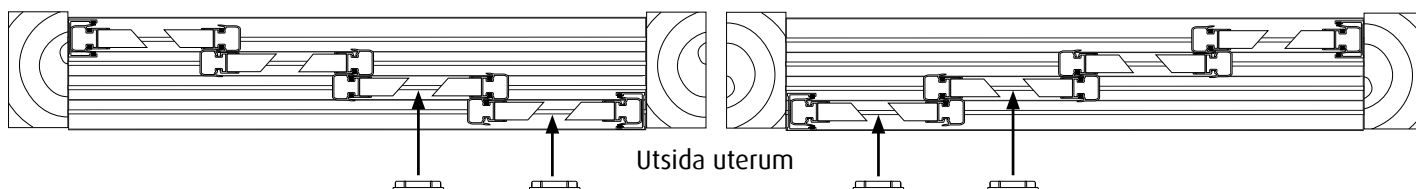

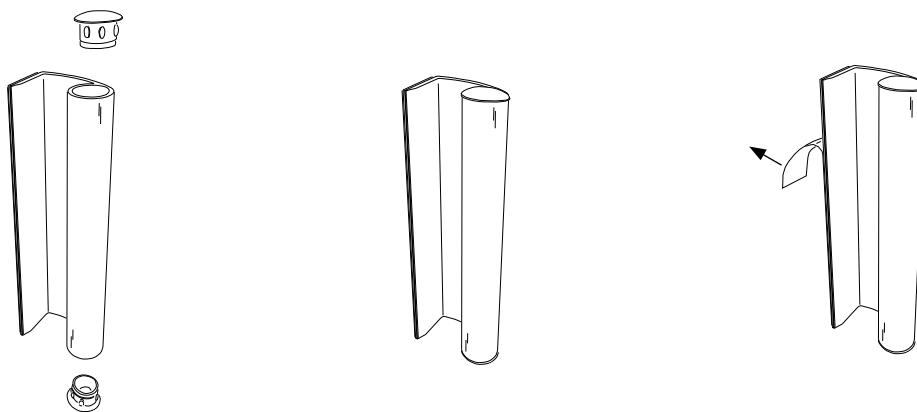

Rengör aluminiumprofilens yta med t.ex. T-Röd innan handtaget sätts fast, ytan ska vara torr vid montering.

VIKTIGT! Handtaget behöver härda sig fast efter monteringen, använd ej handtaget direkt. Låt handtagets limtejp härda i 24 timmar innan användning!

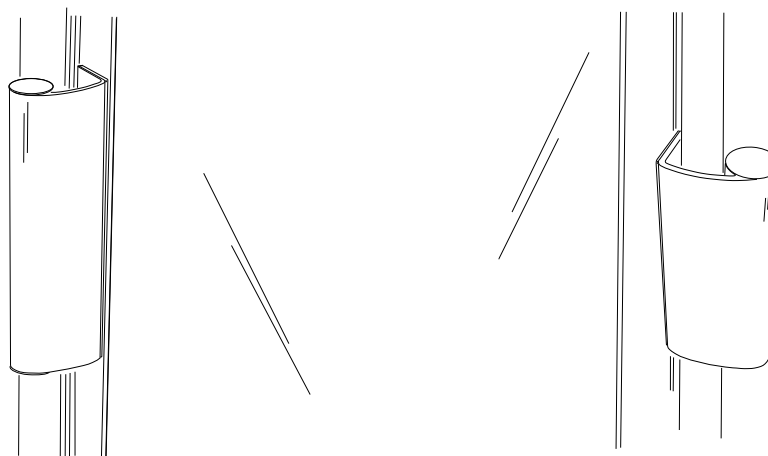

Kontrollera alltid funktion och montering efter utfört arbete, även om det utförts av utomstående installatör innan de lämnar platsen, på det viset får ni en genomgång av produkten och dess funktion och skötsel.

När partierna är monterade, kontrollera funktionen så att det öppnar och stänger korrekt, vid behov justera hjul enligt monteringspunkt: 10.

Var aktsam och se till så att partierna står stabilt placerat under tiden för monteringen, ett fallande parti kan orsaka skada på produkten eller orsaka skada på person och omgivning.

Kontroll av funktion och skötsel.

Följande bör kontrolleras med regelbundenhet:

- Funktionen på dörrarna.
- Funktion på eventuella Lås
- Gångjärn och hjul ska löpa lätt.
- Handtag vid öppning och stängning.
- Lister ska vara hela och rena.

Rengöring:

Synligt lös smuts kan tas bort genom dammsugning med en borstsug.

Gummilister rengörs bäst med ett mildt tvålsvamp.

Lackerade ytor rengörs med en mjuk svamp med ljummet vatten och lite diskmedel. Rengör och smörj rörliga delar med silikonolja vid behov.

Slitna och trasiga delar ska bytas ut. En regelbunden rengöring och kontroll kommer att öka livslängden avsevärt på produkten och garantera dig kvalitet och funktion i många år.

Viktigt om glas!

Stora ojämnheter i temperatur på delar av glaset kan skapa termisk spänning. Placera ej värmeelement mot glas eller värmefläkt som riktar direkt mot glaset då termiska spänningar i glaset kan uppstå och föranleda sprickbildning. Placera ej möbler, kuddar, dynor eller liknande mot glaset.

Montera ej klistermärken som ej är avsedda för glas eller skyltar på glaset.

Var alltid aktsam vid konstruktioner som t.ex dörrar, fönster, portar, vikdörrar och liknande som har en stängande funktion. En stängande funktion har i de flesta fall någon form av klämrisk!

Nedre bottenprofil och övre profil i karmen ska hållas rena från smuts så att dörrarna lätt kan glida i skenorna.

Kontroll av rörliga delar, skruvar, tätningar, hjul, lås, m.m. bör ske någongång om året för att säkerställa en lång livstid på produkten.

Dräneringshålen på bottenprofilens utsida ska kontrolleras så att dessa ej täpps till av löv, smuts och damm.

En viktig del är runtomliggande konstruktion som eventuella trä eller plåtarbeten runt partiet, detta bör kontrolleras årsvis så att dessa ej blivit skadade, det är viktigt att regnvatten leds bort på ett korrekt vis.

HALLE

Halle
Profilgatan 1
312 34 Laholm
www.halle.se