


RO Instrucțiuni de montaj / Utilizare

MEGA 40 - BEFESTIGUNGSANLEITUNG

Entfernen Sie den Deckel und die Eimer aus dem inneren des Abfallsystems (Abb. 1 bis Abb. 7) und positionieren Sie das System wie folgt im Schrank:

1. Richten Sie die Vorderseite des Abfallsystems (siehe Griff Abb. 2) so im Schrank aus, dass nach der Befestigung die Schranktür beim Schließen nicht behindert wird. Positionieren Sie den Behälter in einem Abstand von 110 mm von der Vorderkante des Schanks. Auf diese Weise kann der Eimerbereich mit Hilfe des Schiebesystems auf einer Schiene vollständig aus dem Schrank herausgezogen werden (Abb. 3)

2. Wählen Sie aus, wo das Abfallsystem befestigt werden soll:

Auf der gegenüberliegenden Seite der Tür **(A)**: Befestigen Sie das Abfallsystem mit den 4 mitgelieferten Schrauben **M4x35** und 4 Abstandhaltern an der Wand (Abb. 4A). Befestigen Sie mit den 4 mitgelieferten Schrauben das Abfallsortiersystem **M4x25** am Boden (Abb. 5) Türseite **(B)** : Befestigen Sie das Abfallsystem mit den 4 mitgelieferten **M4x50**-Schrauben und 8 Abstandhaltern an der Türseite (Abb. 4B) • Befestigen Sie das Abfallsystem mit den 4 mitgelieferten Schrauben **M4x25** am Boden (Abb. 5)

3. Nun können Sie den Zusammenbau abschließen, indem Sie die Eimer mit den Griffen zum Halten der Säcke einsetzen und schließlich den Deckel aufsetzen, der über ein Kippsystem verfügt, so dass eine vollständige Inspektion des Abfallbehälterbereichs möglich ist. (Abb. 6 und 7)

Hergestellt aus erstklassigen Materialien von der Ekotech srl - ITALY - Die Materialien sind für den Kontakt mit Lebensmittelsubstanzen gemäß den Vorschriften des Ministerialerlasses vom 31/03/1973 und späteren Änderungen/Einfügungen zugelassen.

MEGA 40 - INSTRUCTIONS DE POSITIONNEMENT :

Enlever le couvercle et les récipients à l'intérieur du bac (Fig.1-Fig.7), placer le bac à l'intérieur de l'armoire comme suit :

1. Alignez l'avant de la poubelle (voir poignée Fig.2) avec l'armoire, en gardant à l'esprit qu'une fois fixée, elle ne doit pas Aligner la partie frontale de la poubelle (voir poignée Fig. 2) avec le meuble, en tenant compte du fait qu'une fois fixée, elle ne doit pas gêner la fermeture de la porte du meuble. Positionner à 110 mm du bord frontal de l'armoire ; cette opération permettra de retirer complètement la zone de la poubelle de l'armoire, au moyen d'un système coulissant sur un rail (Fig.3).

2. Choisissez l'emplacement de la poubelle ;

• Côté opposé à la porte **(A)** ; fixer au mur à l'aide des 4 vis **M4x35** et des 4 entretoises fournies (Fig.4A), fixer les bin en utilisant les 4 vis **M4x25** fournies (Fig.5).

• Côté porte **(B)** ; fixation au mur avec les 4 vis **M4x50** et les 8 entretoises fournies (Fig.4B), fixation de la poubelle à la base. en utilisant les 4 vis **M4x25** fournies (Fig.5).


3. Vous pouvez maintenant compléter le montage en insérant les poubelles avec les poignées porte-sac, et enfin le couvercle sur le dessus avec un système de basculement qui permet une inspection complète de la zone des poubelles. (Fig.6 et 7).

Fabriquée avec des matériaux de première qualité, par Ekotech srl - ITALIE - Les matériaux utilisés pour le contact avec les substances alimentaires, sont conformes aux prescriptions contenues dans le décret ministériel 31/03/1973 et les modifications/intégrations ultérieures.

Projektion von oben, max. 35 mm nur für 2X26LT -

Projection supérieure, Max 35mm uniquement pour 2X26LT

Befestigung der Tür auf der gegenüberliegenden Seite -
Montage de la porte du côté opposé

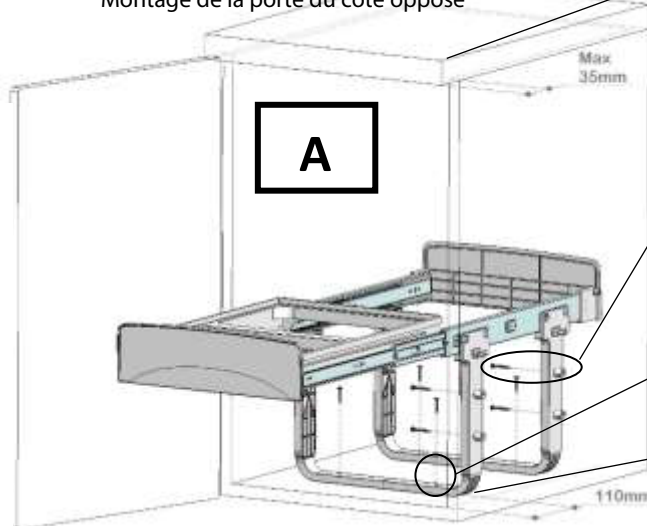

A

FIG.4 A


M4x35

M4x25

FIG.5

110

Montage Türseite -
Montage côté porte

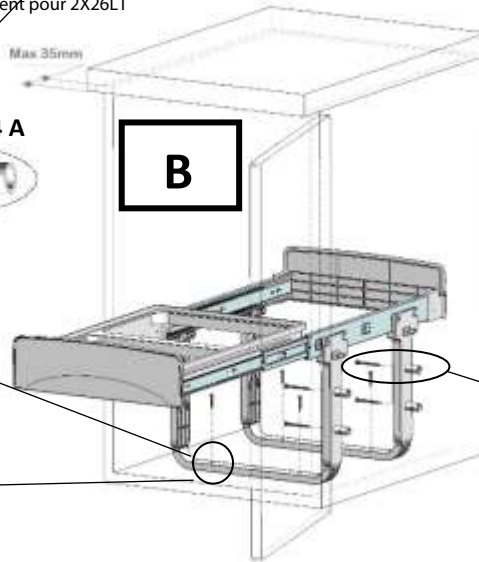

B

FIG.2

FIG.1

FIG.3

FIG.7

FIG.6

FIG.4B

M4x50

MADE IN ITALY

MEGA 40 - ISTRUZIONI PER IL POSIZIONAMENTO:

Togliere il coperchio ed i contenitori all'interno del portarifiuti, posizionare il portarifiuti all'interno del mobile come segue:

1. Allineare la parte anteriore del portarifiuti (vedi maniglia FIG.2) al mobile, considerando che, una volta fissato, non dovrà ostacolare la chiusura dello sportello del mobile - Posizionare a 110mm dal bordo anteriore del cabinet; Grazie a questa operazione si avrà la completa estrazione della zona portarifiuti dal mobile, tramite sistema a scorrimento su binario (Fig.3).

2. Scegliere dove posizionare il portarifiuti;

• Lato opposto allo sportello (A); fissare alla parete con le 4 viti **M4x35** e i 4 distanziatori forniti (Fig.4A), fissare alla base il portarifiuti utilizzando le 4 viti **M4x25** fornite (Fig.5).

• Lato sportello (B); fissare alla parete con le 4 viti **M4x50** e 8 distanziatori forniti (Fig.4B), fissare alla base il portarifiuti utilizzando le 4 viti **M4x25** fornite (Fig.5).

3. Potrete ora completare il montaggio inserendo i contenitori portarifiuti completi di manici ferma-sacchetto, ed infine il coperchio sovrastante dotato di sistema basculante che permette la completa ispezione della zona portarifiuti. (Fig.6 e 7).

Prodotto con materiali di prima qualità, dalla Ekotech srl - ITALY - I materiali impiegati destinati al contatto delle sostanze alimentari, sono conformi alle prescrizioni contenute nel D.M.31/03/1973 e successive modifiche/integrazioni.

MEGA 40 - PLAATSINGSINSTRUCTIES:

Verwijder het deksel en de containers in de bak (Fig.1-Fig.7), plaats de bak als volgt in de kast:

1. Lijn de voorkant van de afvalbak (zie handgreep Fig.2) uit met de kast, waarbij u er rekening mee moet houden dat de afvalbak na bevestiging niet Lijn de voorkant van de afvalbak (zie handgreep Fig. 2) uit met de kast, waarbij u er rekening mee moet houden dat de afvalbak na bevestiging de sluiting van de kastdeur niet mag hinderen.

Plaats deze op 110mm van de voorkant van de kast; door deze handeling kan de afvalbak volledig uit de kast worden verwijderd, door middel van een schuifstelsel op een rail (Fig.3).

2. Kies waar u de afvalbak wilt plaatsen;

• Tegenovergestelde kant van de deur (A); bevestig aan de muur met de 4 **M4x35** schroeven en 4 meegeleverde afstandhouders (Fig.4A), bevestig de bak met behulp van de 4 meegeleverde **M4x25** schroeven (Fig.5).


• Deurzijde (B); bevestig aan de muur met de 4 **M4x50** schroeven en 8 meegeleverde afstandhouders (Fig.4B), bevestig de afvalbak aan de voet met de 4 meegeleverde **M4x25** schroeven (Fig.5).

3. U kunt nu de montage voltooien door de afvalbakken te plaatsen, compleet met handgrepen voor de zakken, en tenslotte het deksel erop met een kantelsysteem dat volledige inspectie van de afvalbakruimte mogelijk maakt. (Fig.6 en 7).

Vervaardigd met materialen van topkwaliteit, door Ekotech srl - ITALIË - De gebruikte materialen voor contact met voedingsstoffen, voldoen aan de voorschriften van ministerieel besluit 31/03/1973 en latere wijzigingen/integraties.

Montaggio Lato opposto Sportello - Montage aan de andere kant van de deur

**Sporgenza Top, Max 35mm solo per 2X26LT -
Bovenste projectie, Max 35mm alleen voor 2X26LT**

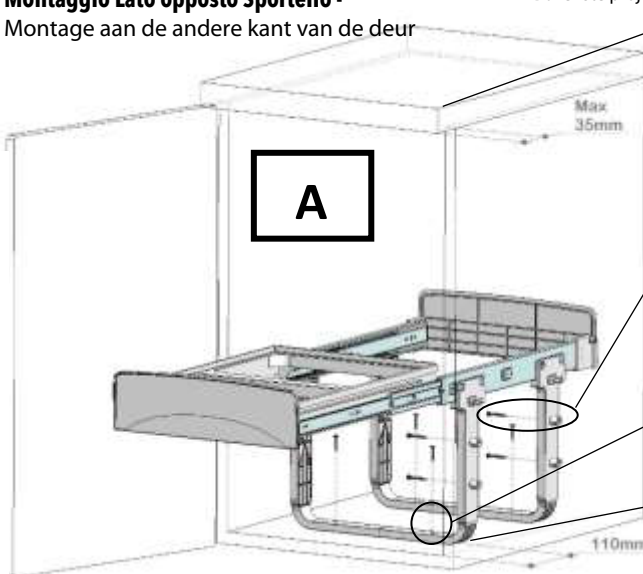

A

FIG.4 A


M4x35

M4x25

FIG.5

110

Montaggio Lato Sportello - Montage deurzijde

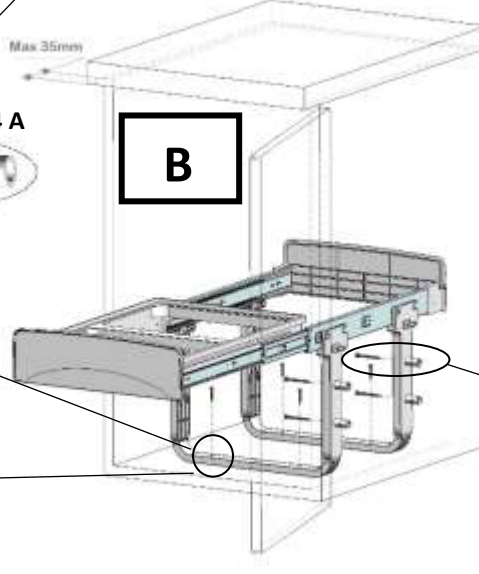

B

FIG.2

FIG.1

FIG.3

FIG.7

FIG.6

FIG.4B

MADE IN ITALY

MEGA 40 - ANVISNINGAR FÖR PLACERING:

Ta bort locket och behållarna i behållaren (fig.1-fig.7), placera behållaren i skåpet på följande sätt:

1. Rikta in avfallsbehållarens framsida (se handtag Fig.2) mot skåpet och tänk på att den inte får vara fastlåst när den väl är fastlåst. Rikta in avfallsbehållarens framsida (se handtag bild 2) mot skåpet och tänk på att den inte får hindra stängningen av skåpdörren när den väl är fastsatt. Placera den 110 mm från skåpets främre kant; detta gör det möjligt att helt ta bort sopkärlet från skåpet med hjälp av ett glidande system på en skena (fig. 3).

2. Välj var avfallskärlet ska placeras;

• På motsatt sida av dörren (**A**); fäst den på väggen med de 4 **M4X35**-skruvarna och 4 distansbrickorna (Fig.4A), fäst den med hjälp av de 4 medföljande skruvarna **M4x25** (fig. 5).

• Dörrsidan (**B**); fäst på väggen med de 4 **M4X50**-skruvarna och 8 medföljande distansbrickorna (Fig.4B), fäst avfallsbehållaren vid basen. med hjälp av de 4 **M4x25**-skruvarna (fig.5).

3. Du kan nu slutföra monteringen genom att sätta in avfallsbehållarna komplett med handtag för att hålla påsar, och slutligen locket ovanpå med ett lutningssystem som gör det möjligt att göra en fullständig inspektion av avfallsbehållarområdet. (fig. 6 och 7).

Tillverkad med material av högsta kvalitet, av Ekotech srl - ITALIEN - De material som används för kontakt med livsmedelssubstanser, uppfyller kraven i ministerdecret 31/03/1973 och senare ändringar/integreringar.

MEGA 40 - POKYNY K POLOHOVÁNÍ:

Odstraňte víko a nádoby uvnitř zásobníku (obr.1-obr.7), umístěte zásobník do skříně následujícím způsobem:

1. Vyrovnajte přední část odpadkového koše (viz rukojeť obr. 2) se skříňkou, přičemž mějte na paměti, že po upevnění nesmí Vyrovnajte přední část odpadkového koše (viz rukojeť obr. 2) se skříňkou a mějte na paměti, že po upevnění by neměl bránit zavírání dvířek skřínky. Umístěte do vzdálenosti 110 mm od přední hrany skříně; tato operace umožní úplné vyjmutí prostoru pro odpadkový koš ze skříně pomocí posuvného systému na kolejici (obr. 3).


2. Zvolte místo, kam umístíte koš na odpadky;

• Protilehlá strana ke dveřím (**A**); připevněte ke stěně pomocí 4 šroubů **M4X35** a 4 distančních podložek, které jsou součástí dodávky (obr. 4A). pomocí 4 dodaných šroubů **M4x25** (obr. 5).

• Strana dvířek (**B**); připevněte ke stěně pomocí 4 dodaných šroubů **M4X50** a 8 distančních podložek (obr. 4B), odpadkový koš připevněte na dno. pomocí 4 dodaných šroubů **M4x25** (obr. 5).

3. Nyní můžete dokončit montáž vložením nádob na odpad doplněných úchyty pro uchycení sáčků a nakonec víka nahoře se systémem vyklápění, který umožňuje úplnou kontrolu prostoru nádoby na odpad. (Obr. 6 a 7).


Vyrobena z vysoce kvalitních materiálů společnosti Ekotech srl - ITALIE - Materiály použité pro kontakt s povrchem. potravinářské látky, splňují předpisy obsažené v ministerské vyhlášce č. 31/03/1973 a následných změnách/integracích.

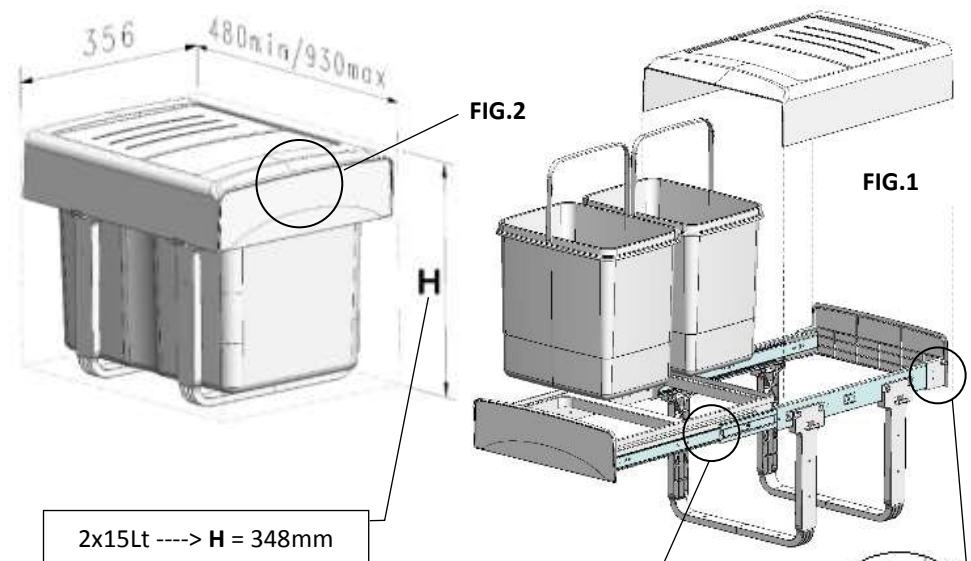

Montering av dörren på motsatt sida -
Montáž na protilehlé straně dveří

Toppprojektion, Max 35 mm endast för 2X26LT -
Vrchní projekce, max. 35 mm pouze pro 2X26LT

Montering av dörren sida -
Montážní strana dveří

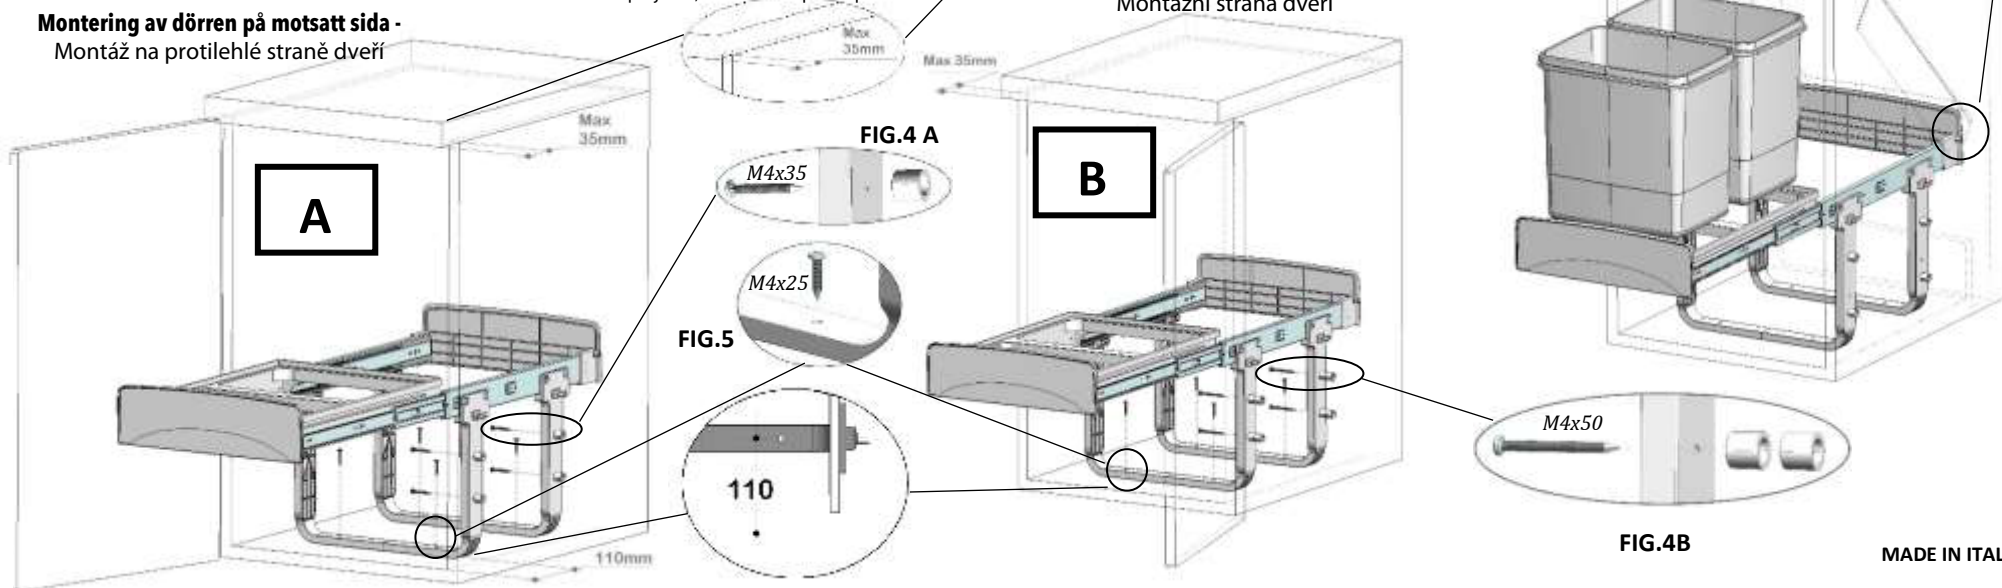

MEGA 40 - POKYNY NA POLOHOVANIE:

Odstráňte veko a nádoby vo vnútri koša (obr. 1 - obr. 7), umiestnite kôš do skrine nasledovne:

1. Zarovnajte prednú časť odpadkového koša (pozri rukoväť obr. 2) so skrinkou, pričom nezabudnite, že po upevnení nesmie zarovnať prednú časť odpadkového koša (pozri rukoväť obr. 2) so skrinkou, pričom nezabudnite, že po upevnení by nemal brániť zatváraní dverí skrine. Umiestnite ho vo vzdialenosti 110 mm od predného okraja skrinky; táto operácia umožní úplné odstránenie priestoru pre odpadkový kôš zo skrinky pomocou posuvného systému na kolajnici (obr. 3).

2. Vyberte si miesto, kde sa má umiestniť odpadkový kôš;

• Opačná strana dverí (A); pripevnite k stene pomocou 4 skrutiek **M4x35** a 4 dištančných podložiek (obr. 4A), upevnite pomocou 4 priložených skrutiek **M4x25** (obr. 5).

• Strana dverí (B); pripevnite k stene pomocou 4 dodaných skrutiek **M4x50** a 8 dištančných podložiek (obr. 4B), pripevnite odpadkový kôš v spodnej časti pomocou 4 priložených skrutiek **M4x25** (obr. 5).

3. Teraz môžete dokončiť montáž vložením nádob na odpad doplnených o úchyty na uchytenie vrieciek a nakoniec vrchného veka s výklopným systémom, ktorý umožňuje úplný kontrolu priestoru nádoby na odpad. (Obr. 6 a 7).

Vyrobené z najkvalitnejších materiálov spoločnosťou Ekotech srl - TALIANSKO - Materiály použité na kontakt s potravinárskymi látkami, sú v súlade s predpismi obsiahnutými v ministerskej vyhláške č. 31/03/1973 a následných úpravách/integráciách.

MEGA 40 - INSTRUCȚIUNI DE POZIȚIONARE:

Îndepărtați capacul și recipientele din interiorul coșului de gunoi (Fig.1-Fig.7), așezați coșul de gunoi în interiorul dulapului, după cum urmează:

1. Aliniați partea frontală a coșului de gunoi (a se vedea mânerul Fig.2) cu dulapul, ținând cont de faptul că, odată fixat, acesta nu trebuie să Aliniați partea frontală a coșului de gunoi (a se vedea mânerul din Fig. 2) cu dulapul, ținând cont de faptul că, odată fixat, acesta nu trebuie să împiedice închiderea ușii dulapului. Se poziționează la 110 mm de marginea frontală a dulapului; această operațiune va permite ca zona coșului de gunoi să fie complet îndepărtată din dulap, prin intermediul unui sistem de glisare pe o șină (Fig.3).

2. Alegeți unde să amplasați coșul de gunoi;


• Partea opusă ușii (A); se fixează pe perete cu ajutorul celor 4 șuruburi **M4x35** și a celor 4 distanțiere furnizate (Fig.4A), se fixează cu ajutorul celor 4 șuruburi **M4x25** furnizate (Fig.5).

• Latura ușii (B); fixați-o pe perete cu cele 4 șuruburi **M4x50** și 8 distanțiere furnizate (Fig.4B), fixați coșul de gunoi la bază.

cu ajutorul celor 4 șuruburi **M4x25** furnizate (Fig.5).

3. Acum puteți finaliza asamblarea prin introducerea recipientelor de deșeuri complete cu mânere de susținere a pungilor și, în cele din urmă, a capacului de deasupra, cu un sistem de înclinare care permite inspectarea completă a zonei recipientelor de deșeuri. (Fig.6 și 7).

Fabricat cu materiale de calitate superioară, de către Ekotech srl - ITALIA - Materialele utilizate pentru contactul cu substanțe alimentare, respectă prescripțiile cuprinse în Decretul ministerial 31/03/1973 și modificările/integrațiile ulterioare.

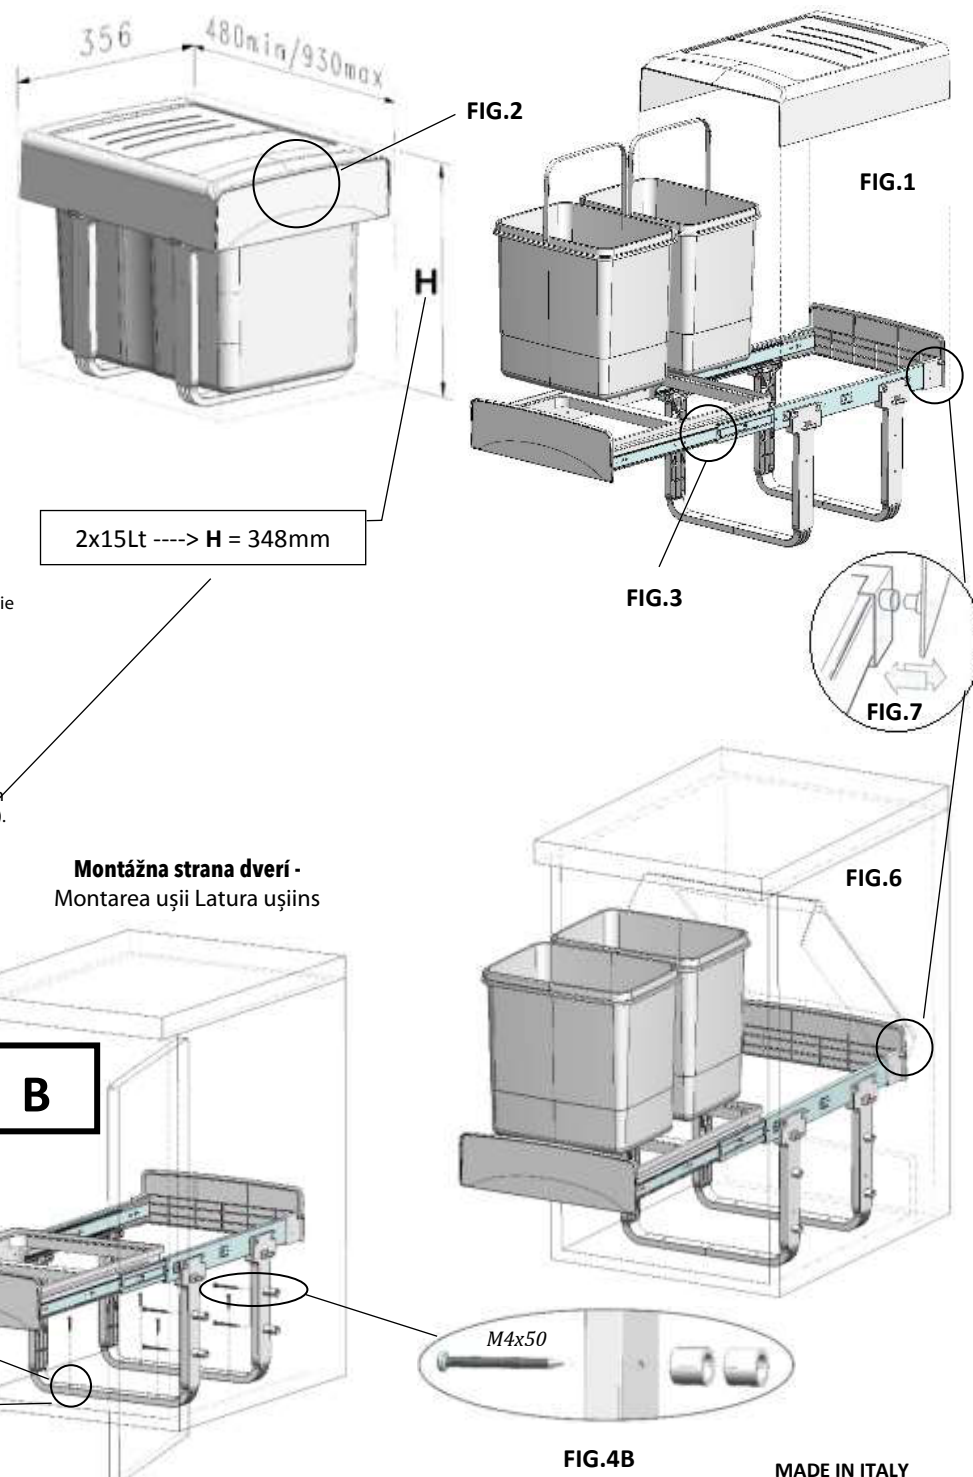

Montáž na protiláhlych dverách -
Montarea ușii din partea opusă

Vrchná projekcia, max. 35 mm len pre 2X26LT -
Proiecție de sus, max. 35 mm numai pentru 2X26LT

Montážna strana dverí -
Montarea ușii Latura ușii ins