

# SPLASH




DEN FLEXIBLA OCH SJÄLVHÄFTANDE STÄNKSKYDDSSKIVAN FÖR KÖK

**mySPOTTI splash** – stänkskyddspanelen för att klistra på




Med denna attraktiva stänkskyddspanel tillverkad av en värmebeständig och avtorkningsbar film med bara några enkla steg ger du ditt kök en ny makeover.

Du kan helt enkelt fästa **mySPOTTI splash** som en stor, stabil dekal, och skära ut den till önskad storlek. Ditt nya „stänkskydd“ är klart.

Vad du behöver:

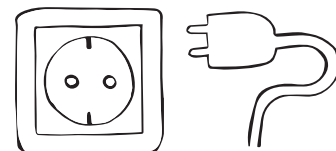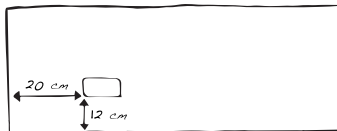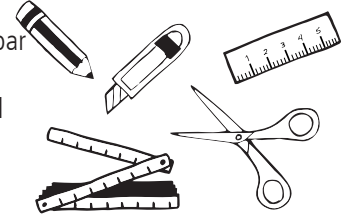

1. Mät den vägyta som ska täckas och gör en skiss av skiss. I din skiss ska du riturtag för uttag eller liknande i din skiss.
2. Överför skissen med en blyertspenna på motivsidan av din **mySPOTTI splash** och klipp ut den detta med en cutter eller sax.
3. Installera lock för uttag och väggfästen.
4. Du bör klistra upp den på väggen tillsammans med en vän. Placera **mySPOTTI splash** rakt på väggen.
5. Börja med att dra av skyddspapperet på baksidan med ca 30 cm på ena sidan och vik över det.
6. Fäst den självhäftande delen av **mySPOTTI splash** på väggen och jämna till den med handflatan.

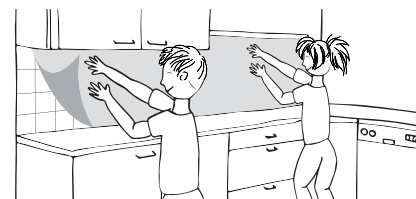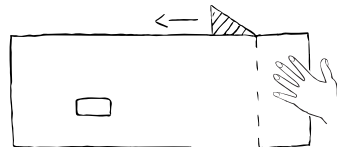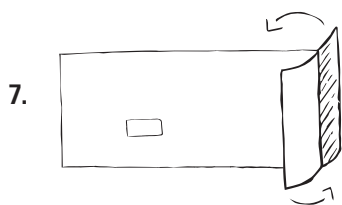

7. Dra försiktigt av skyddspapperet i limmets riktning. Rulla upp det borttagna skyddspapperet så att du får mer utrymme. Se till att **mySPOTTI splash** alltid är åtdragen när du klistrar fast den så att den blir rak.
8. För små springor eller svåråtkomliga områden ställen kan du använda en filtskrapa eller en plast eller ett plastkort inlindat i en mjuk trasa kort inlindat i en mjuk trasa för att trycka **mySPOTTI splash** mot väggen.
9. Allt du behöver göra nu är att sätta tillbaka dina uttag igen och du är klar ditt nya stänkskydd.



## TIPS:

Vi rekommenderar att du förseglar kanterna på stänkskyddsfolien med neutralhårdad silikon (syrafri!) för att förseglar kanterna på stänkskyddsfolien, för att permanent förhindra att fukt tränger in.

Din **mySPOTTI splash** fäster perfekt på alla släta och obehandlade och obehandlade ytor. Ytan måste vara torr vara torr och fri från damm och fett. OBSERVERA: Fäster inte på ytor som tidigare har målats med latexfärg eller med andra medel som har dispergerande egenskaper, (impregnerade eller förseglade plattor).

## ren - praktisk - modern

självhäftande, repositionerbar film • avtorkningsbar och stänkskyddad • format: 220 x 60 cm, 280 x 60 cm, 450 x 60 cm • praktiskt väggskydd stänkskydd lämplig som ersättning för kakel eller för att fästa över befintligt kakel • mät, skär till, dra av skyddsfilm och fäst på väggen och fäst på väggen • rengör med en mjuk trasa eller svamp och vanliga hushållsrengöringsmedel utan lösningsmedel, alkohol eller syror



[www.facebook.com/mySPOTTI](http://www.facebook.com/mySPOTTI)



[www.instagram.com/mySPOTTI/](http://www.instagram.com/mySPOTTI/)

# SPLASH

DEN FLEXIBLA OCH SJÄLVHÄFTANDE STÄNKSKYDDSSKIVAN FÖR KÖK

 värmebeständig	 vattentät	 robust film
 kan klippas till rätt storlek med sax och skärare	 repositionerbar tack vare specialhäftämne	 restfri borttagbar
 Täcker kakel fogar	 lätt och bubblande bubbelfri applicering	 perfekt renoveringsprodukt




## Stort urval av motiv



Auszeit (Time out)



Black Bricks

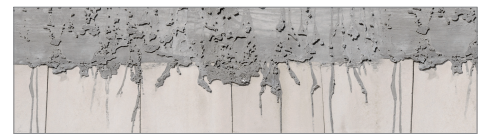

Concrete



Concrete Plates



Cork Wall



Dunkelblau



Dunkelgrün (Mörkgrön)



Hanging Herbs



Hellbeige (Ljus beige)



Iluna



Lean




Leana



Malia



Mirena

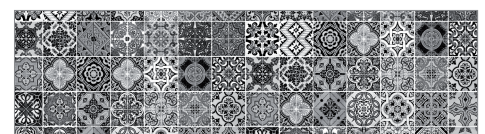

Olé



Oriental Spice



Palms & Ships



Poppy



Rainforest



Ropes



Rustical Wood



Stone Path



Telegrau (Telegrey)



Tree Crowns

Fler motiv hittar du online på [www.hornbach.se!](http://www.hornbach.se!)