
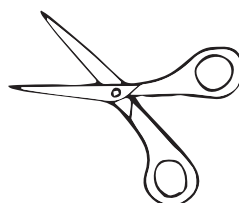
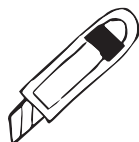


# FRESH

## FILM FÖR KLISTRING PÅ STÄNKSKYDD I DUSCH

Med denna attraktiva stänkskyddsmärkning av avtorkningsbar film kan ditt badrum förvandlas till en wellness-oas med bara några enkla steg. **mySPOTTI fresh** klistrar du enkelt på som en stor, stabil dekal och skär till önskad storlek utan problem. Din nya „duschvägg“ är klar.

För detta behöver du:

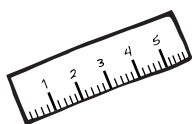

1. Mät upp den väggyta som skall täckas och gör en skiss. Rita in urtag för beslag eller liknande mycket exakt i din skiss.
2. Överför din skiss med blyerts till designsidan på din **mySPOTTI fresh** och klipp till den med en cutter eller en bra sax.
3. Demontera beslag och väggfästen.
4. Du bör fästa den på väggen tillsammans med en vän. Placera **mySPOTTI fresh** rakt på väggen.
5. Börja med att dra av skyddspapperet på ovansidan med ca 30 cm och vik skyddspapperet över.
6. Fäst den självhäftande delen av **mySPOTTI fresh** på väggen och jämna till den med handflatan.
7. Dra försiktigt av skyddspapperet längre bort i limmets riktning. Rulla ihop det borttagna skyddspapperet så att du får mer utrymme. Se till att **mySPOTTI fresh** alltid är ordentligt åtdragen när du fäster den så att den blir rak.
8. I små springor eller på svåråtkomliga ställen kan du använda en filtskrapa eller ett plastkort inlindat i en mjuk trasa för att trycka **mySPOTTI fresh** mot väggen.
9. Nu behöver du bara sätta tillbaka dina beslag och fästen och foga in kanterna med neutral tvärbunden silikon så att ingen fukt kan komma in bakom klistermärket för duschbakstycket. Din nya duschvägg är klar!



Din **mySPOTTI fresh** fäster optimalt på alla släta och obehandlade ytor. Ytan måste vara torr och fri från damm och fett. OBSERVERA: Fäst inte på ytor som tidigare har målats med latexfärg eller behandlats med andra medel som har dispergerande egenskaper (impregnerade eller förseglade plattor).

**TIPS:** Vi rekommenderar att du förseglar kanterna på duschväggsfolien med neutralt tvärbundet silikon (syrafritt!) för att permanent förhindra att fukt tränger in.









### ren – praktisk – modern

självhäftande, repositionerbar film • avtorkningsbar och stänkskyddande • format: 100 x 255 cm, 90 x 210 cm och 100 x 210 cm  
praktiskt stänkskydd för väggar lämpligt som ersättning för kakel eller för att klistra över det befintliga kaklet • mät, skär till, dra av skyddsfilm  
och fäst på väggen i duschen • rengör med mjuk trasa eller svamp och vanliga hushållsrengöringsmedel utan lösningsmedel, alkohol eller syror

# FRESH

FILM FÖR KLISTRING PÅ STÄNKSKYDD I DUSCH

myspotti.

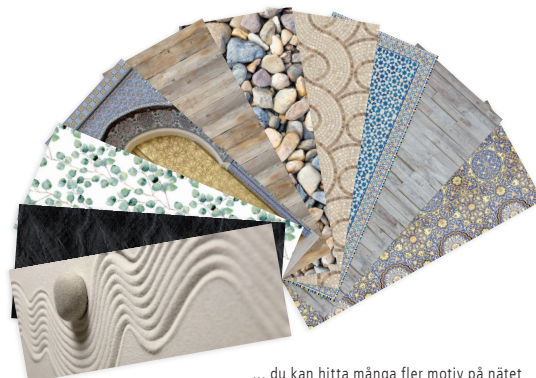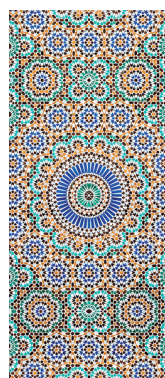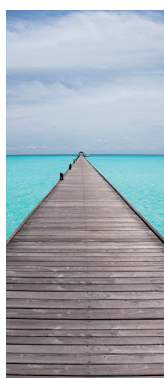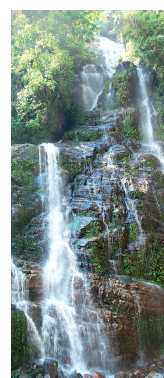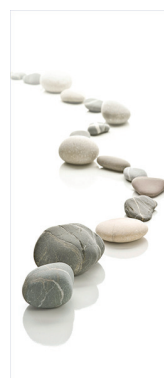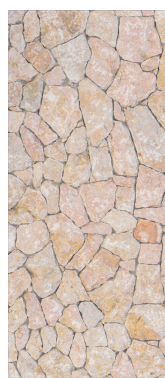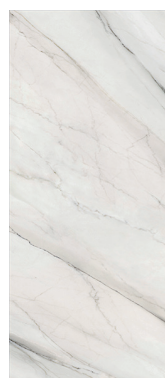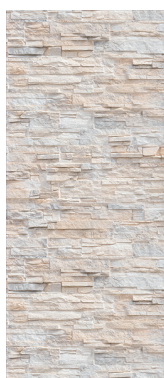

... du kan hitta många fler motiv på nätet