

Nätspänning

230 V AC~ / 50 Hz

Last

16 A, 2P, $\cos(\varphi) = 1$

IP-klass

IP20

Kabelarea

< 10 A: 1,5 mm²

≥ 10 A: 2,5 mm²

0,2 upp till 2x2,5 mm²

**Omgivnings-
temperatur**

-10 till +35 °C

Termostat

5–40 °C

Regulator

1–100 % PWM

Grupsäkring

Max. 16 A

Standbyeffekt

Po: N/A, Psm: 0,30 W,

Pnsm: 0,30 W, Pidle: N/A

Beräknad batteritid

10 års gångreserv

(1xCR1616)

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

Radoräckvidd

Ca 10 m inomhus.

Plejds meshteknik

förlänger räckvidden

genom att enheterna

kommunicerar med

varandra.

- Placera inte termostaten där den kan utsättas för luftdrag, direkt solljus eller andra värmekällor.
- NTC-givaren ska placeras ~1 m från väggen och mellan värmekabelns slingor. Givarkabeln kan förlängas upp till 100 m.

**RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON
ELLER EGENDOM**

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad elektriker. Nationella lagar och regler ska följas.

Uppfyllda standarder

Härmed försäkrar Plejd AB att denna typ av radioutrustning TRM-01 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse samt tredjepartslicenser finns på följande webbadress: plejd.com/compliance


Plejd AB, Kroksläatts Fabrik 27A
431 37 Mölndal, Sverige

**Viktig information**

Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.

**Avfallshantering och återvinning**

Denna elektriska produkt ska inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

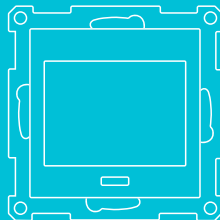**TRM-01**
INSTALLATIONS MANUAL


Du hittar mer information
i **Plejd**-appen eller på **plejd.se**

OBS!

Bryt strömmen före installation av TRM-01.


Installera produkten

Steg 1. Dra loss displayen från termostaten.

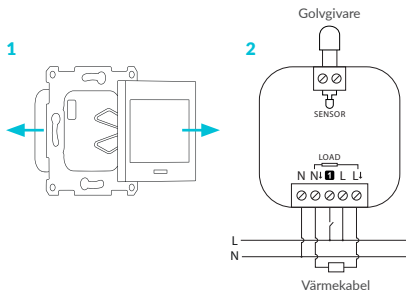

Steg 2. Anslut termostaten enligt kopplingsschemat. Kontrollgång 1 kan användas som en 230 V-ingång för att trådlöst styra andra produkter från Plejd.

Steg 3. Installera TRM-01 i apparatdosan. Montera displayen i en ram, passa in fjädrarna i skårarna och håll displayen parallell med väggen när du sätter tillbaka den på termostaten.

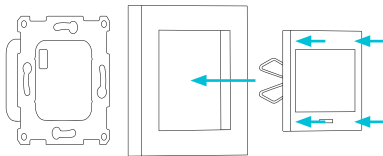

Följ instruktionerna i appen

Ladda ner Plejd-appen via App Store eller Google Play. Använd appen för att slutföra installationen. Installationen kräver internetanslutning och Bluetooth®.

Lämna över Plejd-systemet

När du är klar med installationen hittar du systemkoden i appen. Skriv koden på den medföljande klisterlappen. Fäst klisterlappen i elcentralen och överlämna välkomstfoldern **HEJ!** till kunden.

Byt batteri

Steg 1. Ta bort displayen genom att använda ett smalt verktyg i hålet i nederkanten och vinkla uppåt.

Steg 2. Använd samma verktyg för att försiktigt ta ut batteriet. I händelse av ett läckande batteri, använd skyddshandskar och placera batteriet i en läckagesäker behållare innan kassering.

Steg 3. Sätt in det nya batteriet (CR1616) enligt markeringen på plasten.

