



Användarhandbok

U-NE021 Nest

U-RB061 Rimba

U-AU061 Aurora

U-VT061 Vito

FRÅGA? PROBLEM? SAKNAR DU DELAR? För vanliga frågor, användarmanualer, videor eller reservdelar, besök

VÄNLIGEN ÅTERVÄND INTE TILL BUTIKEN

På grund av MSpas kontinuerliga produktförbättringsprocess förbehåller sig MSpa rätten att ändra specifikationerna och utseendet på sina produkter, vilket kan resultera i uppdateringar av användarhandboken utan föregående meddelande.

GÅ IN I MSPA:S VÄRLD

Välkommen! Tack för att du valde MSpa och för ditt förtroende för vårt varumärke. Vi är säkra på att du under de kommande åren kommer att njuta av de många fördelarna med MSpa-produkter. För att vägleda dig genom din första MSpa-upplevelse är vi glada att kunna ge dig denna användarhandbok. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten för första gången. Vi ser fram emot att välkomna dig till MSpa-familjen och vi ser fram emot att dela hela spektrumet av vår expertis med dig. Ha kul med MSpa!



Officiell webbplats för MSpa



Videor om hur du installerar MSpa



Garantiregistrering för MSpa



Lista över MSpa-servicecenter

INNEHÅLL

Säkerhetsföreskrifter

Specifikationer

Produktöversikt

Första användning och förberedelse av installationen

Installation av bubbelpoolen

Fjärrkontrollens funktioner

Underhåll och kemikalier för vattnet

Tömning, rengöring och förvaring

Bortskaffande och miljöskydd

Diagnos

MSPA begränsad garanti

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

För din egen säkerhet och säkerheten för din produkt, följ följande säkerhetsåtgärder. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till allvarliga skador, materiella skador eller dödsfall. Felaktig installation eller drift upphäver garantin.

SE TILL ATT DU LÄSER, FÖRSTÅR OCH FÖLJER ALLA INSTRUKTIONER. BEHÅLL DEN HÄR HANDBOKEN FÖR REFERENS SENARE.

! FARA !

1. Risk för drunkning. Stor försiktighet bör iakttas för att förhindra obehörig åtkomst för barn.
2. Risk för drunkning. Kontrollera regelbundet om det finns läckage, för tidigt slitage, skador eller tecken på förfall. Använd aldrig ett slitet eller skadat lock: det ger inte det skydd som krävs för att förhindra ett barns obehöriga tillgång till bubbelpoolen.
3. Risk för drunkning. Lås badtunnans lock efter varje användning.
4. Skada. Sugbeslag i denna badtunna är utformade för att motsvara det specifika vattenflöde som genereras av pumpen. Sätt aldrig i användning i badtunnan om insugningsanslutningarna är defekta eller saknas. Byt aldrig ut ett insugningsrör mot en inkompatibel modell.
5. Skada. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicerepresentant eller en person med liknande kvalifikationer för att undvika fara.
6. Risk för elektriska stötar. Låt inte elektriska apparater som lampor, telefoner, radioapparater eller TV-apparater inom en radie av 1,5 m från ett bubbelbadkar.
7. Risk för elektriska stötar. Använd inte badtunnan när det regnar, åskar eller blinkar.

! VARNING !

1. Använd inte förlängningskabel, timers, stickkontakter eller omvandlarkontakter för att ansluta enheten till strömförsörjningen för att minska risken för elektriska stötar. Se till att eluttaget är korrekt placerat.
2. Denna anordning med inbyggda värmeelement måste anslutas till ett jordat eluttag med en nätsladd med kontakt och en PRCD (mobil jordfelskyddsanordning) med en utlösningsström på 10 mA.
3. Denna jordade anordning får endast anslutas direkt till ett skyddskontaktuttag för fasta ledningar.
4. Delar som innehåller spänningsförande komponenter, med undantag av delar som levereras med en säkerhetsinterspänning på högst 12 V, skall vara otillgängliga för alla personer som använder bubbelpoolen.
5. Delar som innehåller elektriska komponenter, med undantag för fjärrkontrollanordningar, måste placeras eller fästas på ett sådant sätt att de inte kan falla ner i badtunnan.
6. Den elektriska installationen bör uppfylla lokala krav eller standarder.
7. Den trådbundna styrenheten måste vara ordentligt stuvad i sidofickan när den inte används för att skydda den mot fall eller andra faror.

8. Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller har instruerats vid säker användning av enheten och förstår farorna. Barn får inte leka med apparaten utan övervakning och får inte utföra rengörings- eller underhållsarbete på enheten.
9. För att begränsa risker eller skador, håll barn borta från denna produkt om de inte övervakas noggrant.
10. För att minska risken för att barn drunknar bör barn ständigt övervakas. Fäst och stäng badtunnans lock efter varje användning.
11. Se till att golvet kan bära den förväntade belastningen, som finns på databladet. För att få den totala vikten måste du lägga till den förväntade mängden vatten med människors kroppsvikt och spavikten.
12. Ett lämpligt dräneringssystem måste finnas runt badtunnan för att tömma överflödet av vatten.
13. Försiktighetsåtgärder för att minska risken för skador:
 - a) För spädbarn och för en bubbelpool på mer än 10 minuter rekommenderas lägre vattentemperaturer. För att undvika eventuell förekomst av hypertermi (överhettning av kroppen) rekommenderas att den genomsnittliga whirlpoolvattentemperaturen inte överstiger 40 °C.
 - b) Eftersom alltför höga vattentemperaturer under de första månaderna av graviditeten har stor potential att orsaka skador på fostret, bör gravida eller möjligen gravida kvinnor begränsa vattentemperaturerna i bubbelpoolen till 38 °C.
 - c) Innan du går in i badtunnan eller badkaret bör användaren mäta vattentemperaturen med en noggrann termometer, eftersom toleransen för vattentemperaturkontrollanordningarna kan variera.
 - d) Att ta alkohol, droger eller medicinering före eller under användning av badtunnan kan leda till medvetslöshet och eventuell drunkning.
 - e) Att ta alkohol, droger eller mediciner kan kraftigt öka risken för dödlig hypertermi i badtunnan.
 - f) Orsakerna till och symtomen på hypertermi kan beskrivas på följande sätt: Hypertermi uppstår när den inre kroppstemperaturen når en nivå några grader över den normala kroppstemperaturen på 37 °C. Symtom på hypertermi inkluderar en ökning av inre kroppstemperatur, yrsel, letargi, dåsighet och svimning. Effekterna av hypertermi inkluderar oförmågan att uppfatta värme, behovet av att lämna bubbelpoolen, förbise hotande faror, skador på fostret hos gravida kvinnor, den fysiska oförmågan att lämna bubbelpoolen och medvetslöshet, vilket leder till risk för drunkning.
 - g) Överviktiga personer eller personer med redan existerande hjärtproblem, lågt eller högt blodtryck, cirkulationsproblem eller diabetes bör rådgöra med läkare innan de använder en badtunna.
 - h) Personer som tar medicin bör konsultera en läkare innan de använder en badtunna, eftersom vissa mediciner kan orsaka dåsighet eller påverka hjärtfrekvens, blodtryck eller cirkulation.
 - i) Vid graviditet, diabetes, dålig hälsa eller personer under medicinsk behandling bör läkare konsulteras före användning.

1. Personer med en smittsam sjukdom bör inte använda ett spa eller bubbelpool.
2. För att undvika skador, var försiktig när du går in i eller lämnar bubbelpoolen eller spaet.
3. Vattentemperaturer över 40 °C kan vara hälsovådliga.
4. Använd aldrig en bubbelpool eller ett spa ensam, och låt inte andra använda den ensam.
5. Använd inte bubbelpoolen eller spaet omedelbart efter ett ansträngande träningspass.
1. Värmen i badtunnan kan orsaka medvetslöshet i samband med alkohol, droger eller medicinering. Lämna badtunnan omedelbart om du känner dig obekväm, yr eller sömnig. Värmen i badtunnan kan orsaka hypertermi och medvetslöshet. För att förhindra frysning får badtunnan inte utsättas för temperaturer under 0 °C om det fortfarande finns vatten i poolen. Det är bra att placera en temperaturskyddsmatta mellan bubbelpoolen och golvet. En liknande matta av skum eller annat material med värmearriärfunktion kan också användas. Slå inte på badtunnan när vattnet är fruset.
2. Tillsätt aldrig vatten med en temperatur över 40 °C direkt i bubbelpoolen.
3. Koppla alltid ur eluttaget innan du tar bort, rengör eller underhåller eller justerar produkten.
4. Hoppa eller dyka aldrig i en bubbelpool eller en grund vattenpöl.
5. Ingen del av den elektriska apparaten får vara ovanför badtunnan under användning.
6. Begrav inte strömkabeln. Kör kabeln så att den inte skadas av gräsklippare, häcksaxar eller annan utrustning.
7. Försök inte ansluta eller ut kontakten när du står i vattnet eller när händerna är våta.
8. Använd inte badtunnan om den är skadad vid leverans och/eller inte fungerar som den ska på något sätt.
9. Kontakta MSpas servicecenter för ytterligare instruktioner.
10. Håll alla husdjur borta från bubbelpoolen för att undvika skador.
11. Tillsätt inte badolja eller badsalter i badvattnet.
12. Undvik att alltid hålla huvudet under vatten.
13. Undvik att svälja badtunnans vatten.
14. Bubbelpoolen har en UVC-strålkastare. Kontakta en professionell operatör om du vill byta ut eller reparera UVC-strålkastaren.
15. Felaktig användning av enheten eller skador på höljet kan leda till läckage av farlig UVC-strålning. UVC-strålning kan skada ögon och hud även i små doser.

VARNING: Använd inte UVC-sändaren när den tas bort från enhetens hölje.

! FÖRSIKTIGHET !

1. Tillsätt alltid kemikalier i vattnet och tillsätt aldrig vatten till kemikalierna. Att tillsätta vatten till kemikalier kan orsaka starka ångor eller våldsamma reaktioner och farliga kemiska stänk.
2. Kassera redan använt vatten omedelbart eller använd vattenkemikalier för rengöring. Det rekommenderas vanligtvis att tömma en badtunna var 3-5 dagar och fylla den med rent vatten.


3. Använd kemikaliesetet för desinfektion enligt tillverkarens instruktioner.
4. Lämna eller använd aldrig badtunnan vid en utetemperatur under 4°C när uppvärmningen är avstängd.
5. Gå alltid in och ut ur bubbelpoolen eller spaet långsamt och försiktigt. Var särskilt försiktig när golvet är vått.
6. För att förhindra skador på pumpen får bubbelpoolen eller spaet aldrig vara påsatt om det inte är fyllt till lägsta vattennivå.
7. Bubbelpoolen eller spaet får endast placeras på en väl förberedd plats som uppfyller kraven för golvbelastning.
8. Lämna inte badtunnan tom under en längre tid. Töm poolen helt om den inte används under en längre tid. Utsätt inte badtunnan för direkt solljus. Kontrollera det regelbundet före varje användning. Om badtunnan inte används, rensa den omedelbart eller förvara den i ett slutet utrymme.
9. Öppna badtunnans övre lock när bubbelfunktionen är på.
10. För att undvika fara vid oavsiktlig återställning av den termiska kretsbrytaren får denna anordning inte drivas av ett externt ställverk, .B t.ex.
11. När bubbelpoolen är ansluten hittar du information om rengöring, regelbundna kontroller och annat underhållsarbete i motsvarande kapitel.

FÖRKLARING AV VARNINGSSKYLTAR FÖR BUBBELPOOL



Vuxen övervakning Läs bruksanvisningen Ingen dykning Stick inte fingrarna i massagestrålen

Varning: Enhetens vattenskyddsnivåer varierar i de olika områdena av produkten, vilket visas i följande bild. (**Installationsföreskrifterna överensstämmer med IEC 60364-7-702-standarden.**)

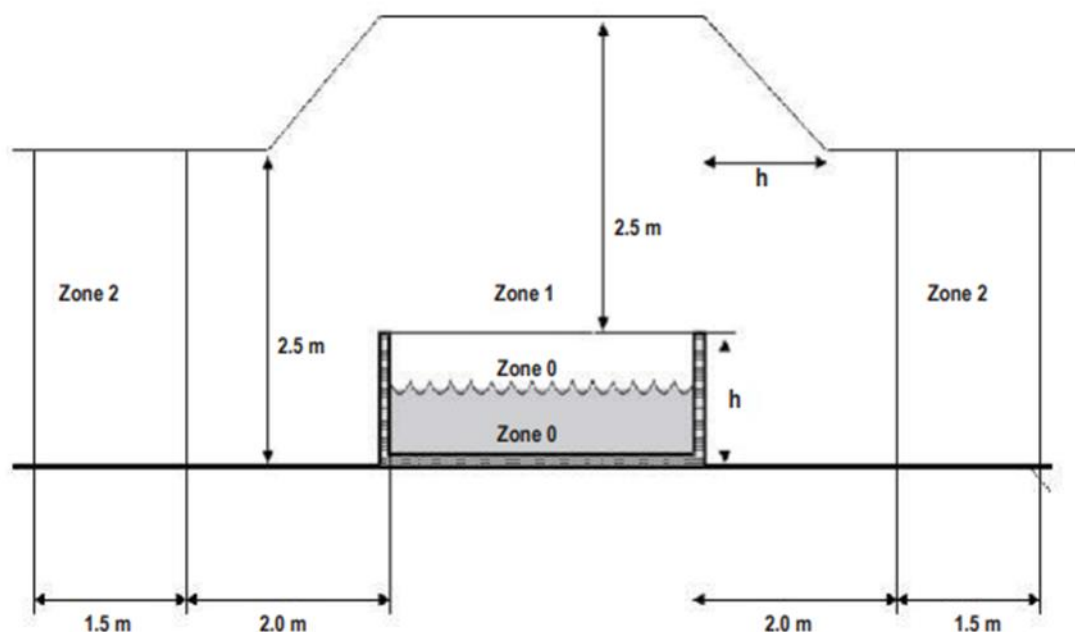

OBS - Måtten på den uppmätta zonen begränsas av väggar och fasta skiljeväggar.

Zoner	Beskrivning av zonerna
Zon 0	Zon 0 är den inre bassängen inklusive eventuella urtag i väggar eller golv.
Zon 1	Zon 1 begränsas av • Zon 0 • Ett vertikalt plan 2 m från poolens kant • Marken eller området som förväntas upptas av användarna • Det horisontella planet, som är 2,5 m över marken eller ytan.
Zon 2	Zon 2 begränsas av • Ett vertikalt plan utanför zon 1 och ett parallellt plan som ligger 1,5 m från zon 1. • Golvet eller området som ska upptas av användarna.


SPECIFIKATIONER

Modell Nr./ Code	Form	Stolens kapacitet	Vattenkapacitet	Dimensioner utanför	Interna dimensioner	Höjd	Vikt
U- NE021 Nest	Oval	2 	550 L (145 Gal.)	1.86x 1.25 m (73.5" x 49.5")	1.46 x 0.85 m (57.5" x 33.5)	0.68m (27")	29 kg (63.9 lbs)
U- AU061 Aurora	Nötkreatur	6 	930Ltr (245gal)	Ø2.04 m (80")	Ø1.6 m (63")	0.70m (28")	34.4 kg (75.8 lbs)
U- RB061 Rimba	Nötkreatur	6 	930Ltr (245gal)	Ø2.04 m (80")	Ø1.6 m (63")	0.70m (28")	34 kg (74.9 lbs)
U- VT061 Vito	Kvadratisk	6 	930Ltr (245gal)	1.85 x 1.85 m (73" x 73")	1.45 x 1.45 m (57" x 57")	0.68m (27")	34 kg (74.9 lbs)

Specifikationer Operativsystem	U-NE021/U-AU061/U-RB061/U-VT061
Kontroll	AC 220-240V~ 50Hz
Total	2100W
Uppvärmning	1500W
Massage luftfläkt	3 steg (Steg 1: 300W, Steg 2: 500W, Steg 3: 720W)
Filterpump	1800L/hr
Integrerad ozongenerator	5.5W, 30-50mg/hr
UVC -strålningsflöde	2000uW
Övre omslag	Rhino-Tech™ versterkt PVC
Liner-Material	PVC + Premium-Rhino-Tech™ versterkt PVC

PRODUKT

Förpackningsinnehåll

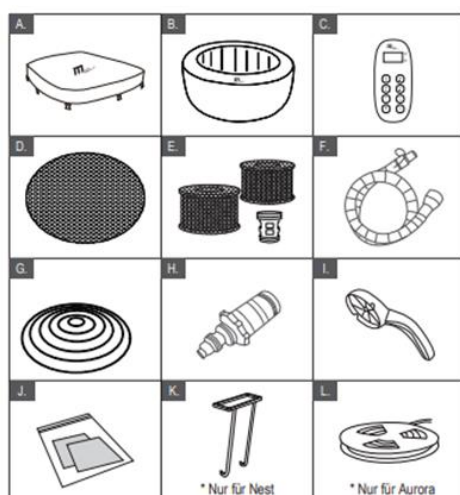

REF. NR.	BESKRIVNING AV EN DEL
A	Bubbelbadkar med spänne
B	Bubbelbadkar
C	Trådbunden fjärrkontroll
D	Värmeisoleringsmatta
E	Filterpatron med nätskydd * 2 + filterpatronbas * 1
F	Uppblåsbar slang
G	Uppblåsbart termiskt lock
H	Trädgårdsslangadapter
I	Skiftnyckel
J	Reparationssats
K	Sidofält (endast för Nest)
L	LED-ljusstång (endast aurora)

Ritningarna är endast referens. De faktiska produkterna kan variera. Inte för att skala. Av säkerhetsskäl, använd endast de tillbehör som tillhandahålls av MSPA. När du beställer delar, se till att inkludera SPA-modellnumret och beskrivningen.

FÖRSTA ANVÄNDNING OCH FÖRBEREDELSE AV INSTALLATION

Förberedelse av plats och krav

1. Bubbelpoolen kan installeras inomhus eller utomhus av en eller flera personer på cirka 10 minuter. Endast för hushållsbruk.
2. Badtunnan måste placeras på en plan, slät och bärande yta som kan bära den maximala belastningen på den fyllda badtunnan med det angivna maximala antalet personer. Kontakta en kvalificerad entreprenör eller civilingenjör för att se över kravet.
3. Se till att området under eller runt bubbelpoolen är fritt från vassa föremål. Ojäma eller ojämna ytor kan skada badtunnan och ogiltigförklara garantin.
4. Säkerställ en jämn yta innan du fyller badtunnan med vatten. Se till att det finns ett lämpligt dräneringssystem runt badtunnan för att undvika överfyllda vatten och stänk.
5. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt bubbelpoolen för full tillgång till underhålls- och/eller reparationsutrustningen.
6. När du placerar bubbelpoolen, kom ihåg att minimera bullerföroreningar så mycket som möjligt.

Ytterligare krav för inomhusinstallation

1. Fukt är en naturlig bieffekt av att installera inomhus badtunnor. Rummet måste ventileras ordentligt så att fukten kan komma ut. Installera ett ventilationssystem för att förhindra överdriven kondensfuktighet i rummet.
2. Se till att badtunnan kan tas bort från byggnaden utan att förstöra någon del av byggnadsstrukturen.
3. Tänk på lokala bestämmelser om dessa ämnen.

Ytterligare krav för utomhusinstallation


1. Placera inte badtunnan på ett gräsbevuxet område eller smutsigt golv, eftersom det kommer att öka mängden smuts som kommer in i bubbelpoolen och skada golvet.
2. För att säkerställa en längre livslängd, lämna inte bubbelpoolen utsatt för direkt solljus.
3. Håll alltid tryckmätaren inom det gula området om du använder bubbelpoolen vid en temperatur av mer än 20 °C eller om du utsätter den för solljus under en kort tid.
4. Undvik att installera eller använda bubbelpoolen utomhus vid en temperatur under 4°C. Använd inte badtunnan om vattnet i cirkulationssystemet, pumpen eller rören är fruset. Placera en termisk skyddsmatta (tillval) mellan botten av badtunnan och golvytan för att förhindra värmeförlust i den nedre delen av bubbelpoolen och säkerställa bättre värmehållning.

PRCD-examen

! VARNING !

Risk för elektriska stötar: Denna produkt levereras med en PRCD (en jordfelsbrytare) placerad i slutet av nätsladden. Kina måste testas före varje användning. Använd inte bubbelpoolen om kina inte fungerar som den ska. Dra ur nätsladden från vägguttaget tills felet har identifierats och lösts. Kontakta en licensierad elektriker för att lösa felet. Kina innehåller inga användbara delar. När Kina öppnar upphör garantin att gälla.

1. Anslut enheten till elnätet.
2. Tryck på RESET-knappen på Kina. Indikatorikonen lyser rött.
3. Tryck på TEST-knappen på Kina. Den röda färgen som visas på indikatorn bör försvinna. Annars är prcd fel. Använd inte badtunnan om den är defekt. Kontakta en behörig elektriker för att lösa felet.
4. Tryck på RESET-knappen på PRCD igen. Indikatorn ska nu lysa rött. Om så är fallet är bubbelpoolen klar att användas

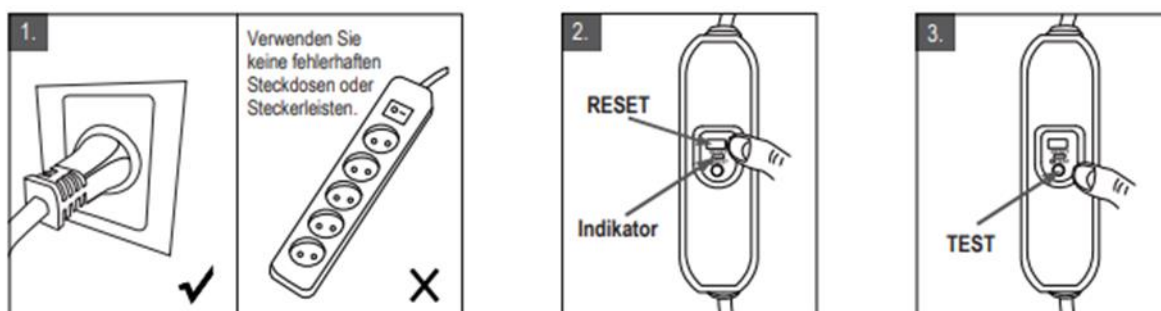

Anslutning av whirlpoolstyrenheten till externa potentialbindningsledare

En behörig elektriker bör ansluta bubbelpoolens styrenhet till hushålls equipotentialbindningen med en solid kopparledare på minst 1,5 mm².

INSTALLATION AV BUBBELPOOLEN


OBS: Flytta hela paketet till den valda platsen. Dra inte badtunnan över golvet eftersom detta kan orsaka skador och läckage. Öppna lådan försiktigt eftersom den kan användas för att förvara bubbelpoolen under en längre tid eller när den inte används.

OBS: Lägg ut alla delar på golvet och se till att alla är listade. Vid saknade eller skadade delar, kontakta lämpligt MSpa kundtjänstcenter.

SAMMANFATTNING Blåsa upp väggen i bubbelbadkaret Ta ut den termiska skyddsmattan och sprid ut den på det tomma området. Sprid sedan bubbelbadkaret över termisk skyddsmatta och peka avloppsventilen till ett lämpligt avloppsområde. OBS: Sprid termisk skyddsmatta med luftbubblorna ner över det rensade området där du vill att din badtunna ska placeras.

1. Tryck på KNAPPARNA BUBBLE och UP samtidigt för att starta den automatiska uppblåsbara.
2. Uppblåsning stoppas automatiskt så snart rätt lufttryck har uppnåtts. OBS: Du kan också sluta blåsa upp när som helst genom att trycka på BUBBLE-knappen igen.
3. Tryckmätaren ska peka på det gula området efter att den automatiska inflationen har upphört.

OBS: Din badtunna måste då och då förses med extra luft. Temperaturskillnaderna mellan dag och natt ändrar trycket på bubbelpoolen och kan orsaka viss luftförlust. Stäng av alla funktioner och tryck och håll ned BUBBLE-knappen i mer än 3 sekunder för att tillföra mer luft tills tryckmätaren pekar på YELLOW-sektionen (utan vatten) eller GREEN-sektionen (med vatten).

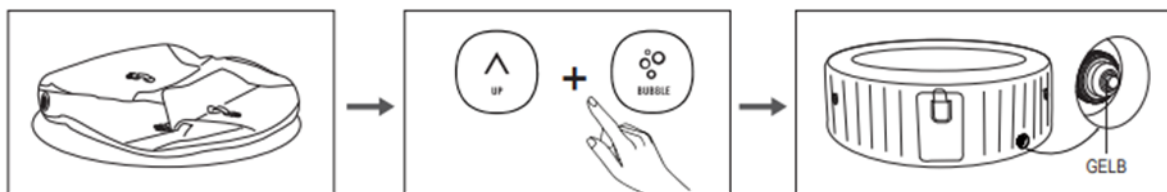

VIKTIGT: LÄS ALLTID TRYCKMÄTAREN FÖR ATT SE TILL ATT BADTUNNAN ÄR FYLLD MED RÄTT LUFTRYCK FÖR FÖRHÅLLANDENA.

se till att tryckmätaren pekar på den gula delen under följande förhållanden

1. Efter uppblåsthet, innan du fyller vattnet.
 - Om badtunnan lämnas obevakad under lång tid vid en temperatur av mer än 20 °C utomhus.

se till att tryckmätaren pekar mot det gröna området under följande förhållanden


1. När badtunnan är fylld med vatten.
 - När bubbelpoolen används

VARNING: Om tryckmätaren pekar mot det vita området blir lufttrycket på din badtunna för högt. Tryck på den svarta knappen på tryckmätarens underkant för att ventilerar lite luft tills pekaren återgår till det gröna eller gula området




U-NE021:

För den här modellen ingår ett sidofält. Placera korgstängen och placera stödbenen under spaet innan du håller i vatten. Det hjälper till att hålla det ovala spaet i lämplig form efter vattenfyllning och uppblåsthet.

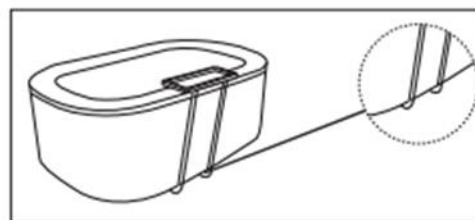

1. Öppna luftventilen a på värmehöljet. Sätt in den uppblåsbara slangen (b) i ventilen. Öppna luftventilen (c) på badtunnan. Var noga med att välja den svarta ventilen.
2. Tryck på BUBBLE-knappen för att blåsa upp värmeskyddet tills det känns fast men inte hårt.
3. Tryck på BUBBLE-knappen i mer än 3 sekunder för att sluta blåsa upp. Lossa den uppblåsbara slangen från luftfläktens utlopp och från ventilen.
4. Sätt på luftventillocket (c) igen, stäng sedan den uppblåsbara ventilen (a) och tryck in den

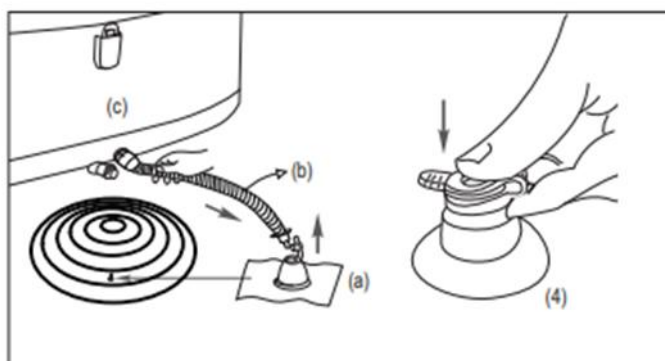


Installation av filterpatronen

1. Fäst filterpatronbasen på inloppsgallret på bubbelbadkaret (övre läge) och rotera det något för att säkra. OBS: Filterpatronbasen är utformad för att skruvas på och av. Använd aldrig våld eftersom det kan orsaka skada.
2. Placera nätkåpan på filterpatronen och fäst filterpatronen med basen.

OBS: Fyll bubbelpoolen först innan du monterar filterpatronen.

OBS: Använd alltid en filterpatron när badtunnan används och fylls med vatten

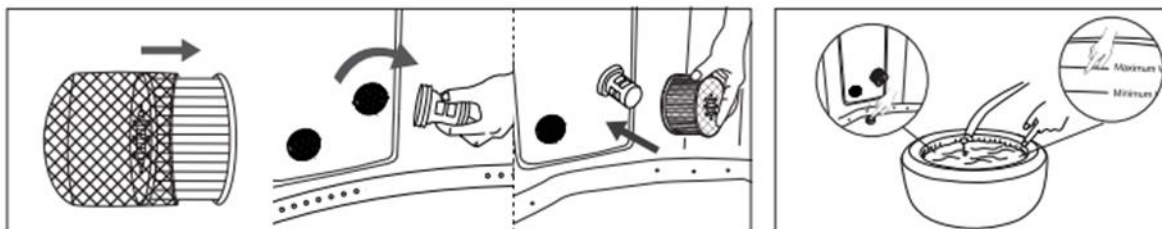

Fylla bubbelpoolen med vatten


1. Innan du fyller på vatten, se till att locket på bottenavtappningsventilen är ordentligt stängt.
2. Fyll badtunnan med färskvatten till en nivå mellan MIN och MAX märkt på insidan av badtunnans vägg.

VARNING: Fyll inte badtunnan för mycket. Använd inte badtunnan förrän vattnet har nått strecket med MARK MIN. Flytta aldrig badtunnan när den är fylld med vatten. Låt aldrig vatten med en temperatur över 40°C direkt i badtunnan. Vi rekommenderar att du fyller bubbelbadkaret med ljummet vatten för att värma det snabbare och spara energi.

Uppvärmning av vattnet

1. Placera värmeluckan och badtunnan över bubbelpoolen och se till att spännena på badtunnans lock är stängda. Dra åt spännbanden.
2. Se till att badtunnan är ansluten till ett eluttag och se avsnittet "Fjärrkontrollfunktion" för mer information om hur du använder den.

OBS: Timuppvärmningshastigheten är cirka 2°C–2,5°C för en bubbelpool för 2 personer eller en fyrkantig bubbelpool för 4 personer, 1,5°C–2°C för en rund bubbelpool för 4 personer och 1,2°C–1,8°C för en bubbelpool för 6 personer.

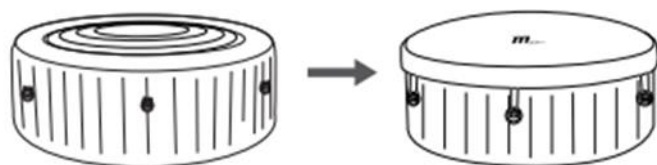

Drift av låsbendeanordningen



Avsluta

Låsa upp

Obs: Låt alltid badtunnans lock minimera värmeförlusten vid uppvärmning av vattnet.



FJÄRRKONTROLLENS FUNKTION

1. LED-skärm
2. Knappen Uppvärmning
3. Knappen Bubbla
4. Knappen Upp
5. UVC-knapp
6. Knappen Filter
7. Knappen Timer
8. Knappen Ned

LED-skärm

När du har påtryckningen trycker du på RESET-knappen på Den kinesiska enheten. LED-displayen visar automatiskt den aktuella vattentemperaturen.

OBS: Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig med upp till ca 1°C från temperaturen som visas på LED-skärmen.

UVC-DESINFEKTIONSMEDEL

Tryck på UVC-knappen för att slå på/stänga av UVC-rengöringssystemet. Om lampan ovanför denna knapp är grön aktiveras UVC-rengöringssystemet.

UPPVÄRMNING

1. Tryck på VÄRMARKNAPPEN för att slå på/stänga av värmesystemet. När lampan ovanför värmeknappen är röd aktiveras värmesystemet. När lampan blir grön har vattnet nått den inställda temperaturen och värmesystemet växlar till stand-by-läge.

2. Genom att trycka på UPP- eller DOWN-knappen börjar LED-lampan blinka. När det blinkar kan du justera vattnet till önskad temperatur (från 20 °C till 40 °C). Den nya önskade temperaturinställningen finns kvar på LED-displayen i 3 sekunder för att bekräfta det nya värdet.

OBS: Standardtemperaturen är 38°C.

OBS: När värmesystemet är på, startar filtersystemet automatiskt.

OBS: Om vattentemperaturen är under 1°C aktiveras anti-isbildningssystemet automatiskt för att värma upp vattnet till 3°C.

VIKTIGT: Följande förhållanden leder till långsam vattenuppvärmning

1. En omgivningstemperatur på mindre än 10 °C.
2. En vindhastighet utomhus på över 3,5–5,4 m/s.
3. Om bubbelfunktionen aktiveras under uppvärmningsprocessen.
4. Om bubbelpoolens lock inte är ordentligt påslaget när värmen är påslagen.

FILTRERING Tryck på FILTER-knappen för att slå på/stänga av funktionen. Lampan tänds grönt när funktionen är aktiverad. OBS: Filtersystemet startar automatiskt när uppvärmning eller UVC-desinfektion aktiveras. OBS: Efter att ha stängt av värmesystemet stannar filtersystemet

automatiskt efter 30 sekunder. Påminnelse om att rengöra filterpatronen: Om FILTER-knappen blinkar eller ser röd ut måste filterpatronen rengöras eller bytas ut. När detta är gjort trycker du på filterknappen i 3 sekunder för att återställa påminnelsen.

BUBBEL MASSAGE

Tryck på BUBBLE-knappen för att slå på/stänga av massagesystemet. Knappen Bubbla visas grön när den är aktiverad.

VIKTIGT: Slå inte på massagesystemet när locket är fastsatt. Luft kan samlas i bubbelpoolen, vilket kan orsaka irreparabel skada och kroppsskada.

OBS: Av säkerhetsskäl stängs bubbelmassagefunktionen av automatiskt efter 20 minuters drift. Efter 10 minuter kan den återaktiveras genom att trycka på BUBBLE-knappen igen.

TIMER FÖR UPPVÄRMNING

Så här ställer du in antalet timmar FRÅN DEN TIDPUNKT då värmaren aktiveras:

1. Tryck på TIMER-knappen för att gå in i förinställningsläge. Knappen visas i grönt.
2. Genom att trycka på UPP- eller DOWN-knappen börjar LED-lampan blinka. Medan den blinkar kan du ställa in antalet timmar tills värmaren är aktiverad (från 1 till 99 timmar). Önskad timerinställning finns kvar på LED-displayen i 3 sekunder för att bekräfta värdet.

Ändra timerinställningen: Tryck på timerknappen igen och använd upp- eller nedknappen för att ställa in. Unecommit: Tryck på TIMER-knappen i 3 sekunder.

OBS: Om du aktiverar värmesystemet eller startar om badtunnan tas timerinställningen bort.

SÄKERHETSLÅS Tryck samtidigt på upp- och nedknapparna i 3 sekunder för att låsa/låsa upp fjärrkontrollen. I säkerhetslåsläge är fjärrkontrollen inaktiverad och bubbelpoolen behåller alla tidigare inställningar.

Skiftnyckel Celsius/Fahrenheit Temperaturen kan visas i antingen Celsius eller Fahrenheit. Om du vill växla trycker du på DOWN-knappen i 3 sekunder.

UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV VATTENKEMIKALIER

VARNING: SE ALLTID TILL ATT BADTUNNAN ÄR FRÄNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET INNAN DU PÅBÖRJAR UNDERHÅLLSARBETET FÖR ATT UNDVIKA PERSONSKADOR ELLER RISK FÖR DÖDSFALL.

UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV VATTENKEMIKALIER

VARNING: SE ALLTID TILL ATT BADTUNNAN ÄR FRÅNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET INNAN DU PÅBÖRJAR UNDERHÅLLSARBETET FÖR ATT UNDVIKA PERSONSKADOR ELLER RISK FÖR DÖDSFALL.


UNDERHÅLL AV FILTERPATRONER

1. Kontrollera noggrant och rengör filterpatronen efter varje användning. Gör så här:


OBS: Byt filterpatron var 3–5:e dag, eller om filterpatronen är smutsig och missfärgad.

OBS: Om badtunnan är fylld med vatten ska alltid en filterpatron installeras på basen.

OBS: Stäng av alla funktioner innan du byter eller rengör filterpatronen

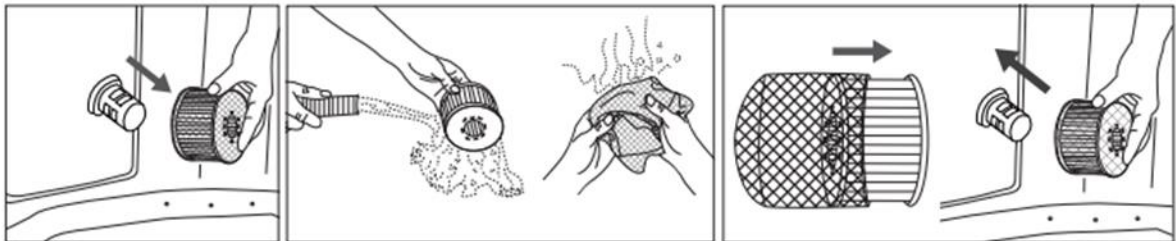

1. Bubbelpadkarinloppet och uttaget är integrerade i en del. Om den är igensatt av smuts, skruva ut komponenten moturs för hand för att rengöra den. **OBS:** Innan du skruvar av delen, se till att Badtunnan är tom. Skruva aldrig loss denna komponent när badtunnan är fylld med vatten!

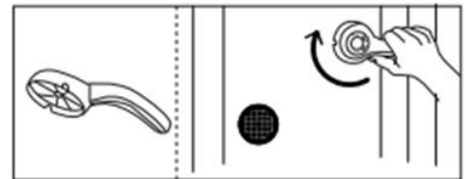

BUBBELVATTEN

1. Byt badtunnnavatten var 3–5:e dag beroende på användning. Om det finns synlig smuts i vattnet eller grumligt vatten som inte kan rensas med lämpliga kemikalier för vattnet, byt vatten och rengör bubbelpoolen. Instruktioner finns i avsnittet "Rengöring, tömning och förvaring".
2. Vi rekommenderar att du duschar innan du använder bubbelpoolen, eftersom kosmetiska produkter, lotioner och andra rester på huden snabbt kan försämra vattenkvaliteten.
3. När badtunnan inte används, täck den med spännlocket för att undvika smuts.
4. Använd kemikalier som är lämpliga för badtunnan för att upprätthålla rätt vattenförhållanden. Skador på badtunnan som orsakas av missbruk av kemikalier eller felaktig hantering av badtunnans vatten täcks inte av garantin. För mer information om hur du använder kemikalier, kontakta din lokala spa- eller badtunnaleverantör.

Sanitet

Badtunnans ägare måste kontrollera badtunnans vatten regelbundet och hålla den desinficerad (dagligen om det behövs) under planerat underhåll. Genom att tillsätta desinfektionsmedel eller andra kemikalier kontrolleras bakterier och multiplikation av virus i bubbelpoolvattnet. Att upprätthålla rätt vattenbalans genom lämplig användning av desinfektionsmedel är den viktigaste faktorn för att förbättra badtunnans liv och utseende, vilket säkerställer rent, hälsosamt och säkert vatten. Användningen av rätt teknik är viktig för testning och behandling av bubbelpoolvattnet. Kontakta din badtunnaspecialist om du har några frågor om kemikalier, desinfektionsmedel, testkit eller testprocedurer.

Vattenbalans

Följ instruktionerna nedan för att underhålla ditt badtunnnavatten.


PARAMETER	PROVNINGSFREKVENNS	RÄTT NIVÅ
pH	Daglig	7.2–7.6 vid användning av klor; 7.2–7.8 vid användning av brom
Gratis klor	Daglig	3-5 ppm
Bromrester	Daglig	2-4 ppm
Total alkalinitet (TA)	En gång i veckan	80-120 ppm
Total hårdhet (TH)	En gång i veckan	200-500 ppm

ANTYDAN:

1. Ett lågt pH-fall skadar badtunnan och pumpen. I händelse av skador orsakade av en kemisk obalans upphör garantin att gälla.
2. Ett högt pH-kort (hårt vatten) resulterar i vita blodproppar inuti filterpumpen, vilket kan leda till pumpsador.

Vattenbehandling:


1. Med en befintlig badtunna rekommenderas att hålla alla luftstrålar öppna och ventilerna stängda så att kemiskt behandlat vatten kan spolas genom alla rör.
2. Följ alltid kemikalietillverkarens instruktioner och hälso- och faroangesatser.
3. Brom rekommenderas starkt för TEKAPO / BERGEN.
4. Blanda aldrig kemikalier tillsammans. Tillsätt kemikalierna separat i badtunnans vatten. Låt varje kemikalie lösas upp ordentligt innan den tillsätts i vattnet.
5. Observera att klor- och bromsprodukter aldrig får blandas. Detta är extremt farligt. Om du vanligtvis använder klorbaserade produkter och vill byta till brombaserade produkter eller vice versa, är det absolut nödvändigt att du ändrar bubbelpoolvattnet först.
6. Tillsätt inte kemikalier när du använder bubbelpoolen. Detta kan leda till hud- eller ögonirritation.
7. Använd inte för många kemikalier eller koncentrerat klor. Detta kan skada bubbelpoolen och utgöra en potentiell fara för din hud. Felaktig användning av kemikalier upphäver garantin.

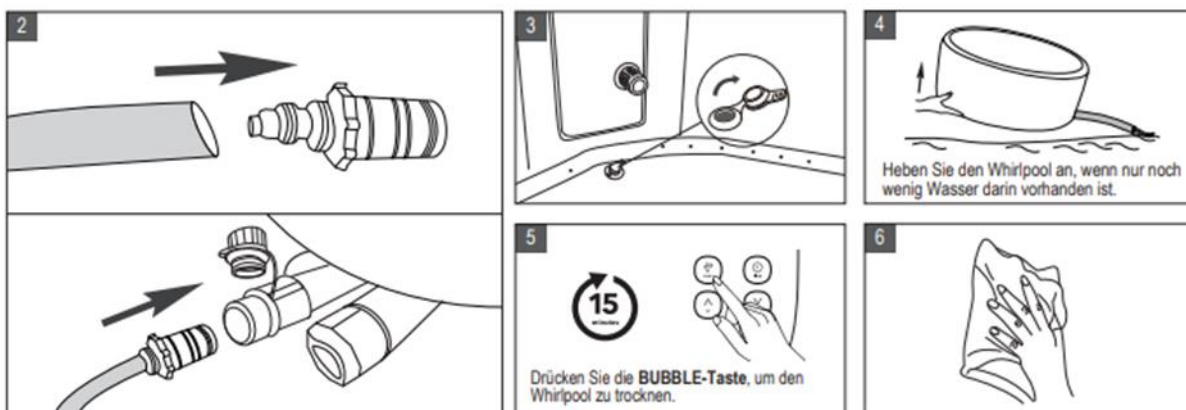

DRÄNERING, RENGÖRING OCH FÖRVARING


Tömning av bubbelbadkaret

1. Stäng av alla funktioner.
2. Anslut dräneringsventiladaptorn till en trädgårdsslang och rikta den andra änden av trädgårdsslangen mot ett lämpligt dräneringsområde.
3. Ta bort avtappningsventilens lock från utsidan av spabadkaret och fäst dräneringsventiladaptorn på avtappningsventilen.
4. Öppna avtappningsventilens lock på insidan av spabadet. Vattnet börjar rinna ut ur trädgårdsslangen.
5. När vattnet har slutat tappa, lyft bubbelbadets vägg från sidan motsatt avloppet, rikta det återstående vattnet till avloppet och töm ut spaet helt.
6. Tryck på BUBBLE -knappen för att torka spaet.
7. Använd en ren handduk för att torka av eventuellt kvarvarande vatten och fukt på bubbelbadet och spa -kontrollen. Se till att badtunna och badtunnns kontrollenhet är noggrant torkade

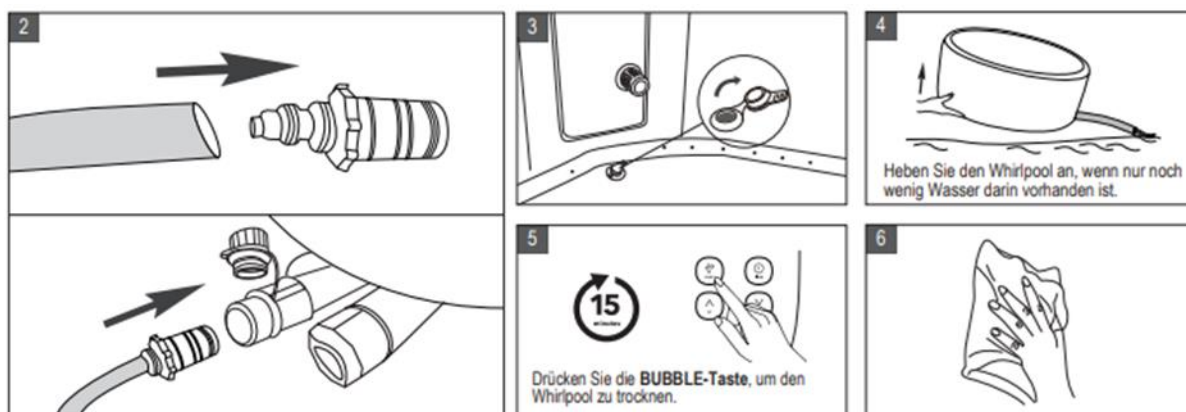

Rengöring av bubbelbadkaret Om det finns smuts i vattnet eller grumligt vatten som inte kan rensas med lämpliga kemikalier för vattnet, byt vatten och rengör bubbelpoolen. Se avsnittet "Töm hot tuben" om tömning av bubbelpoolen. Använd en svamp och en mild tvållösning för att torka bort smuts eller fläckar på insidan av badtunnans vägg. Skölj dem noggrant med rent vatten innan du fyller på dem.

VIKTIGT: Använd inte stålull, hårda borstar eller slipmedel

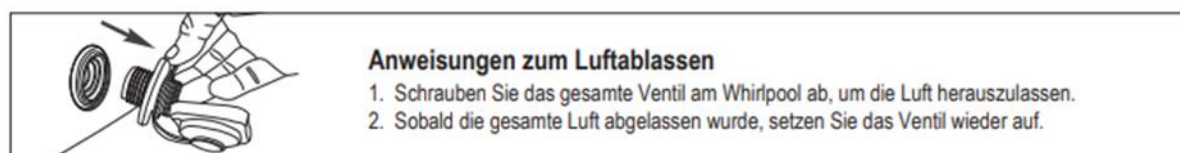

Instruktioner för luftdränering Lufttömning av badtunnan

1. Skruva helt loss ventilen för att tömma luften från badtunnan.
2. När ventilen är klar, sätt på locket igen.

Lufttömning av värmehöljet


1. Öppna ventillocket för att tömma luften från värmeskyddet. För snabb lufttömning sätts stjärken (medföljer reparationssetsen) in i ventilen.
2. När luftavloppet är klart, sätt på locket igen.

Reparation av bubbelbadkar och uppblåsbart termiskt lock (*tillval)

Använd det medföljande reparationsmärket för att reparera eventuella punkteringsställen:


1. Rengör och torka området noggrant för reparation
2. Applicera limmet på PVC-fläckarna och fäst det snabbt på den skadade ytan. (Lim ingår ej)
3. Släta ytan för att ta bort alla luftbubblor och låt den torka i 5–10 minuter.

OBS: Lim ingår ej.

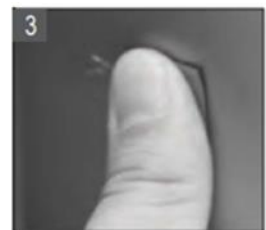

Lagring och förberedelse för senare användning

1. Töm och rengör badtunnan genom att hålla fast vid avsnitten "Tömning" och "Rengöring av bubbelpool".
2. Följ anvisningarna för tömning och demontering av bubbelbadkaret, badtunnans styrenhet och urinblåsan (*tillval).
3. Se till att alla badtunnors komponenter och tillbehör är rena och torra före förvaring. Torka badtunnan i luften i en timme i lätt solljus innan du viker.
4. Vik badtunnan löst och undvik vassa hörn för att undvika skador eller läckage av badtunnans foder.
5. Förbered en ny extra patron för nästa användning.
6. Förvara badtunnan och tillbehören i ett torrt, temperaturstyrt förvaringsutrymme (mellan 0°C och 40°C).
7. Originalförpackningen rekommenderas för förvaring.

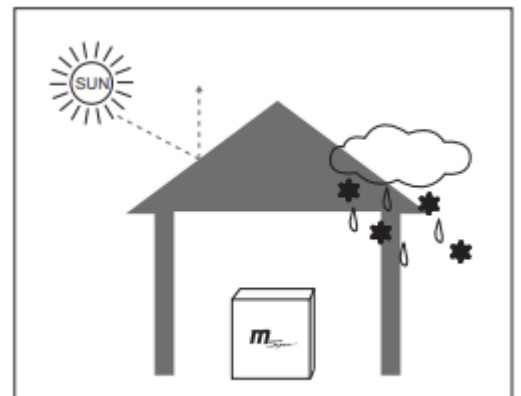

BORTSKAFFANDE OCH MILJÖSKYDD



Denna märkning anger att produkten inte får kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra att miljön eller människors hälsa skadas av okontrollerat bortskaffande av avfall bör du på ett ansvarsfullt sätt återvinna produkten för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. Information om bortskaffande kan erhållas från dina lokala myndigheter.

För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes för att återvinna den på ett miljövänligt sätt.

FELSÖKNING

FELKODSTABELL


LED-DISPLAY	ORSAK	LÖSNING
---	Signalkabeln är lös	Kontakta MSpa Service Centre
	Kommunikationen misslyckades	Kontakta MSpa Service Centre
F0	Vattentemperaturen är under noll grader eller överstiger 50 °C	Byt vatten
	Fel på temperatursensor	Kontakta MSpa Service Centre
F1	Omedelbart efter att du tryckt på FILTER, UPPVÄRMNING eller UV visas F1	Kontakta MSpa Service Centre
	5 sekunder efter att du tryckt på FILTER, UPPVÄRMNING eller UV visas F1	1. Tillsätt mer vatten för att nå minimilinj 2. Rengör de delar och rör genom vilka vattnet strömmar 3. Kontakta Mspa Service Centre

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING (LÖSNING)
INGEN VISNING PÅ KONTROLLPANELEN	Fel på uttaget	Byta eluttag eller reparera uttaget före användning
	PRCD är inaktiverat	Återställ Kina-enheten eller följ avsnittet PRCD-tester
	Tryck på återställningsknappen, kontrollpanelen visas inte	Kontakta MSpa Service Centre
	PRCD kaputt	Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa
LÄCKANDE BADTUNNA	Inlopps- och utloppsanslutningen av badtunnan är inte ordentligt tät	Dra åt in- och utgångsanslutningen
	Avloppsventilen är inte helt stängd	Stäng avloppsventilen. Kontakta MSpas servicecenter om badtunnan fortfarande läcker efteråt
	Vattenutlopp från bubbelpoolen	Reparera det läckande hålet/gapet med reparationen
INGEN ORDENTLIG UPPVÄRMNING	Temperaturinställningen för låg	Ställ in en högre temperatur

	Smutsig filterpatron	Rengör eller byt ut filterpatronen
	Vattennivån är lägre än den minsta vattenlinjen	Tillsätt mer vatten för att nå minimilinjén
	Fel på uppvärmningen	Kontakta MSpa Service Centre
	Filterpumpen FUNGERAR INTE	Se avsnittet "FILTERPUMPEN FUNGERAR INTE"

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
LUFTUTLOPP FRÅN BUBBELPOOLEN	Luftventilen är lös	Blås upp badtunnan tills tryckmätarens gula del trycks ut. Se till att ventilen är ordentligt skruvad. Byt ut ventilen vid behov.
	Hål eller mellanrum på bubbelpoolen	Fyll en sprayflaska med tvålvatten och spraya på sömmarna. Om det finns en läcka kommer små bubblor att komma ut. När du har lokaliserat läckan, rengör och torka läckan och använd sedan reparationslappen som medföljde med din badtunna. Observera reparationsavsnittet på s. 13
ORENT VATTEN	Vattnet har använts under lång tid	Byt vatten
	Otillräcklig filtertid	Förläng filtertiden
	Smutsig filterpatron	Rengör eller byt ut filterpatronen i tid
	Felaktig vattenvård	Följ kemikalietillverkarens instruktioner
WHIRLPOOL MET ANNORMALER FORM	Ytterligare lufttryck på grund av starkt solljus	Kontrollera lufttrycket och töm lite luft om det behövs. Vid varmt väder är det lämpligt att pröva, om viss luft bör tömmas i förväg för att undvika eventuella skador på bubbelpoolen.
MASSAGEFUNKTIONEN FUNGERAR INTE	Automatisk avstängning i 10 minuter	Efter 10 minuter kan du slå på massagefunktionen igen
	Inre delar skadade	Kontakta MSpa Service Centre
FILTERPUMP FUNGERAR INTE	Filterpatron igensatt av smuts eller andra föremål	Rengör eller byt ut filterpatronen
	Fel på filtersystemet	Kontakta MSpa Service Centre

Var hittar jag serienumret? På baksidan av fjärrkontrollen. Eller längst ner i kontrollboxen.

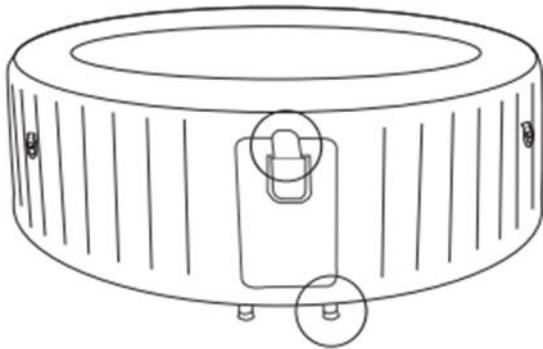

Hur hittar jag min servicekontakt?

Skanna QR-koden nedan eller besök <https://www.the-mspa.com/after-sales>.

1. Ange serienumret på din bubbelpool.
2. Då kommer du att visas motsvarande tjänsteleverantör:



OM DU HAR NÅGRA PRODUKTRELATERADE FRÅGOR ELLER PROBLEM KONTAKTAR DU DIN LOKALA MSPA-ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER SERVICECENTER.

MSPA-GARANTERAT

MSpa® tillverkades med tillförlitlighet och enkelhet i åtanke. Alla produkter inspekterades innan de lämnade fabriken och visade sig vara felfria. MSpa erbjuder en garanti för denna produkt mot defekter i material och utförande under en period av:

MSpa erbjuder en garanti för denna produkt mot eventuella defekter i material och utförande under följande period: **ETT (1) år.**

Garantiperioden börjar på inköpsdatumet, och MSpa kräver att det ursprungliga inköpsbeviset uppläggs för att fastställa datumet. Under garantiperioden reparerar eller byter MSpa ut defekta produkter efter eget gottfinnande. För ersättningsprodukter eller reparerade delar gäller garantin endast den del som inte har löpt ut från den ursprungliga garantin.

Leveranspolicy

Konsumenterna kommer att bära frakt- / fraktkostnaderna om de returnerar defekta delar till ett MSpa-auktoriserat servicecenter eller till orpc - Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.

Garanterar (på alla)

1. Denna garanti gäller inte fel till följd av olyckor, olyckor, missbruk eller andra skäl som ligger utanför MSpas kontroll. Det gäller inte heller intetsägande annat normalt slitage, för del av eller bristande överensstämmelse med produktens instruktioner, felaktigt eller otillräckligt underhåll, anslutning till felaktig strömförsörjning, kemiska skador på vatten, förlust av poolvatten, obehörig modifiering eller reparation av produkter, kommersiell användning, varumärke, blixtnedslag, översvämning eller andra yttre orsaker.
2. Denna garanti gäller endast i inköpslandet och i de delstater där MSpa säljer och erbjuder samma modell med identiska tekniska specifikationer.
1. Garantitjänster utanför inköpslandet är begränsade till villkoren för motsvarande garanti i servicelandet. Om kostnaden för reparation eller utbyte inte täcks av denna garanti kommer MSpa att informera ägarna och kostnaderna kommer att debiteras ägaren.
2. Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen och slutar med varje ägarbyte.
3. Alla reparationer för vilka garantianspråk görs måste förhandsauktoriseras av ORPC genom en ackrediterad återförsäljare eller agent. Detta gäller under förutsättning att den defekta delen returneras till återförsäljaren eller representanten, vid behov, med förskottsbetalning av fraktkostnaderna.
4. Den auktoriserade återförsäljaren ansvarar för allt servicearbete på plats som utförs på din produkt av MSpa. ORPC ansvarar inte för kostnaden för de verk som utförs av en obehörig person i tjänsten.
5. För produkter märkta med både MSpa och importören gäller endast den garanti som importören beviljar.

Registrering av garantin

Förvara alltid inköps- och garantikort i händelse av ett framtida garantianspråk. Alla ansökningar måste lämnas in till en auktoriserad MSpa-återförsäljare eller servicepartner. Garantins kontaktuppgifter finns på baksidan av garantikortet. Det är viktigt att alla inlämnade fordringar innehåller all nödvändig information, inklusive kundnamn, inköpsbevis, serienummer, produktnummer, problem och begärda delar