
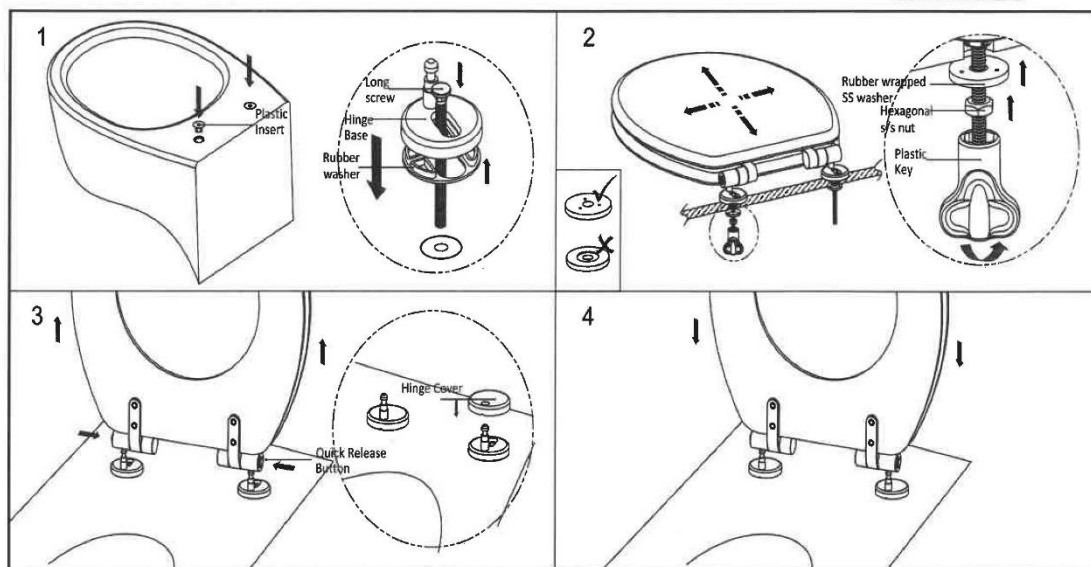



Kan Safe med mjukstängning QR är en toaletsits med en mjukstängningsfunktion som gör att lock och ring sakta sjunker ner mot WC stolen. Ringen har stora anliggningsbuffertar med stödringar som gör att sitsen sitter mycket stabil på WC stolen. Mjukstängningen eliminerar risken för klämskador. Fästen och stödringar är ställbara i både sidled och djupled, för att passa på de flesta WC stolar.

Mounting instruction KAN EXCLUSIVE QR (quick release)

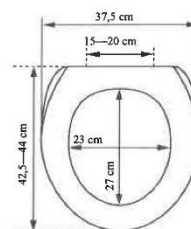

Montera stödringarna genom att sätta dit dessa **löst** på de grå buffertarna. Vrid därefter in stödringarna mot WC stolens kant.

OBS! stödringens spetsiga del ska peka nedåt. Tryck därefter ner sitsen, stödringen trycks då fast och sitsen fixeras mot WC stolens kant.

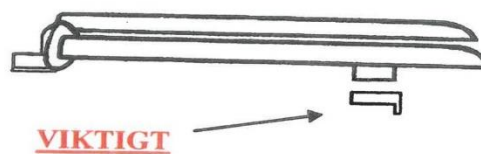

AB Kandre

Stormyrgatan 15 S-794 34 ORSA Sweden

Tel +46 (0)250 552530 E-mail: info@kandre.se

Internet: www.kandre.se

KAN
Est. 1948