



Monteringsanvisning / Installation instruction

FMM: 08830500 - Rev.008 - 2023-01-17


FMM 9000-series

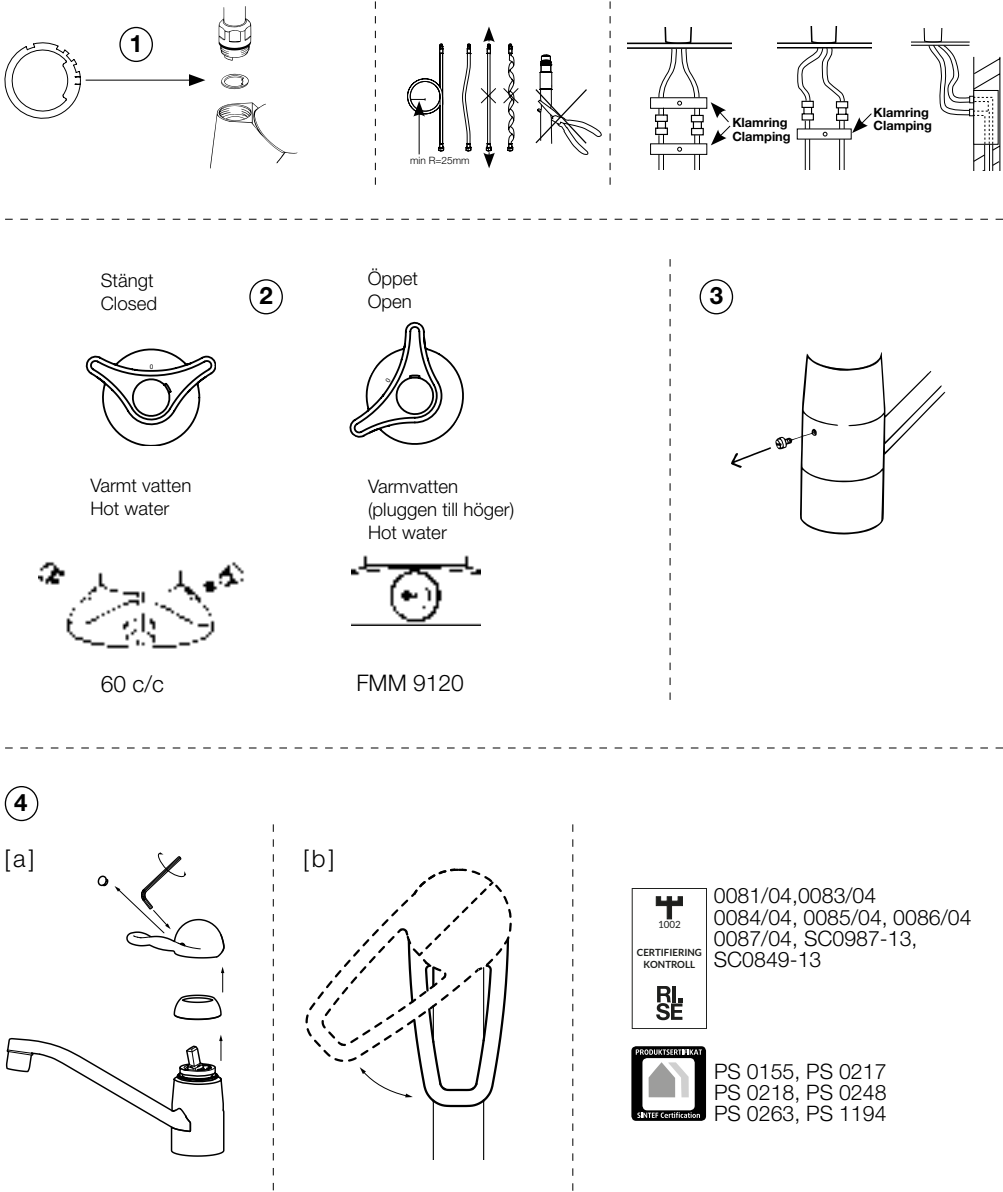


[c]

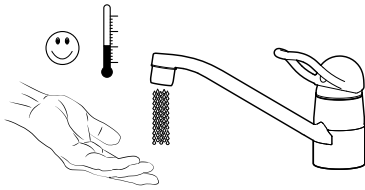


[d]

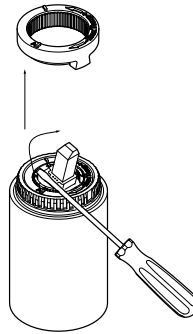


[e]

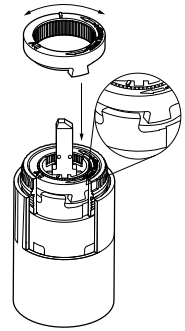


[f]

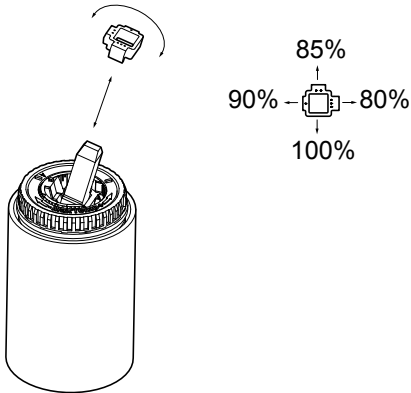


5

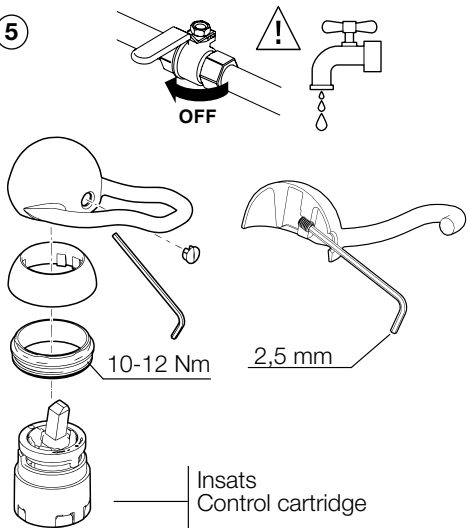

6

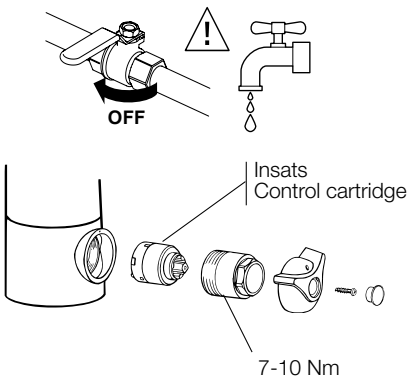

7

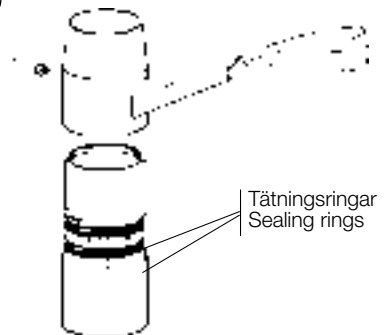

SV

Vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat VVS-företag. OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandarna renspolas, innan blandaren monteras. OBS! Vid koppling av anslutningsslang (Soft PEX®-rör) ska matarledningens anslutningskoppling vara fast fixerad. Till Soft PEX®-rör med slät anslutningsände behövs ingen stödhylsa.

Stäng alltid av vattnet till blandaren, vid servicearbete.
(Ej vid inställning av temperaturspär och vid flödesbegränsning).

Skador som orsakas till följd av spänningskorrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

Funktion

Vattenmängden regleras genom att spaken förs i höjdläge. Ju mer man höjer spaken, desto mer vatten kommer det. När spaken är nertryckt är vattnet avstängt. Temperaturen regleras genom att spaken förs i sidläge. Med spaken längst åt höger, kommer det enbart kallvatten och längst åt vänster, enbart varmvatten.

Diskmaskinsavstängning

Reglaget förekommer som rätt med vingar eller som vred, se bild 2.

Öppet läge: Rattmarkering, (vinge) uppåt. Vred uppåt.

Stängt läge: Rattmarkering (O) uppåt. Vred åt sidan.

Vid risk för frost

Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uoppvärmda fritidshus) ska vattenledningar och blandare tömmas på vatten. Lämna blandaren i öppet läge. Alternativt kan blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.

VID MONTERING

Inloppsror

En del blandare har gängade inloppsror i blandarhuset. De är fastdragna och lossnar inte för normal hantering vid koppling till vattenledning. Men även om de skulle lossas, upp till ett varv, så tätar o-ringen mot blandarhuset.

Stödhylsor

Vid montering av blandare med inloppsror skall stödhylsor användas i rörens ändrar. Stödhylsa krävs ej vid blandare med Soft PEX®-rör.

Fastsättning av enhälsblandare

De flesta blandare har pinnbultfastsättning. Fästmuttern är vändbar för tunn eller tjock bänkskiva. Blandare med pinnbultfastsättning ska ha en o-ring på undersidan som tätar ner mot bänkporslän. Se till att den hamnar rätt i sitt spår vid montering av blandaren. Gäller ej blandare med kedjefäste.

Vid montering i diskbänksplåt skall medföljande stödplatta användas. Den placeras närmast under bänkskivan med den släta sidan upp mot plåten. Spänn sedan fast blandaren med mutter och fästbricka mot stödplattans fläns.

Blandare med diskmaskinsavstängning

Om inte diskmaskin/tvättmaskin ansluts måste medföljande lock monteras på utgående rör. En del blandare har två anslutningar, över och under bänk. På dessa blandare måste alltid det ena locket monteras, på den anslutning som inte används.

1. Montering av pip

Spårbrickan för 110 ° svängbarhet måste monteras. Den läggs i med spårklacken framåt och vänds som bilden visar, med den utstående klacken nedåt.

2. Kv eller Vv till diskmaskin

Blandaren är inställd för att ge kallt vatten.

Omställning av enhälsblandare från kv till vv: Ta av ratten, se bild 6, och vrid spindeln medurs till stopp. Återmontera ratten, i stängt läge. Omställning av enhälsblandare från vv till kv: Ta av ratten, se bild 6, och vrid spindeln moturs till stopp. Återmontera ratten, i öppet läge. Omställning av 60 °C- och 160 °C-blandare: Stäng av vattnet till blandaren och skifta pluggarna respektive flytta pluggen till det andra hålet i extrauttaget.

3. Fullt svängbar pip

Skruva ur skruven.

4. Flödesbegränsning och temperaturspär

Lyft av spaken och täckhysan (se bild 5).

Fyra olika flöden kan ställas in med flödesställaren. Dra av den och vänd önskad klack bakåt mot stoppklacken. Ju större klack desto mindre flöde. De olika flödena är 100% och ungefär 90, 85 och 80%. Temperaturbegränsning görs genom att kugga om temperaturringen. Ju mer den vrids medurs (mot minus), desto större blir varmvattenbegränsningen.

5. Byte av blandarinsats

För att få av spaken, peta bort den röd/blå knoppen och lossa insexskruven (2,5 mm insex) ca ett varv. Insexskruven sitter högt upp under spakens kupol. Ta av täckhysan och skruva upp stora muttern som håller insatsen, använd nyckel FMM 6086. Ta bort gamla insatsen. Gör rent i huset. Efter byte av insats, spola och gör ren blandarens strålsamlare.

6. Byte av diskmaskinsavstängning

Se också punkt 2.

7. Byte av tätningsringar för pip

Smörjning

Använd endast silikonfett.

Rengöring av strålsamlare

På blandare med strålsamlare lossas strålsamlaren emellanåt för rengöring av insatsen. Är insatsen förkalkad tvättas den i ättikslösning.

Tekniska data

Varmvatten max 80 °C. Arbetstryck 50-1000 kPa.
Testtryck max 1600 kPa.

**Uttjanta produkter kan återlämnas till
FM Mattsson för återvinning.**

EN

Always close the main supply valve before maintenance (service). (Except for when calibration of temperature or flow limits is performed).

Function

The water flow is controlled by moving the lever vertically. The higher the lever is set, the more water flow is obtained. When the lever is depressed, the water is shut off.

The temperature is controlled by moving the lever laterally. When positioned at the extreme right, only cold water is obtained, and at the opposite extreme left, only hot water is delivered.

Dishwasher shut off valve

The control is occurring as a knob or as a lever, see illustration 2.

Open position: Knob, wing upward. Lever upward.

Closed position: Knob marking "0" upward. Lever sideways.

Freeze damage risks

If the mixer will be subjected to external temperatures below 0 °C (e.g. in an unheated summer house), empty the water out of the mixer and the water supply lines. Leave the mixer in the open position. Alternatively, you can disconnect the mixer and store it in a heated place.

INSTALLATION

Inlet tubes

Some models have threaded inlet tubes connected to the mixer body. They are tightened and will not come loose by normal handling when connecting the mixer to the water supply. Even if they are unthreaded, up to one turn, the o-ring will seal properly.

Installation instruction for Great Britain

If mixers are connected to unbalanced systems, a check-valve should be attached to the cold water inlet, which is at high pressure.

For mixers with hand showers, double check-valves should be installed at the both inlets, cold and hot water.

Supporting bushes

When connecting the inlet tubes to the water supply, supporting bushes must be used in the connected end of the tubes. The supporting bush is not needed when using a mixer with Soft PEX®-pipe.

Mixer attachment

Most of the models are attached by a stud screw, where the fixing nut is turnable to match different plate dimensions. Mixers with this attachment system must have an o-ring on the under side of the body base to seal against the plate/china ware. Ensure that it is positioned in its slot before tightening. This does not apply, if the mixer is equipped with a plug-chain bracket. The enclosed supporting plate is to be used when installing single handle mixer on the sink. The supporting plate is placed nearest under the sink with the flat side against the sink sheet. Then fasten the mixer with the nut and the bracket towards the flange of the supporting plate.

Models with dish-washer connection

If the dishwasher/washing machine is not connected, the enclosed cap **must** be attached to the outlet tube. Some models have two connections, for either above or below desk dishwashers. On these mixers the one connection not used **must** be plugged with the enclosed cap.

1.The swivel limitation washer to 110° must be installed. It is positioned with the limiting lug forwards and with the bent lug downwards.

2.The mixer is preset to supply cold water.

Resetting the single hole mixer from cw to hw. Remove the knob, see illustration 6, and turn the spindle clockwise to stop. Reassemble the knob, at closed position. Resetting the single hole mixer from hw to cw. Remove the knob, see illustration 6, and turn the spindle counter-clockwise to stop. Reassemble the knob, at open position.

Resetting the 60 c/c mixers: Shut off the main supply and interchange the external plugs. Resetting the 160 c/c-mixers: Move the plug to the other hole in the extra outlet port. (The plug in the right hole provides hot water to the dish washer outlet).

3.Unrestricted swivel spout

Dismount the screw.

4. Flow and temperature limitation

Dismount the lever and the cover sleeve (see illustration 5). Four different flows can be set with the square washer. Pull it off, and turn desired lug backwards against the stop notch. The larger lug, the less flow is accessible. The different flows are 100% and appr. 90%, 85% and 80%. The temperature limitation is obtained by regearing the cogs of the temperature ring. The more it is turned clockwise, (towards "-") the less hot water is accessible.

5. Replacing the control cartridge

To dismount the lever, pull out the red/blue button carefully and untighten the hex socket screw (2,5 mm) appr. one turn. The socket head screw is located high up under the lever dome. Take off the cover bush and untighten the large nut which holds the cartridge. Use the key FMM 6086. Remove the old cartridge, and if it is stuck, bend with two screwdrivers. Clean the body. Following replacement of cartridge, flush and clean the aerator.

6. Replacement of the dishwasher cartridge

See also 2.

7. Replacement of spout seal rings

Lubrication

Use only **silicone grease** for lubrication.

Cleaning the aerator

Unscrew the aerator every now and then and clean the insert from impurities. If the insert has lime deposits, wash in vinegar solution.

Technical data

Max hot water temperature 80°C. Water supply pressure 50-1000 kPa. Max test pressure 1600 kPa.

Worn out products may be returned to FM Mattsson for recycling.

NO

Steng alltid av vannet til blandedbatteriet ved servicearbeid.

(Dette gjelder ikke ved innstilling av temperatursperringen og/eller mengdebegrensningen).

Skader som kommer som en følge av spenningskorrosjon som oppstår som en følge vannets eller utenforliggende årsaker samt feilaktig montering dekkes ikke.

Funksjon

Vannmengden reguleres ved at spaken heves. Jo mer man hever spaken desto mer vann får man ut. Når spaken er senket ned så langt det går er vannet stengt. Temperaturen reguleres ved at spaken skyves sideveis. Til høyre kaldtvann, til venstre varmtvann.

Avstengning for oppvaskmaskin.

Vrideren er enten ratt eller hendel, se bildet 2.

Åpen stilling: Rattmarkering, (vinge) opp. Hendel oppover.

Stengt stilling: Rattmarkering (0) opp. Hendel til siden.

Ved fare for frost

Hvis blandedbatteriet kommer til å bli utsatt for ytre temperaturer lavere enn 0 °C (f.eks. i uoppvarmede hytter), må vannledningene og batteriet tømmes for vann. La kranen stå i åpen posisjon. Alternativt kan blandedbatteriet demonteres og oppbevares i et oppvarmet rom.

Ved montering

En del blandedbatterier har gjengede innløpsrør i batterihuset.

De er skrudd fast, og løsner ikke ved normal håndtering ved tilkopling. Selv om de skulle løsne, opp til en runde, så tetter o-ringene mot batterikroppen.

Støttehylser

Ved montering av batteri med innløpsrør, skal støttehylser anvendes. Støttehylse kreves ikke ved blandedbatterier med Soft PEX®-rør.

Fastsetting av etthulls batterier

De fleste blandedbatterier har pinneboltfeste. Festemutteren kan vendes for tykk eller tynn benkeplate. Blandebatterier med pinneboltfeste skal ha en o-ring på undersiden som tetter ned mot benk/porselen. Pass på at den ligger på plass i sporet sitt ved montering av blandedbatteriet. Gjelder ikke blandedbatterier med kjedefeste.

Ved montering i kjøkkenbenk skal vedlagte støtteplate brukes. Den plasseres på undersiden, nærmest benkeplaten, med den slette siden opp. Skru så fast batteriet med mutteren og festeskiven mot støtteplaten.

Blandebatteri med avstegning for vaskemaskin

Hvis ikke oppvask- eller vaskemaskin tilsluttes må det medfølgende lokket monteres på utgående rør inne i benken. En del blandedbatterier har to tilslutninger, over og under benk. På disse batteriene **må alltid** det ene lokket monteres på den tilslutningen som ikke brukes.

1. Montering av tut

Sperrebrikken for 110° svingbarhet må monteres. Den legges med utspringet fremover og nedover, som vist på bildet.

2. Kv eller Vv til vaskemaskinene

Batteriet er innstilt på kaldtvann til oppvaskmaskinen.

Omstilling av etthulls batterier fra kv til vv: Ta av rattet, se bildet 6, og vrid spindelen medurs til stopp. Remonter rattet i stengt stilling.

Omstilling av etthulls batterier fra vv til kv: Ta av rattet, se bildet 6, og vrid spindelen moturs til stopp. Remonter rattet i åpen stilling.

Omstilling av 160 c/c-batterier: Steng av vannet til blandedbatteriet og flytt pluggen til det andre hullet i ekstrauttaket.

3. Fullt svingbar tut

Skrut ut skruen.

4. Mengdebegrensning og temperatursperre

Løft av spaken og dekkhylsen (se bilde 5).

Mengdebegrensningen har fire forskjellige innstillinger. Dra av mengdebegrenseren og sett den ned på ønsket innstilling. Jo større utspring desto mindre vann. De forskjellige utspringene tilsier 100% og ca. 90, 85 og 80%. Temperaturbegrensning gjøres ved å flytte på temperatursperringen. Jo mer den vris til høyre, desto større blir varmtvannsbegrensningen.

5. Bytte av innsats

For å få av spaken, ta bort den røde/blå knappen og skru løs umbracoskruen (2,5 mm umbraco) ca 1 runde. Umbracoskruen sitter høyt oppe under spakens kuppel. Ta av dekkhylsen og skru opp den store mutteren som holder innsatsen på plass. Bruk nøkkel FMM 6086-3940. Ta ut den gamle innsatsen. Gjør rent i batterihuset. Etter bytte av innsats, spyl og gjør rent batteriets strålesamler.

6. Bytte av avstegning for vaskemaskin

Se også 2.

7. Bytte av tetningsringer for tut

Smøring

Bruk kun [silikonfett](#).

Rengjøring av strålesamler

Skrut av strålesamleren og rens innsatsen for smuss. Er det mye kalk på innsatsen kan dette vaskes bort med eddikoppløsning.

Tekniske data

Varmtvann maks 80°C. Arbeidstrykk 50-1000 kPa. Testtrykk maks 1600 kPa.

Kasserte produkter kan leveres til Osnor Norge for gjenvinning.

DK

Luk altid for vandtilførslen til armaturet ved serviceindgreb.

(Ikke ved indstilling af temperaturspærre og vandstrømsbegrænsning).

Funktion

Vandmængden reguleres ved at løfte op og ned på grebet. Jo

højere op, jo mere vand. Når grebet er helt i bund, er der lukket for vandet.

Temperaturen reguleres ved at dreje grebet til højre eller venstre. Når grebet er længst til højre, kommer der kun koldt vand, længst til venstre kun varmt vand.

Tilslutning til opvaske- eller vaskemaskine

Reguleringsenheden forekommer som et greb med vinger eller som et vridgreb, se billede 2.

Åben: Vingen på grebet opadvendt.

Lukket: Mærke på grebet (O) opad.

Ved risiko for frost

Hvis blandingsbatteriet kan blive udsat for ydre temperaturer under 0 °C (fx i et opvarmet fritidshus), skal vandledninger og blandingsbatteri tømmes for vand. Lad blandingsbatteriet stå åbent. Alternativt kan blandingsbatteriet afmonteres og opbevares i et opvarmet rum.

Montering Tilgangsrør

Nogle armaturer har iskruede tilgangsrør i armaturhuset. De er fastspændte og løsnes ikke ved normal montering til vandledning. Skulle de alligevel løsnes, op til en omgang, tætnes o-ringen mod armaturhuset.

Støttebøsninger

Ved montering af armaturer med tilgangsrør skal der anvendes støttebøsninger i enden af rørene. Der kræves ikke støttebøsninger ved armaturer med Soft PEX®-rør.

Fastgørelse af ethulsarmaturer

De fleste armaturer fastgøres med låsemøtrik. Møtrikken kan vendes alt efter, om bordpladen er tyk eller tynd. Armaturer med låsemøtrik skal have en o-ring på undersiden af armaturhuset som tætnes mod bordplade/vask. Vær opmærksom på, at ringen ligger rigtigt i rillen når armaturet monteres. Gælder ikke for armaturer med kædefæste.

Ved montering på metalløkkenplade, skal medfølgende støtteplade anvendes. Den placeres under køkkenplade med den glatte side opad. Fastspænd derefter armaturet med møtrik og spændeskive mod støttepladens flange.

Armatur med afspærring til opvaske- eller vaskemaskine

Såfremt opvaske- eller vaskemaskine ikke tilsluttes, **skal** den medfølgende slutmuffe skrues på det udgående rør i midten. En del armaturer har to tilslutninger, over og under bordpladen. På disse armaturer skal den ene muffe altid monteres, på den tilslutning som ikke anvendes.

1.Montering af tud

Spærreringen for 110° bevægelighed skal monteres. Den lægges i med spærrefunktionen fremad og vendes som billedet viser, med det udstående hak nedad.

2.Kv eller Vv til opvaske- eller vaskemaskine

Armaturet er indstillet til at give koldt vand. Omstilling af ethulsarmaturer fra kv til vv: Tag grebet af, se billede 6, og vrid haneoverdelen med uret til den stopper. Sæt grebet på igen i lukket leje. Omstilling af ethulsarmaturer fra vv til kv: Tag grebet af, se billede 6, og vrid haneoverdelen mod uret til den stopper. Sæt grebet på igen i åbent leje.

3. Fuldt svingbar tud

Fjern skruen.

4. Vandstrømsbegrænsning og temperaturspærre

Afmonter grebet og dækproppen (se billede 5). Der kan indstilles fire forskellige vandstrømsindstillinger. Træk begrænseren af, og vend det ønskede fremspring bagud. Jo større fremspring, jo mindre vandstrøm. De forskellige vandstrømsniveauer er 100% og ca. 90, 85 og 80%. Temperaturbegrænsning indstilles ved at flytte temperaturringen. Jo mere den vrides med uret (mod minus), desto større bliver varmtvandsbegrænsningen.

5. Udskiftning af patron

For at afmontere grebet, fjernes den røde/blå knap, og skruen løsnes (2,5 mm umbraco) ca. en omgang. Umbraco skruen sidder højt oppe under grebets kuppel. Tag dækkappen af og skru låsemøtrikken af som holder patronen, brug nøgle FMM 6086. Fjern den gamle patron. Rengør armaturhuset. Efter udskiftning af patron, gennemskyl og rengør perlatoren.

6. Udskiftning af opvaske- eller vaskemaskineafspærring

Se også 2.

7.Udskiftning af O-ringe med H-profil

Smøring

Til smøring må **kun** anvendes **siliconefedt**.

Rengøring af perlator

Skru med jævne mellemrum perlatoren af og fjern snavspartikler. Kalkbelægninger fjernes med en eddikeopløsning.

Tekniske data

Varmtvand max 80°C. Arbejdstryk 50-1000 kPa. Testtryk max 1600 kPa.

FM Mattsson tager gamle armaturer retur til genanvendelse.

FI

Sulje aina sekoittajaan tuleva vedentulo ennen huoltoa.

(Vedentuloa ei tarvitse sulkea lämpötilan ja virtauksenrajoittimen säädön ajaksi.)

Toiminta

Veden virtausta säädetään siirtämällä vipua pystysuunnassa. Mitä ylemmäs vipu nostetaan, sitä enemmän vettä tulee. Kun vipu painetaan alas asti, veden tulo on suljettuna.

Lämpötilaa säädetään kääntämällä vipua sivusuunnassa. Kun vipu käännetään ääriasentoonsa oikealle, hanasta tulee pelkkää kylmää vettä, ja vasemmassa ääriasennossa tulee pelkkää lämmintä vettä.

Astianpesukoneen sulk

Venttiili toimitetaan siivini tai vivuini, katso kuva 2.

Avoini asento: Vivut, (V)-ylöspäin

Kiinni-asento: Merkintä (O)-ylöspäin

Pehmeästi sulkeutuva

FM Mattssonin yksiotesekoittimet ovat pehmeästi sulkeutuvia. Niissä on sisäinen Soft Closing –vaimennin, jonka ansiosta hana aina sulkeutuu pehmeästi, niin että putkistoon ei synny haitallisia paineiskuja.

Soft Closing –toiminto ei vaikuta mitenkään sekoittimen tavanomaiseen käyttöön. Se toimii normaalissa käytössä aivan tavalliseen tapaan – yhdellä poikkeuksella: FM Mattssonin sekoittinta on mahdotonta sulkea niin nopeasti, että siitä tulee nopeasti sulkeutuva venttiili, mikä muutoin on yksiotesekoittimissa täysin mahdollista.

Jäätymisvaara:

Jos lämpötila hanaan käyttöpaikassa laskee 0 °C:een alapuolelle (esim. lämmittämättömissä vapaa-ajan asunnoissa), on vesijohdot ja hana tyhjennettävä vedestä. Jätä hana auki-asentoon. Vaihdoitaisesti voidaan hana irrottaa ja säilyttää lämmitetyssä tilassa.

Asennus

Liitäntäputket

Joissain sekoittajissa on kierteellä olevat tuloputket. Ne on kiristetty kiinni eivätkä aukea normaalissa käsittelyssä vesiliitäntän yhteydessä. Jos ne kuitenkin irtoavat, tiivistä

o-rengas ne sekoittajan runkoon, yhden kierroksen verran.

Tukiholk

Asennettaessa liitäntäputkilla varustettuja sekoittimia on putkenpäissä käytettävä tukiholkkeja.

Yksiotesekoittajan kiinnitys

Useimmissa sekoittajissa on mutterikiinnitys. Kiinnitysmutteri on käännettävissä joko paksuille tai ohuille pöytätaidoille. Mutterikiinnitteissä mallissa on käytettävä sekoittajan alapuolella o-rengasta, joka tiivistää sen tasoon / posliiniin. Katso, että se on oikein uraasaan sekoittajan kiinnityksen aikana.

Kun sekoitin kiinnitetään astianpesupöytä, asenna mukana seuraava tukilevy pöytälevyn ja mutterin väliin, sileä puoli teräslevyä vasten.

Kuviopintainen astianpesupöytä

Jos astianpesupöytä on kuviopintaista levyä, on sekoittimen ja pöytälevyn välillä suositeltavaa käyttää tiivistemassaa.

Tukiholkkia ei tarvita liitettäessä sekoitin Soft PEX® -putkella.

Astianpesukoneen sulkuventtiilillä varustettu sekoitin

Jos sekoittimeen ei liitetä astian- tai pyykinpesukonetta, lähtevä liitäntä **on suljettava** mukana seuraavalla tulpalla. Eräissä sekoittimissa on kaksi astianpesukoneliitäntää, pesupöydän ylä- ja alapuolella. Näissä sekoittimissa **on aina asennettava** toinen sulkuutulpiasta, käyttämättä jäävään liitäntään.

1. Juoksuputken asennus

110° rajoitinlevy on asennettava. Se sijoitetaan rajoitinuloke eteenpäin ja käännetään kuvan osoittamalla tavalla, uloke alas.

2. Tehtaalla hana kootaan antamaan kylmää vettä.

Yksiotehanan muuttaminen kylmästä lämpimään veteen: Irrota käsipyörä, katso kuva 6, kierrä karaa myötäpäivään kunnes se pysähtyy rajoittimeen. Palauta käsipyörä kiinni-asennossa. Yksiotehanan muuttaminen lämpimästä kylmään veteen: Irrota käsipyörä, katso kuva 6, kierrä karaa vastapäivään kunnes se pysähtyy rajoittimeen. Palauta käsipyörä auki-asennossa.

3. Ympäri kääntyvä juoksuputki

Sekoittimet, joiden juoksuputken kääntymäkulma on rajoitettu (110°), on hyvin helppo muuttaa ympäri kääntyviksi. Kierrä vain irti juoksuputken holkin takana oleva ruuvi.

4. Virtauksen ja lämpötilan rajoitin

Nosta vipu ylös ja ruuvaa se irti hatun alla olevasta kuusiokoloruuvista (ks kuva 5): Rajoittimella voidaan asentaa neljä erilaista virtaaman voimakkuutta. Nosta se pois ja käännä haluttu rajoittimen pala taaksepäin. Mitä suurempi pala on takana, sitä pienempi virtaama. Eri virtaamat ovat noin 100, 90, 85 ja 80%. Lämpötilanrajoitus tehdään nostamalla ja säätämällä lämpötilarengasta. Mitä enemmän sitä käännetään myötäpäivään (miinusta kohti) sitä enemmän se rajoittaa lämpimän veden tuloa.

5. Sisäyksikön vaihto

Vivun irrotus: ota sini/puna-nappi pois ja löysää kuusiokoloruuvia (2,5 mm:n kuusiokoloavain) noin yksi kierros, nosta vipu pois. Kuusiokoloruuvi sijaitsee peitekuvun alla. Irrota peiteholkki ja kierrä auki suuri mutteri, joka pitää sisäosan paikallaan, käytä avainta FMM 6086. Ota kasetti irti. Puhdista pesä. Huuhteile ja puhdista sekoittajan poresuutin sisäyksikön vaihdon jälkeen.

6. Astianpesukoneen sulun vaihto

Katso myös 2.

7. Juoksuputken tiivisteiden vaihto/Voitelo

Käytä ainoastaan silikonirasvaa.

Poresuuttimen puhdistus

Kierrä poresuutin silloin tällöin irti ja puhdista sen sisus veden mukana tulleista epäpuhtauksista. Jos se on kalkkiutunut, pese se etikkaliuoksella.

Tekniset tiedot

Lämmin käyttövesi max 80°C. Käyttöpaine 50-1000 kPa.

Koepaine max 1600 kPa.

Käytöstä poistetut FMM-tuotteet voi palauttaa FM Mattssonille kierrätykseen.

